


nurus

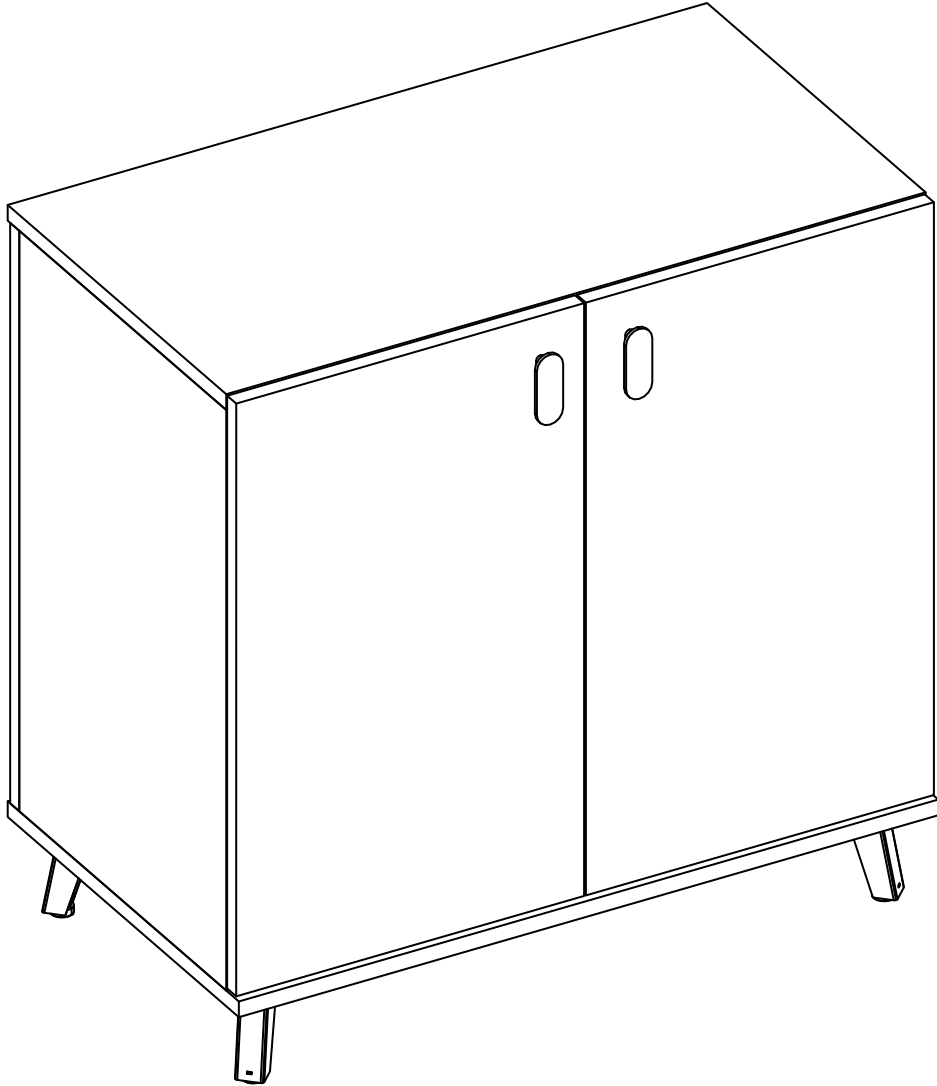


PİLA KAPAKLI DOLAP


202510 V04



KURULUM KILAVUZU

1.1 Pila kutusu ierisinde bulunan ařađıdaki paraları dıřarı ıkartın:

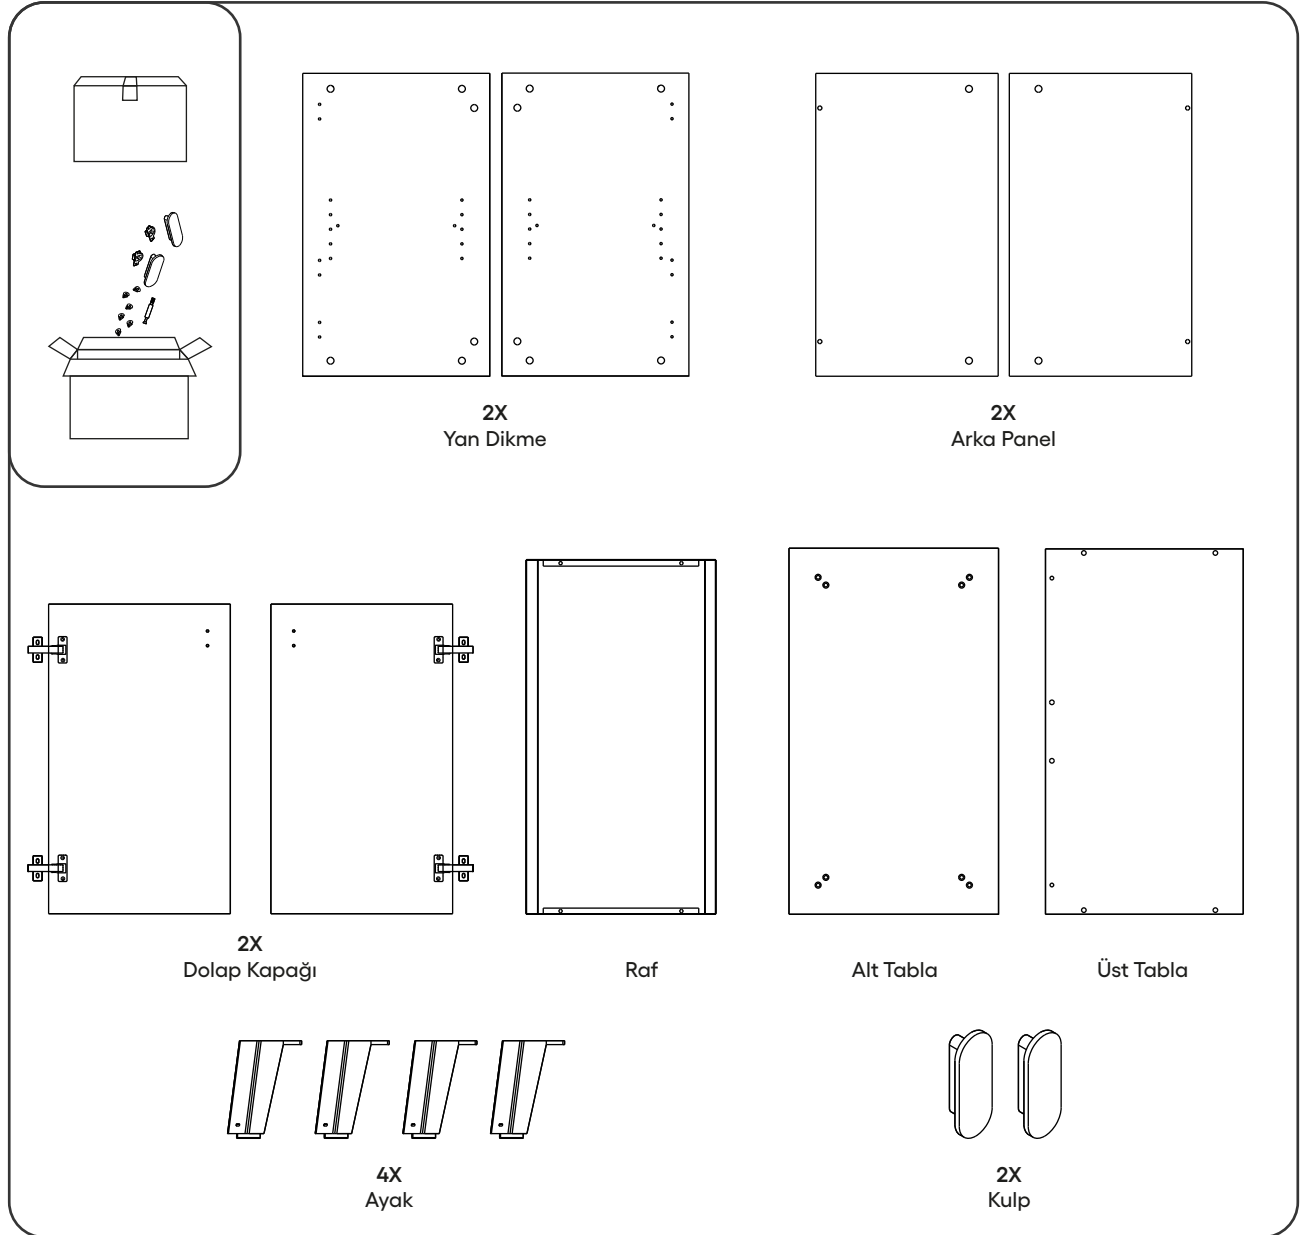

Montaj Kiti

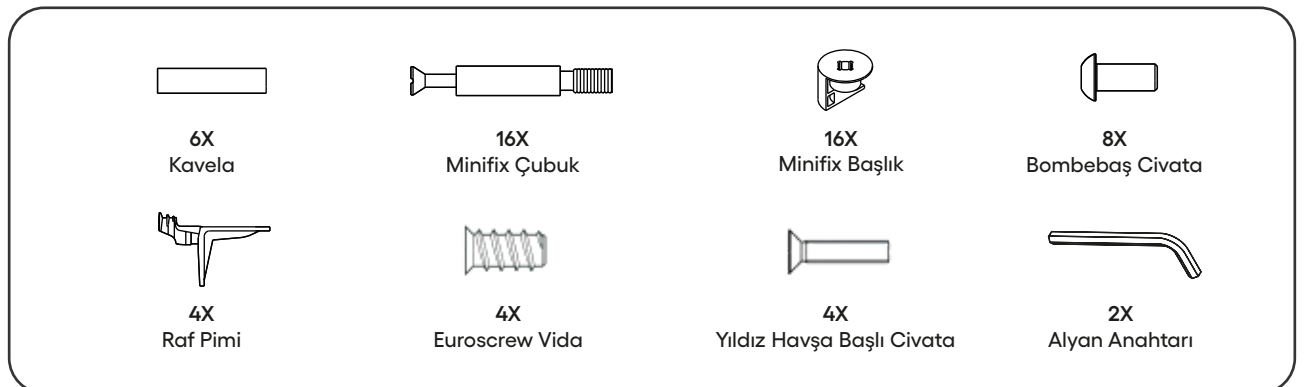

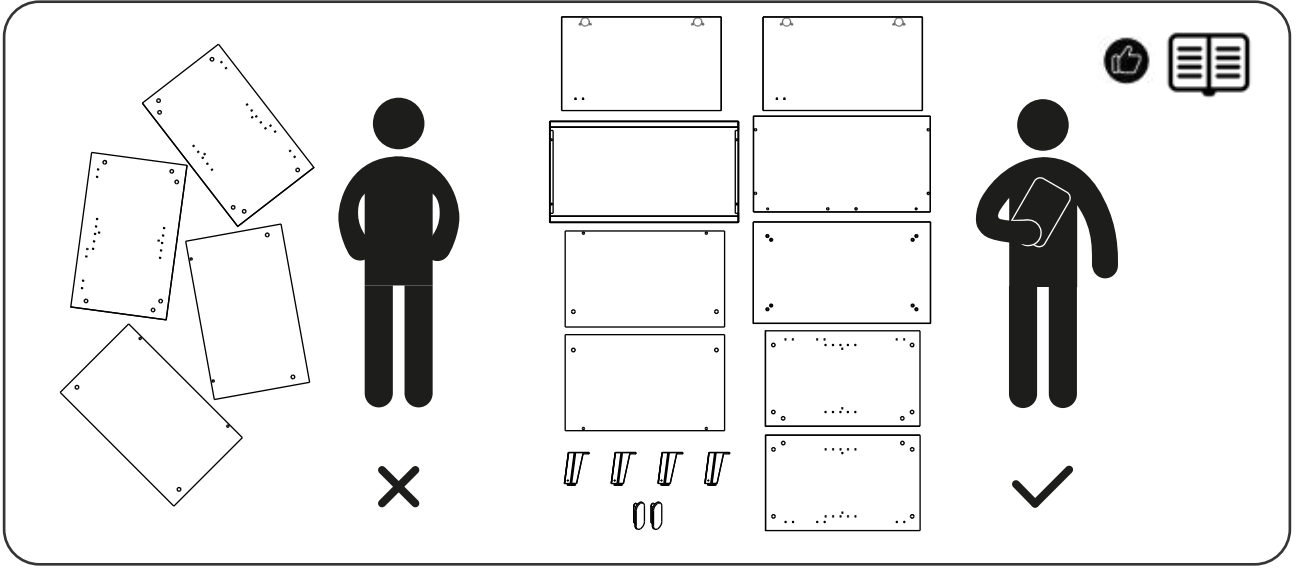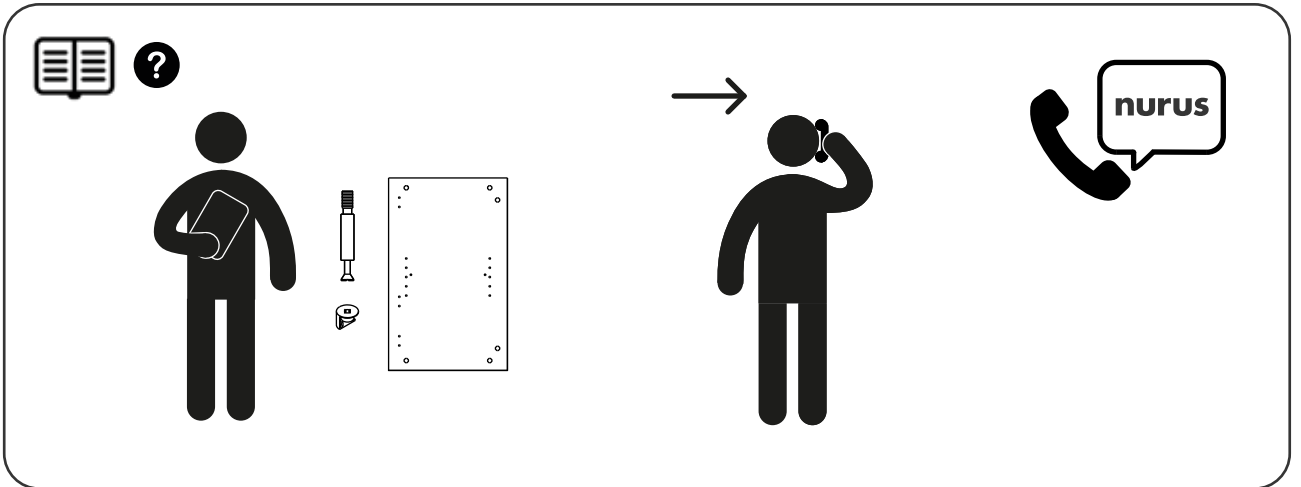1.2 Ürün parçalarını dizip, kurulum ve kullanım manuelini açınız.**1.3** Kurulum sırasındaki tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz.

Pila dolap montajı için 1 kişi yeterlidir.



Montaj için montaj kitinde gösterilen malzemeleri kullanınız.




Montaj için kılavuzda gösterilen adımları takip ediniz.




Montaj sırasında matkap benzeri yüksek torklu el aletleri kullanmayınız.


2.1 Arka panellerin kenarlarında yer alan deliklere kavelaları yerleştiriniz. Ardından panelleri dikkatlice hizalayarak kavelaların karşılık gelen deliklerine geçiriniz.

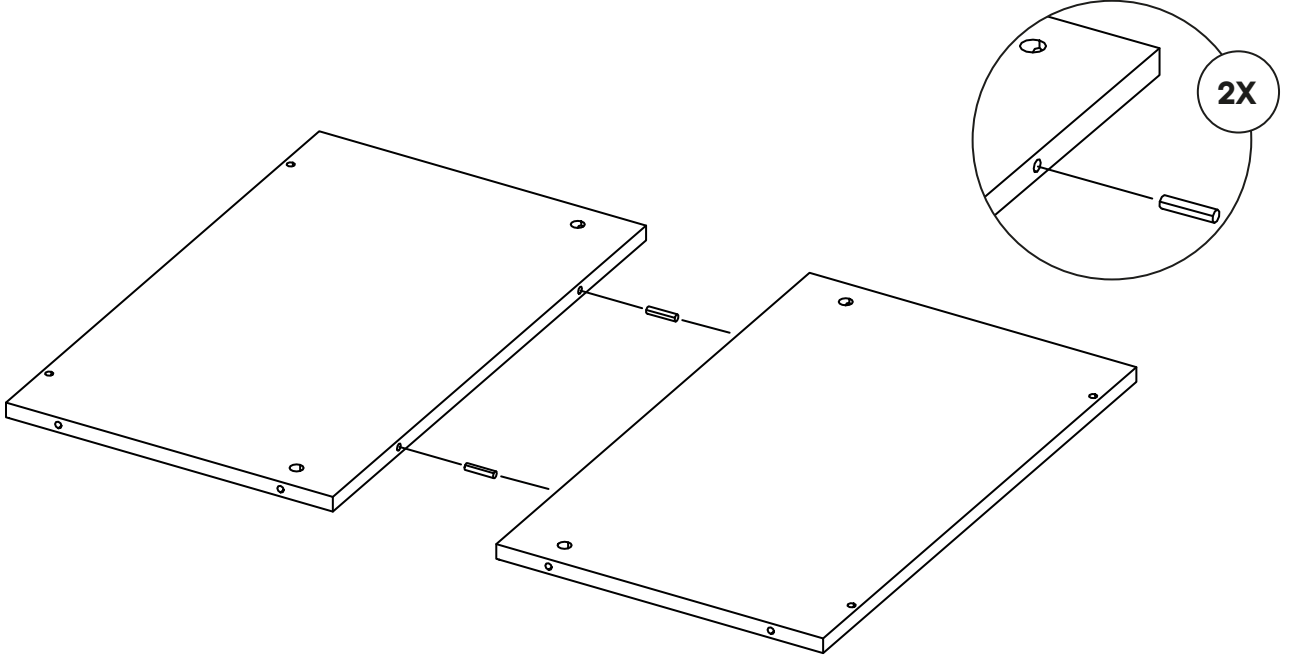


2.2 Kavelalarla birleştirmiş olduğunuz arka panellere, üzerlerindeki deliklere uygun şekilde minifixleri yerleştiriniz.

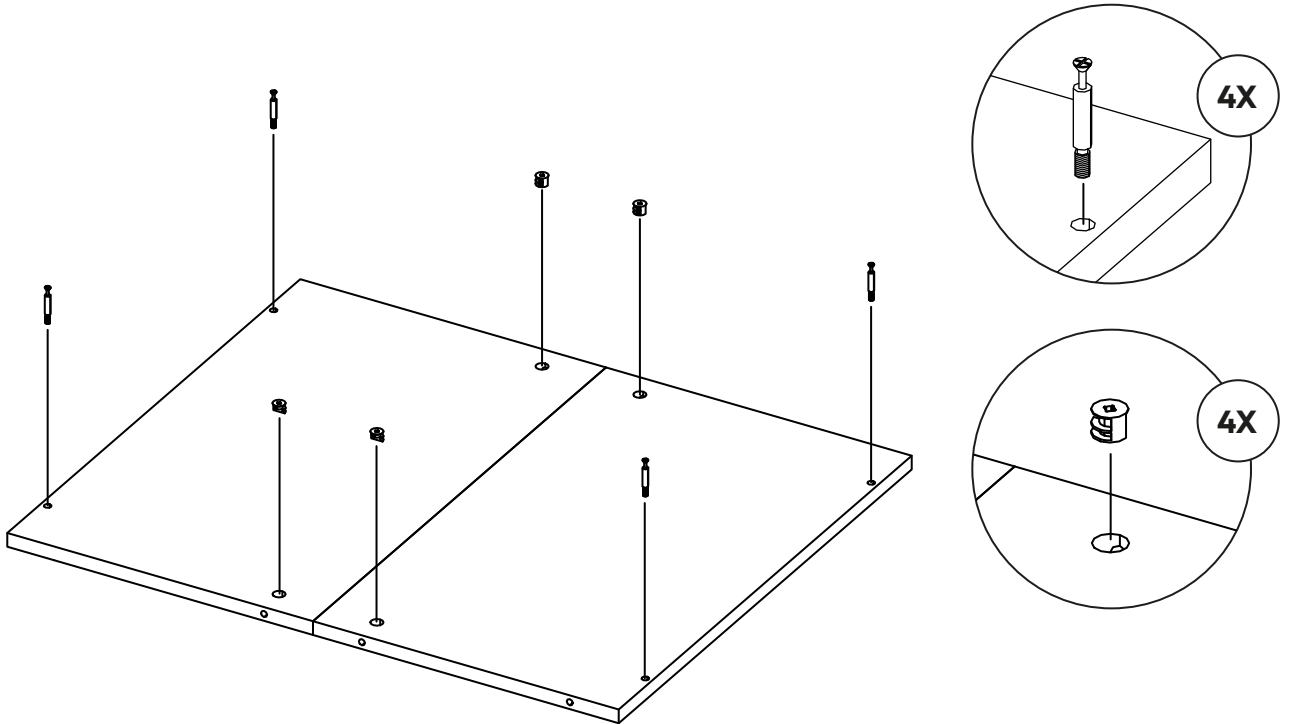



2.3 Minifixlerini yerleştirdiğiniz arka panellere alt ve üst kavelalarını yerleştiriniz. Pila dolabın arka panelini kurulum için hazır hale getirmiş oldunuz.

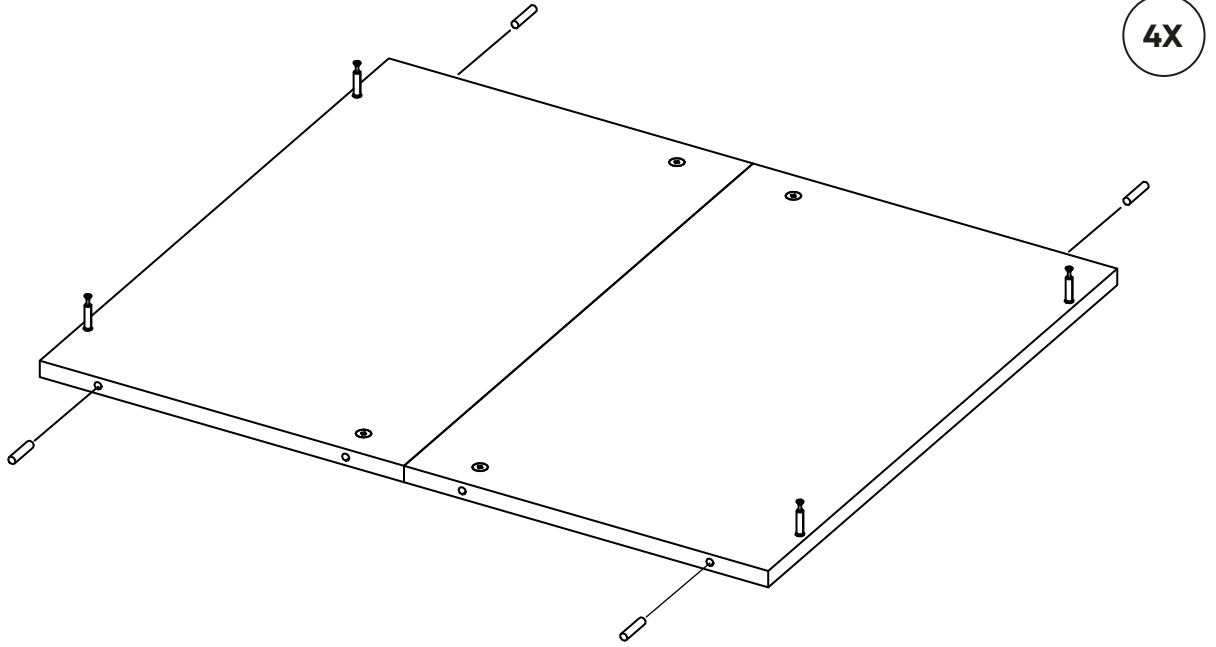


2.4 Her iki yan dikme parçası için de belirtilen yerlere minifixleri yerleştiriniz.

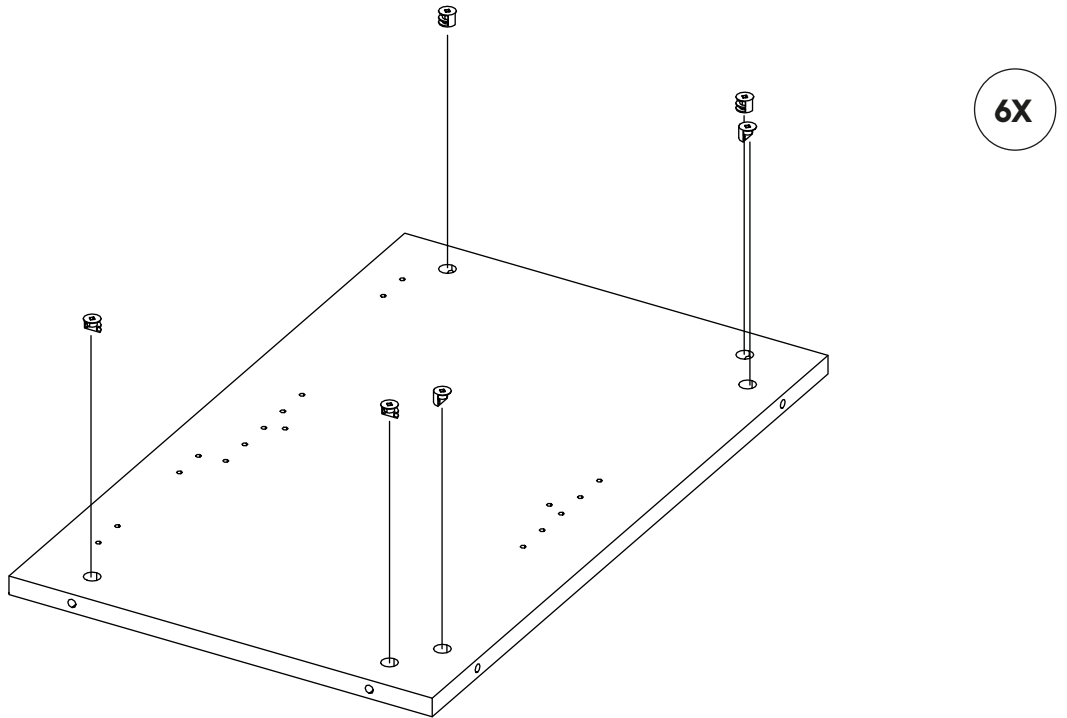


2.5 Hazırlamış olduğunuz arka panel ile minifixlerini yerleştirdiğiniz yan dikeyleri birbiriyle birleştiriniz.

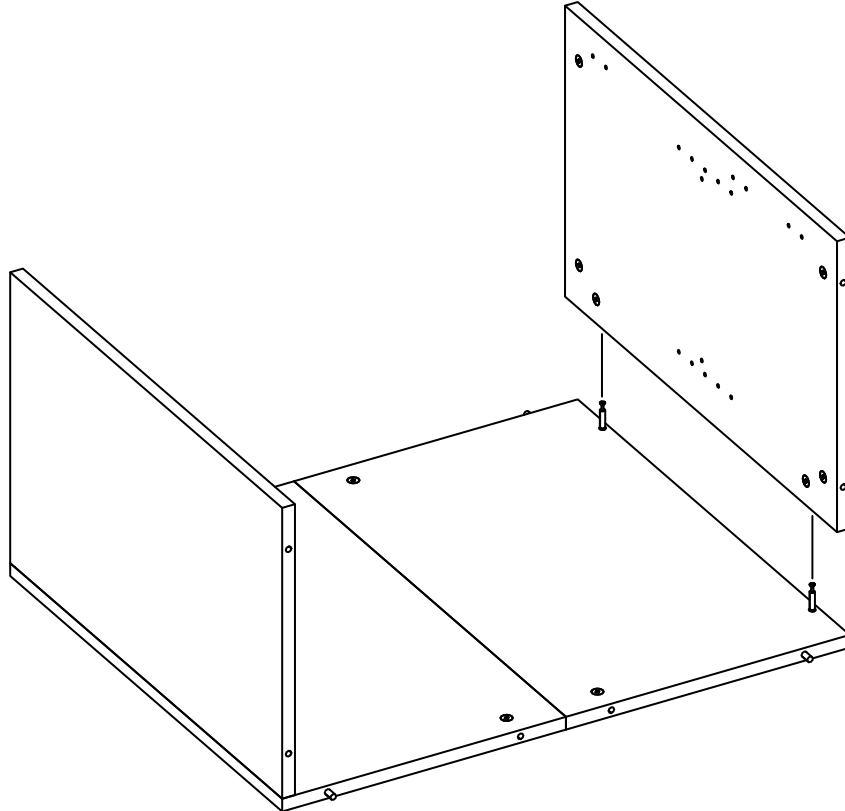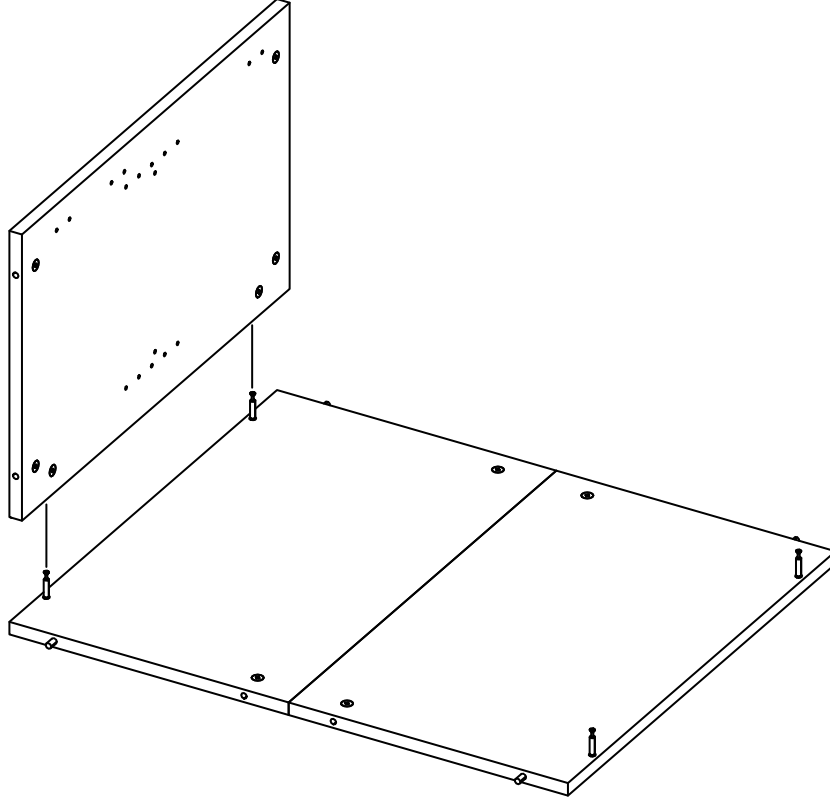


2.6 Pila dolabın üst tablasına hazırlamak için tablayı ters çevirerek belirtilen yerlere minixleri yerleştiriniz.

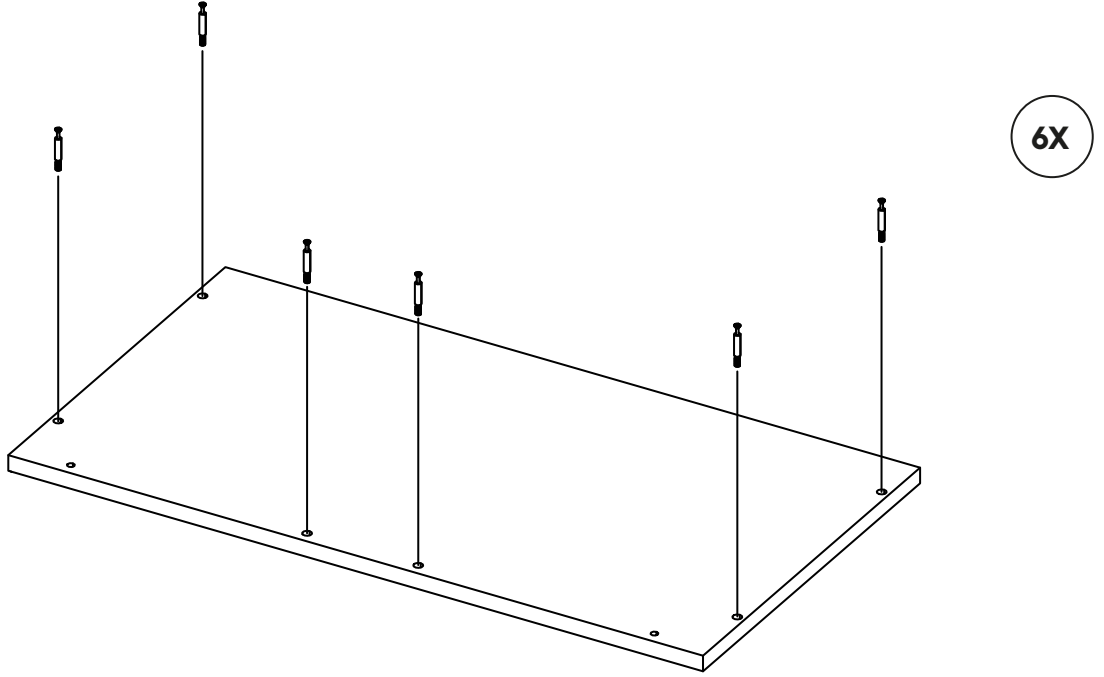


2.7 Minifixlerini yerleştirdiğiniz üst tablayı hazırladığınız gövde parçası üzerine oturtunuz. Minifix başlıklarını sıkınız.

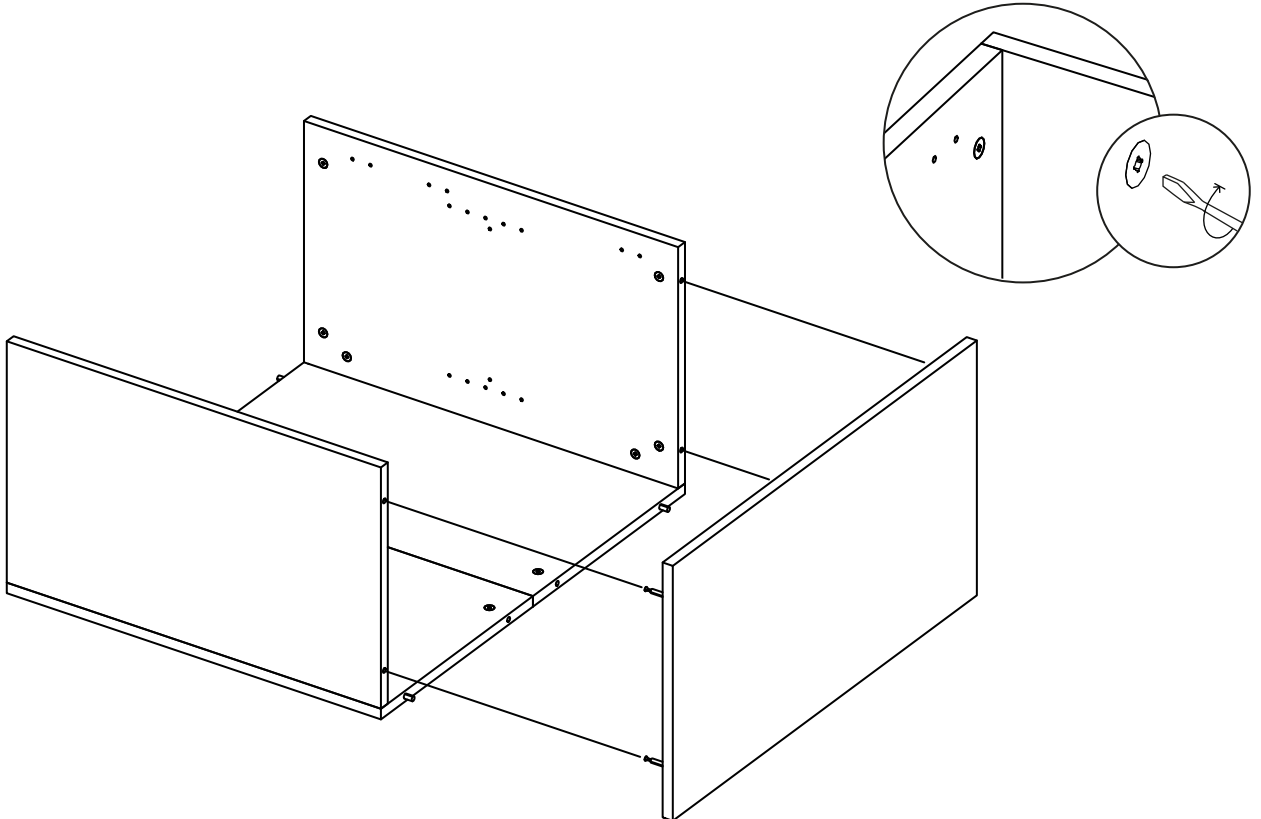


2.8 Alt tablada belirtilen yerlere dolap ayaklarını yerleştirip sabitleyiniz.

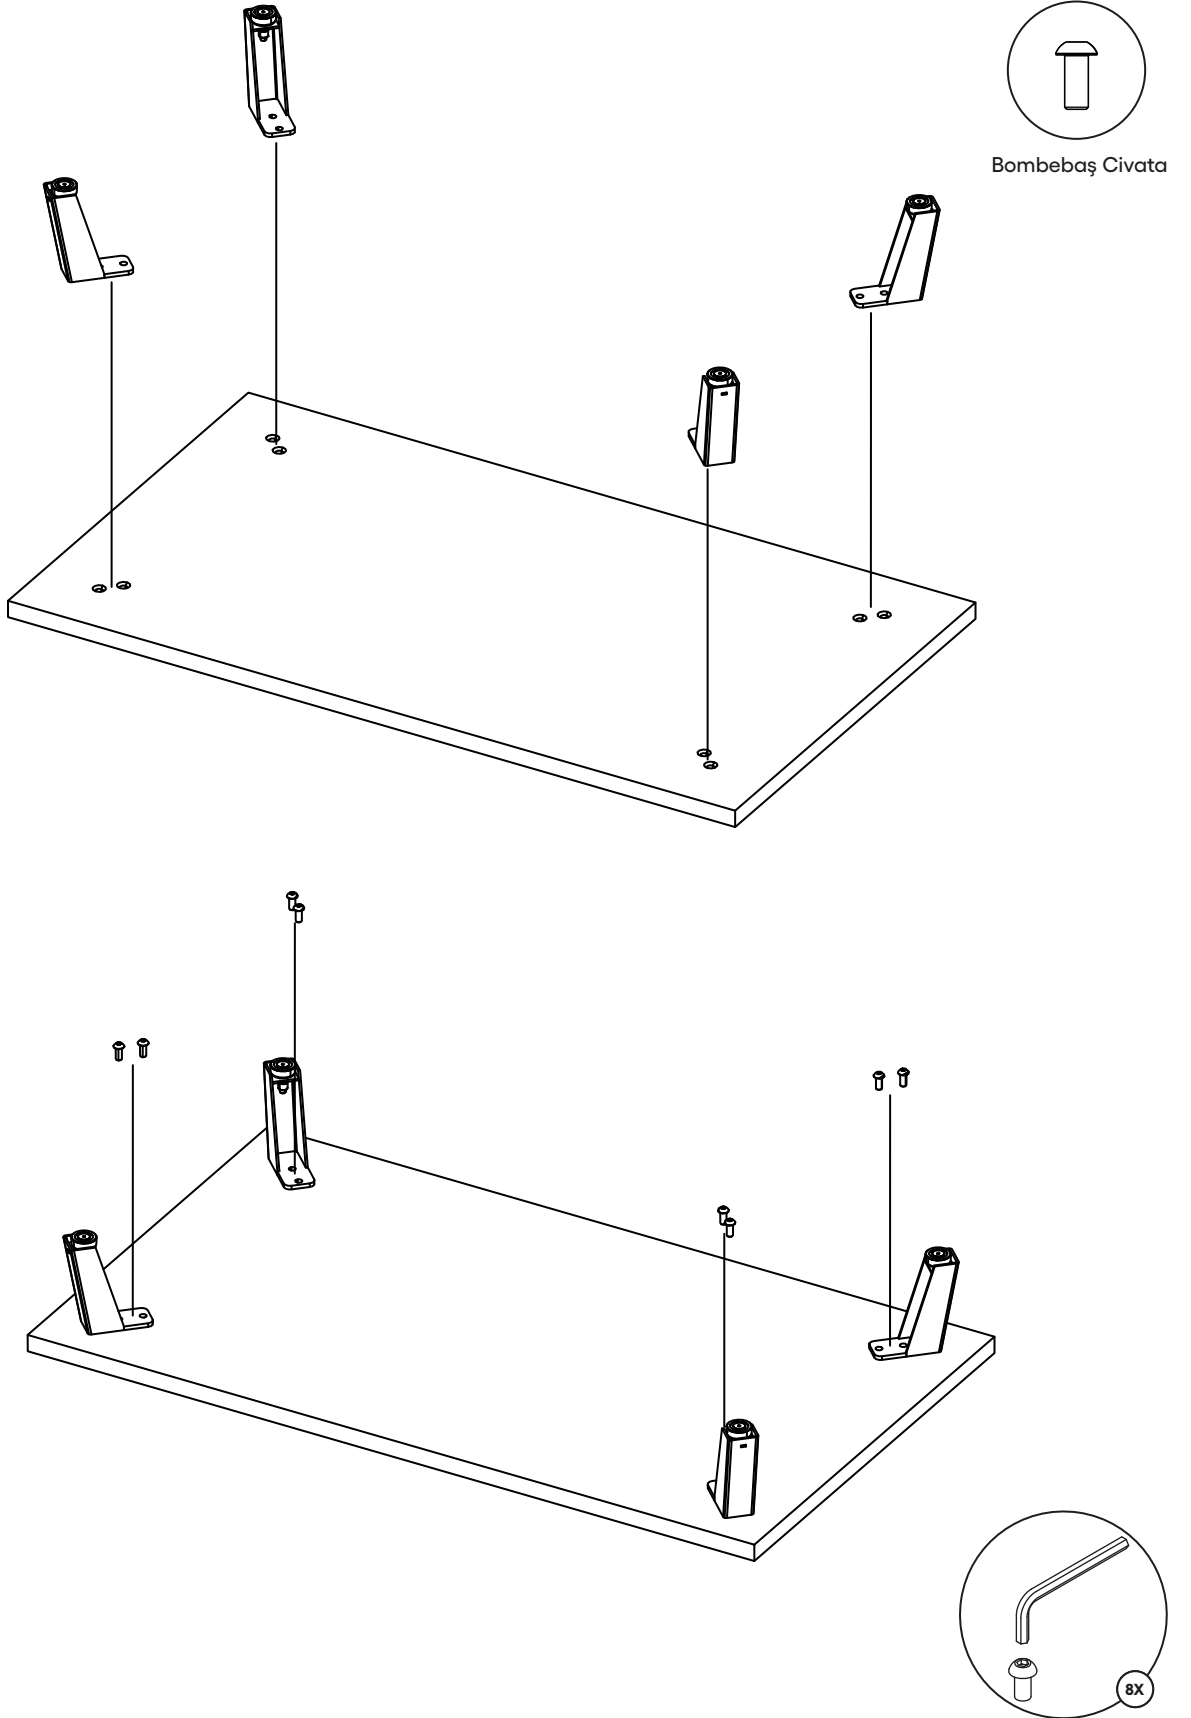



2.9 Ayaklarını monte ettiğiniz alt tablayı düz bir zemin üzerinde ters çeviriniz. Tabla üstünde kalan deliklere ana gövdeyi oturtmak üzere minifixleri yerleştiriniz.

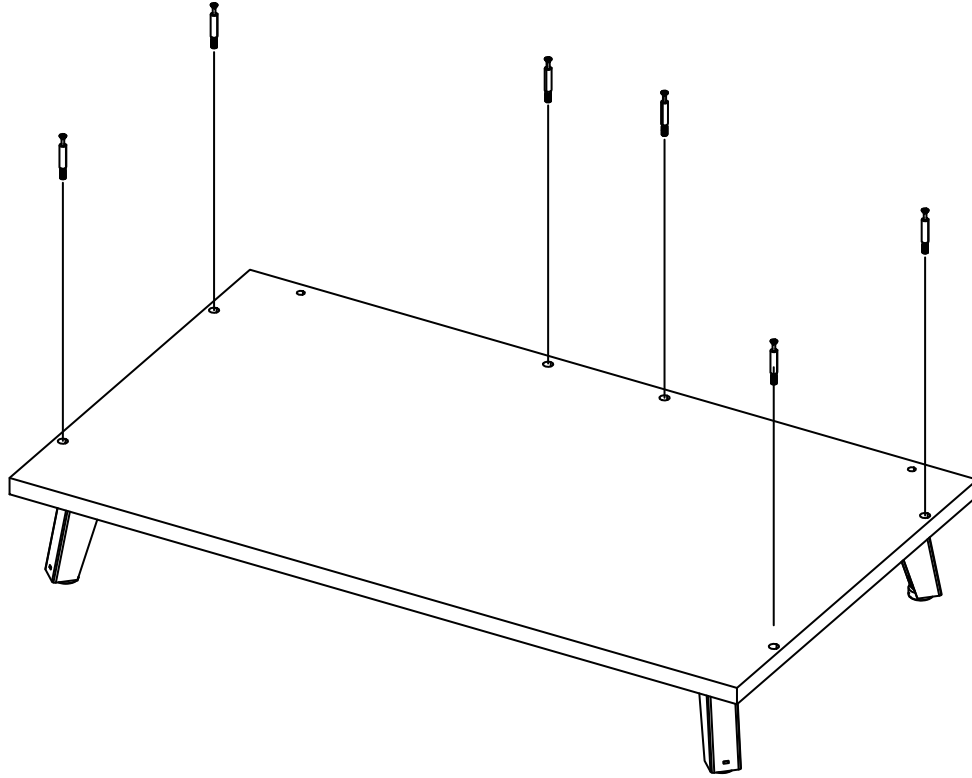



2.10 Hazırlamış olduğunuz alt tablayı dolabın tamamlanmış diğer kısmıyla minifixler birbirine uyacak şekilde belirtildiği gibi yerleştiriniz. Minifix başlıklarını sıkınız.

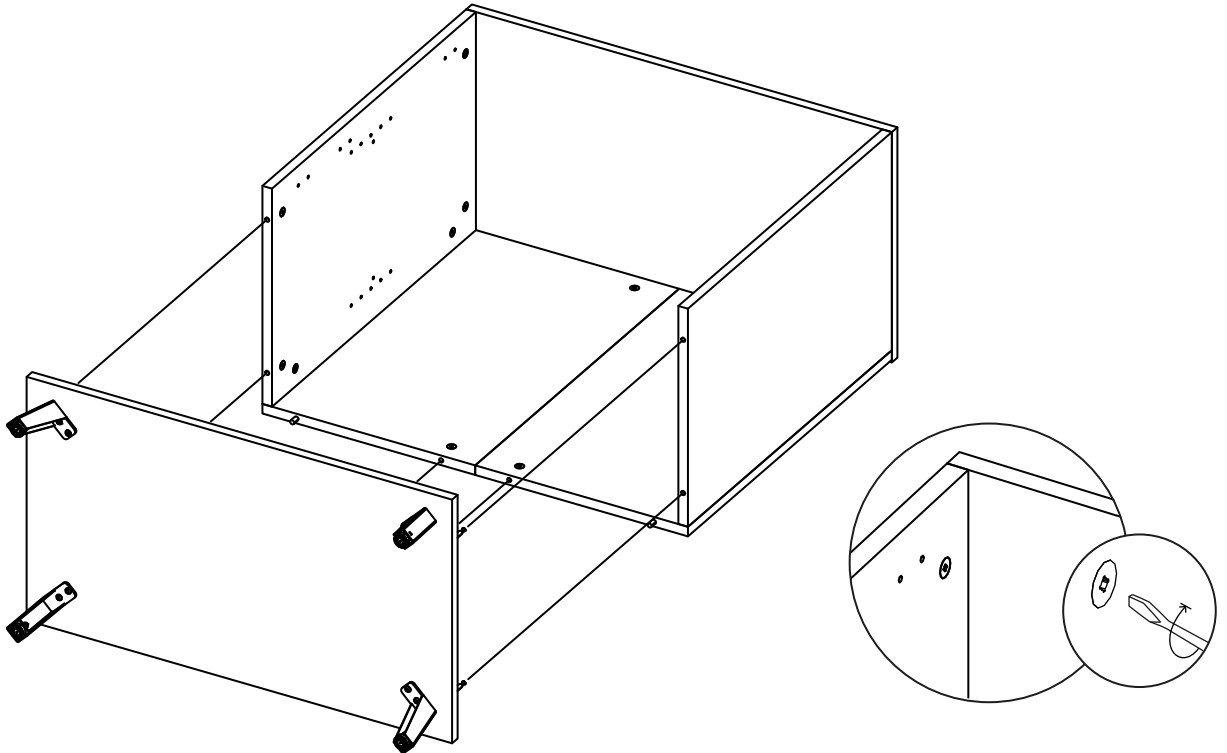


2.11 Hazırlamış olduğunuz dolap gövdesini dikkatlice ayakları üzerinde duracak şekilde kaldırın.

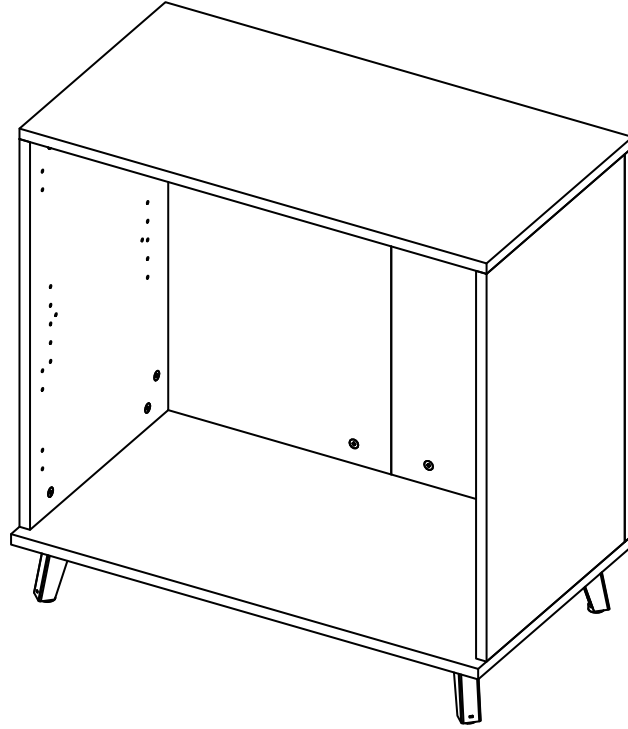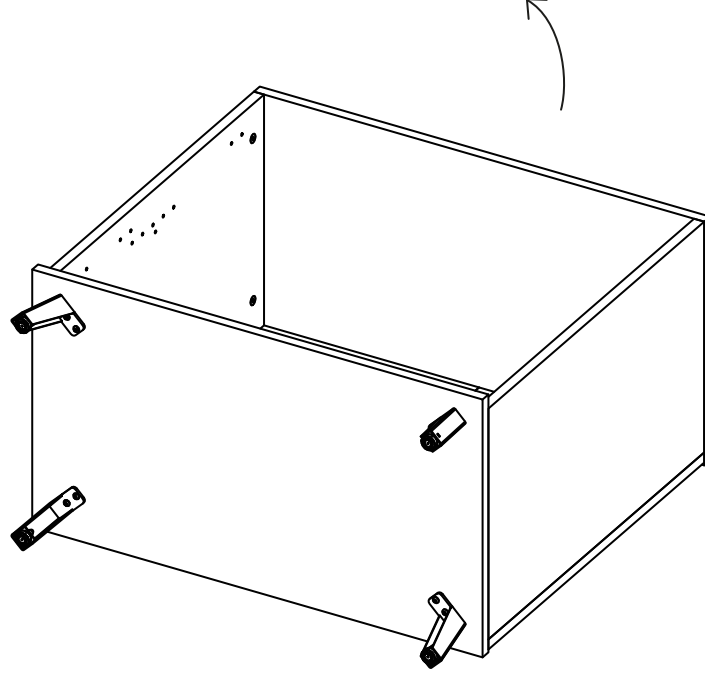



2.12 Orta raf montajı için dilediğiniz yükseklikteki deliklere raf pimlerini takınız.

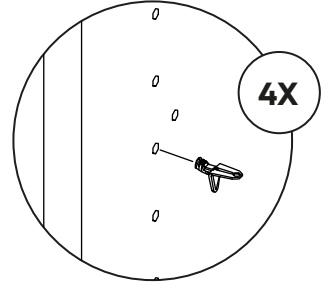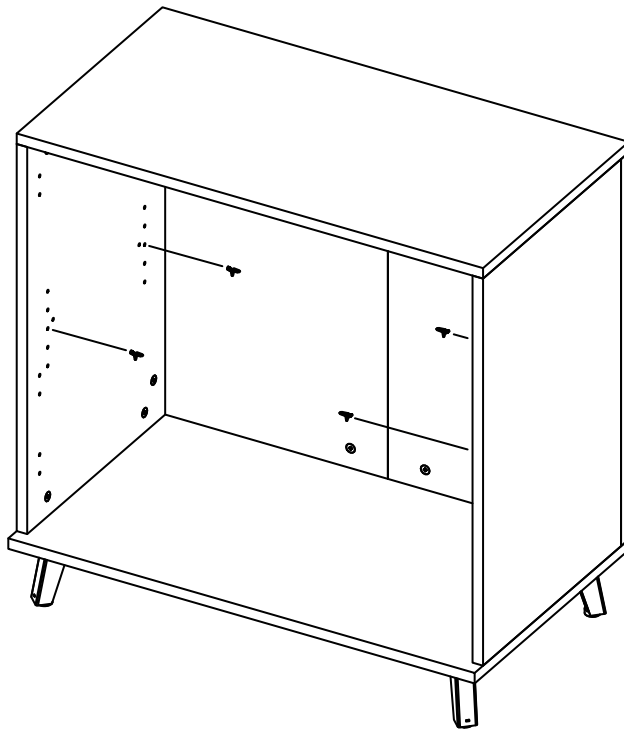




2.13 Pimleri yerleştirdikten sonra takmak üzere orta raf parçasını alın.

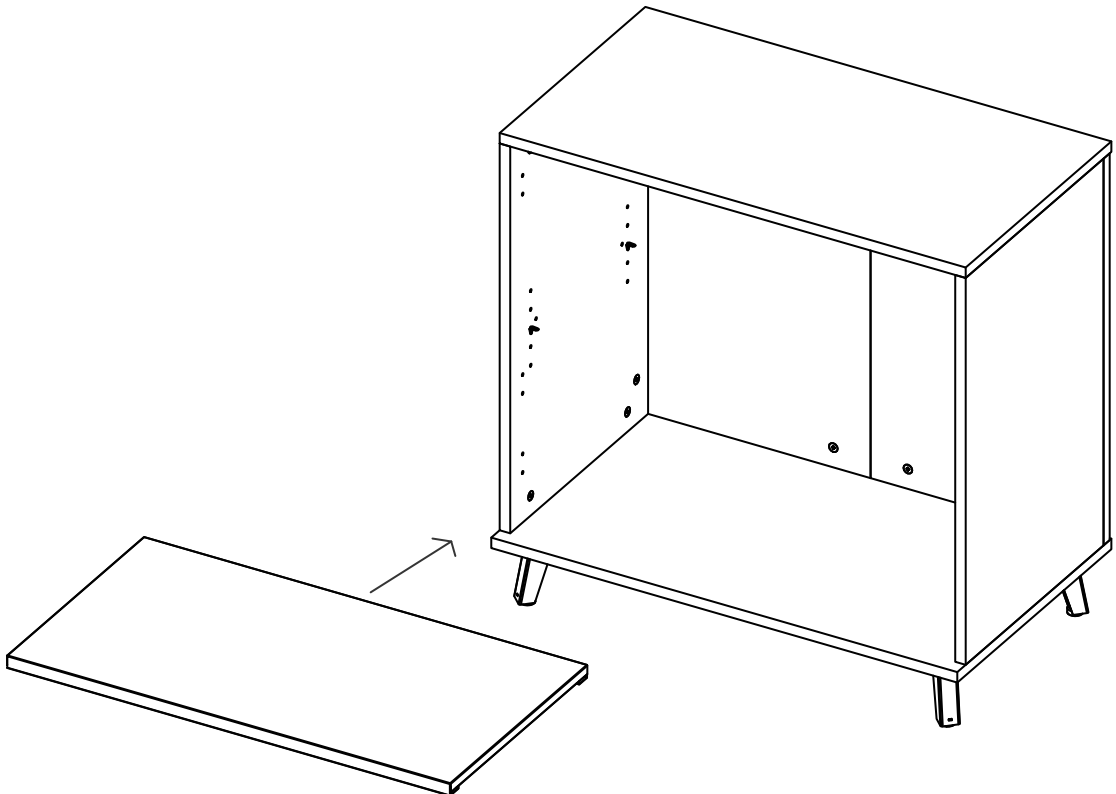



2.14 Rafı yukarıdan aşağıya doğru indirerek raf pimleri üzerine yerleştirebilirsiniz.

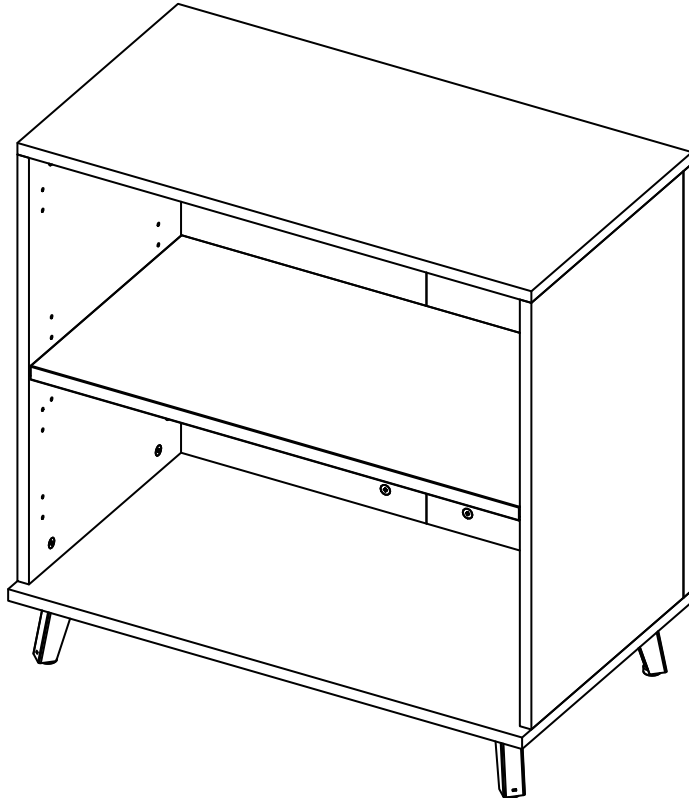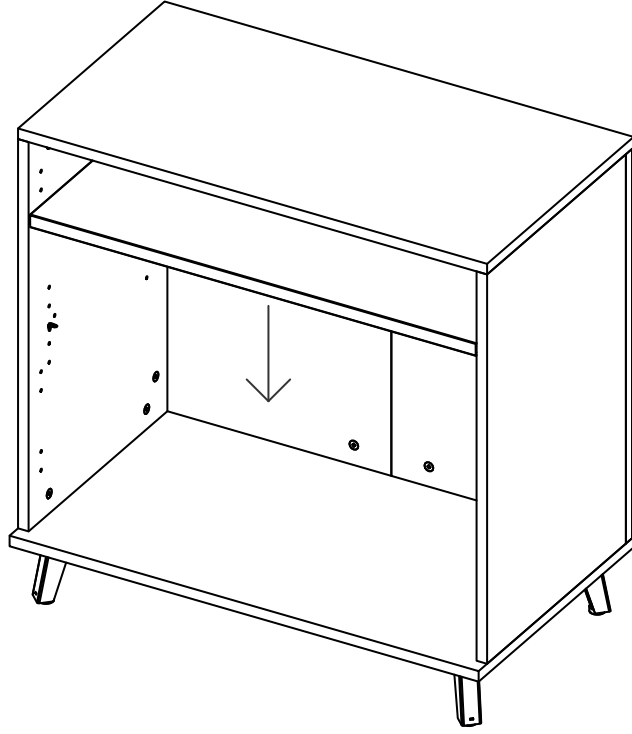


2.15 Pila dolap kapaklarının üzerindeki menteşeler sabitlenmiştir. Menteşelerin boştaki kalan uçlarını, Euroscrew vida kullanarak dolap gövdesine monteleyiniz

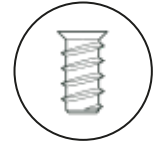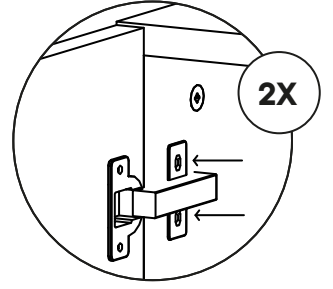
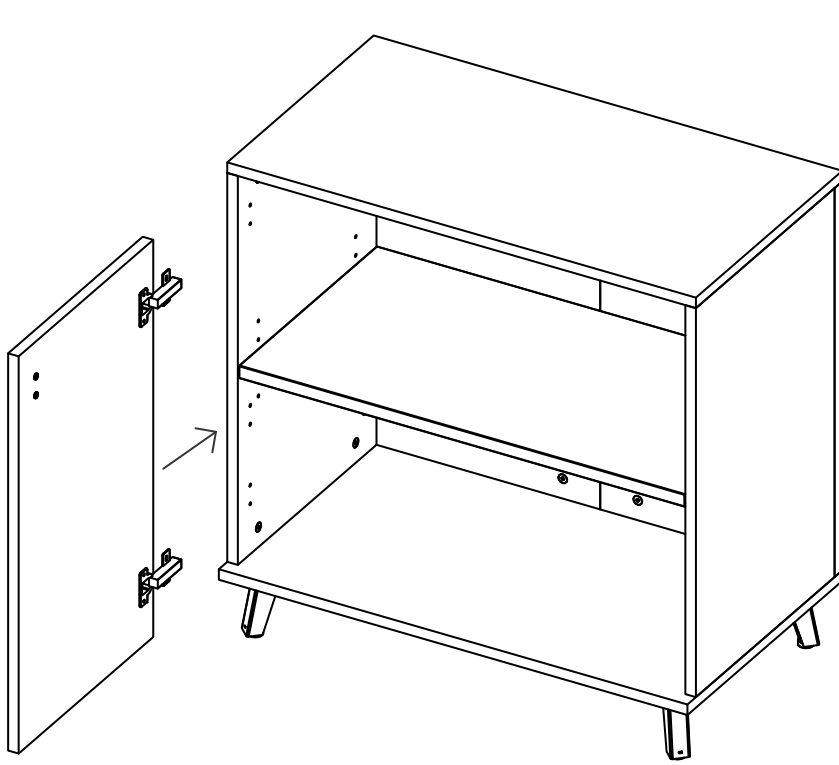


Euroscrew Vida

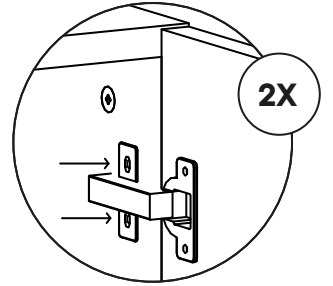
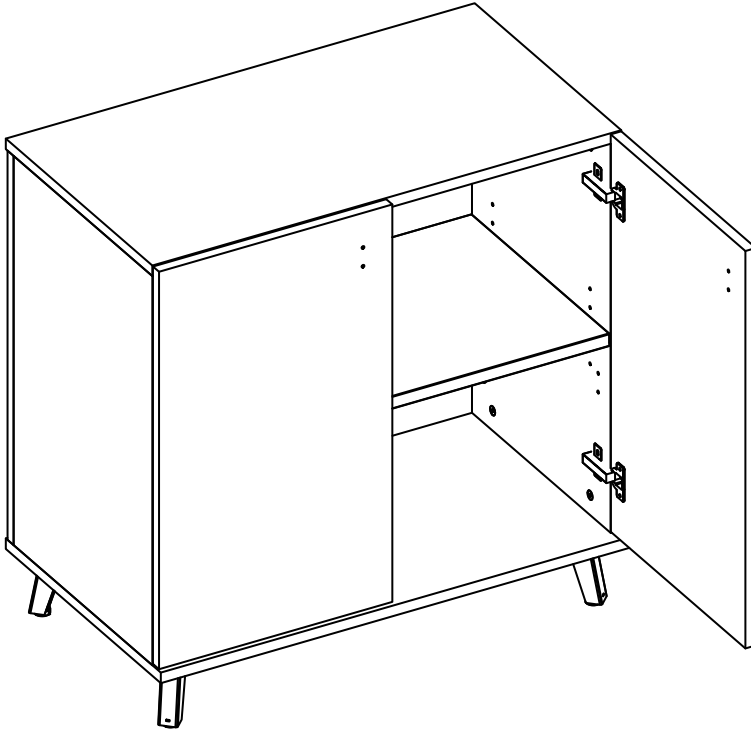


Euroscrew Vida

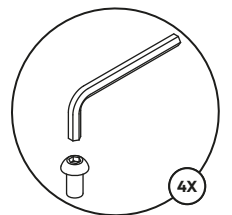


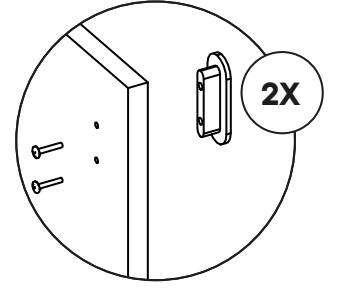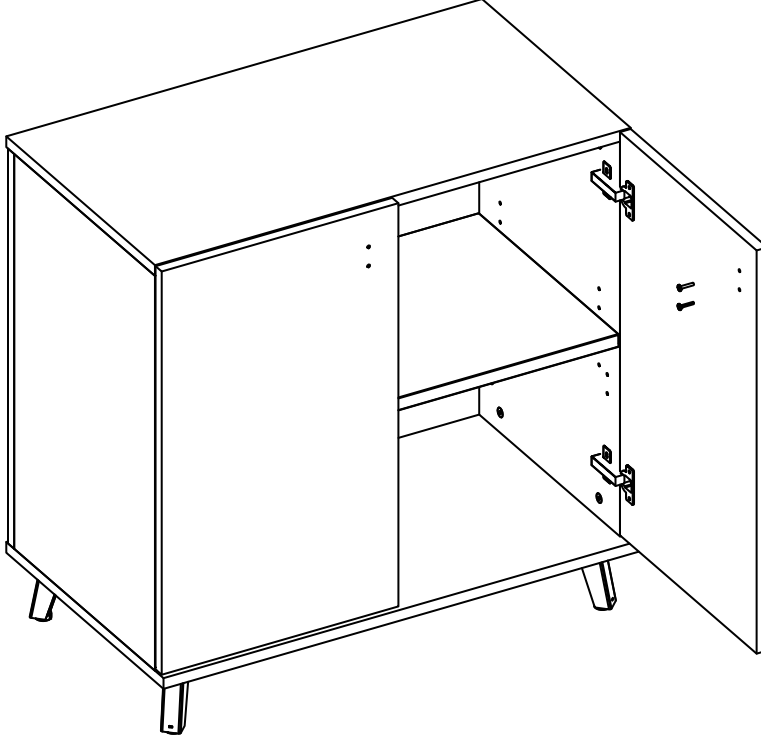2.16 Dolap kapaklarına pila dolap kulplarını monteleyiniz.


Yıldız Havşa Başlı Civata

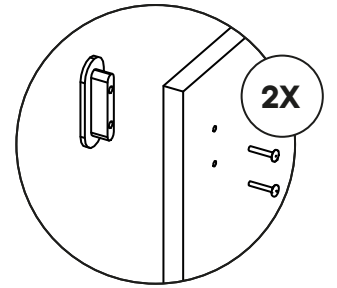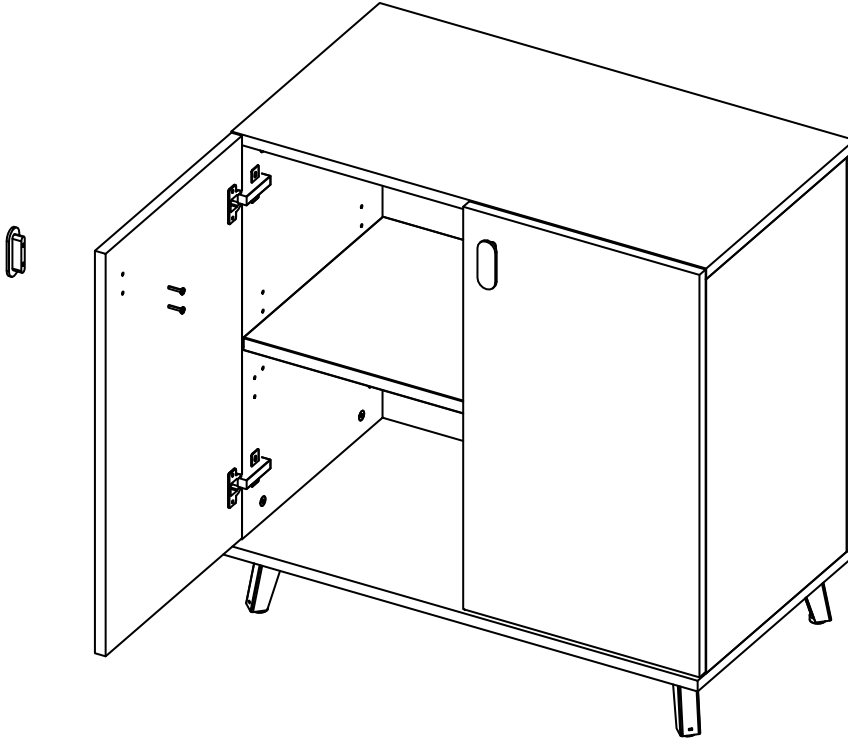

Yıldız Havşa Başlı Civata

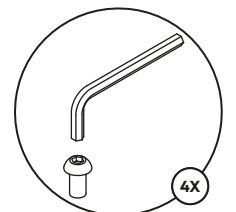

nurus

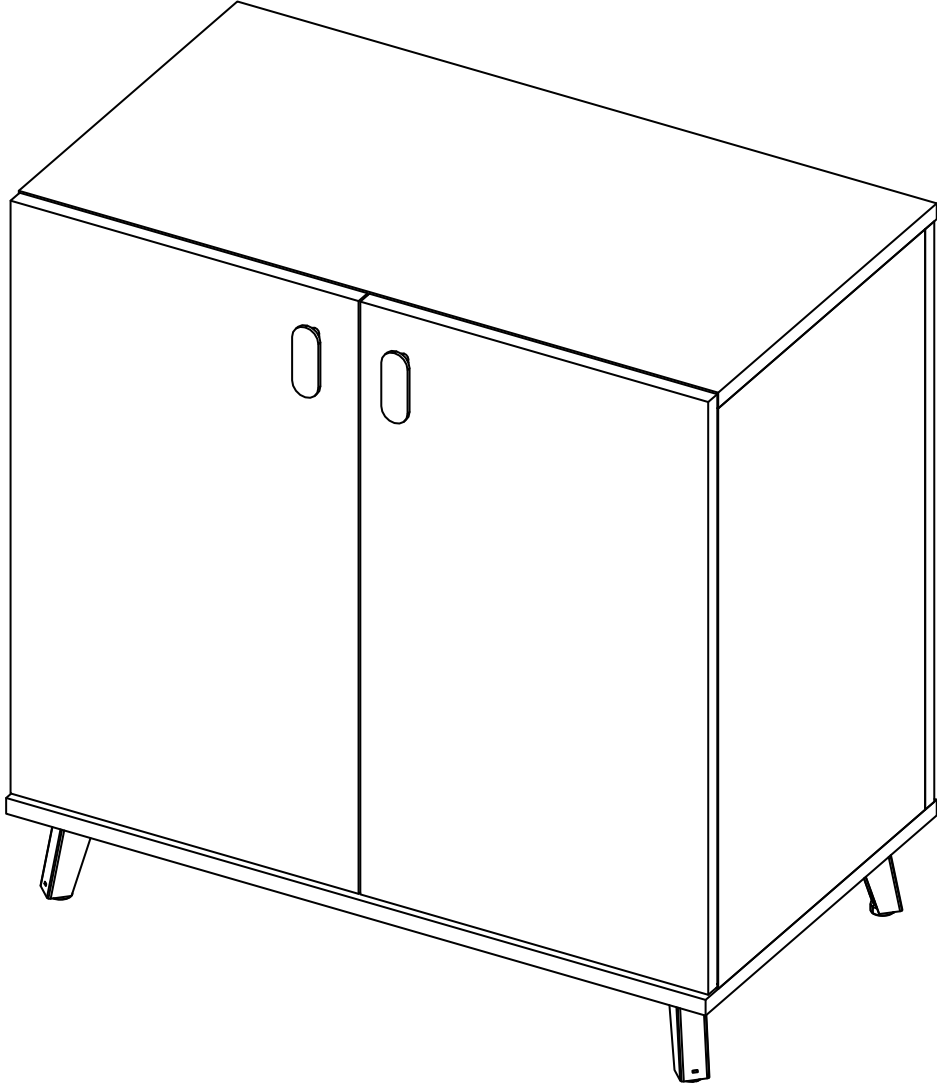

PİLA KAPAKLI DOLAP

shop.nurus.com