
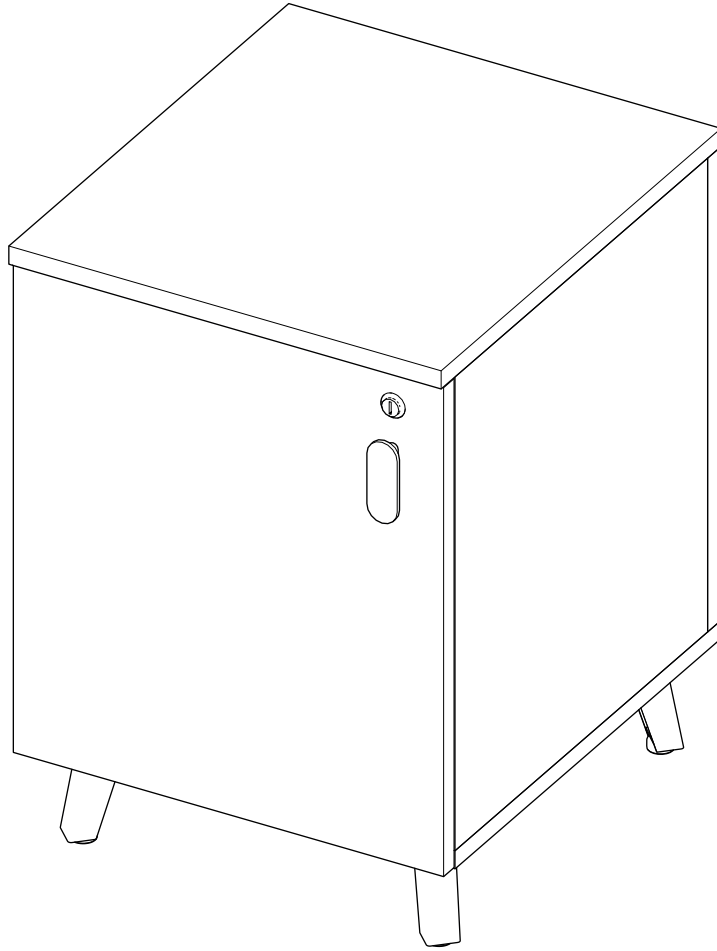
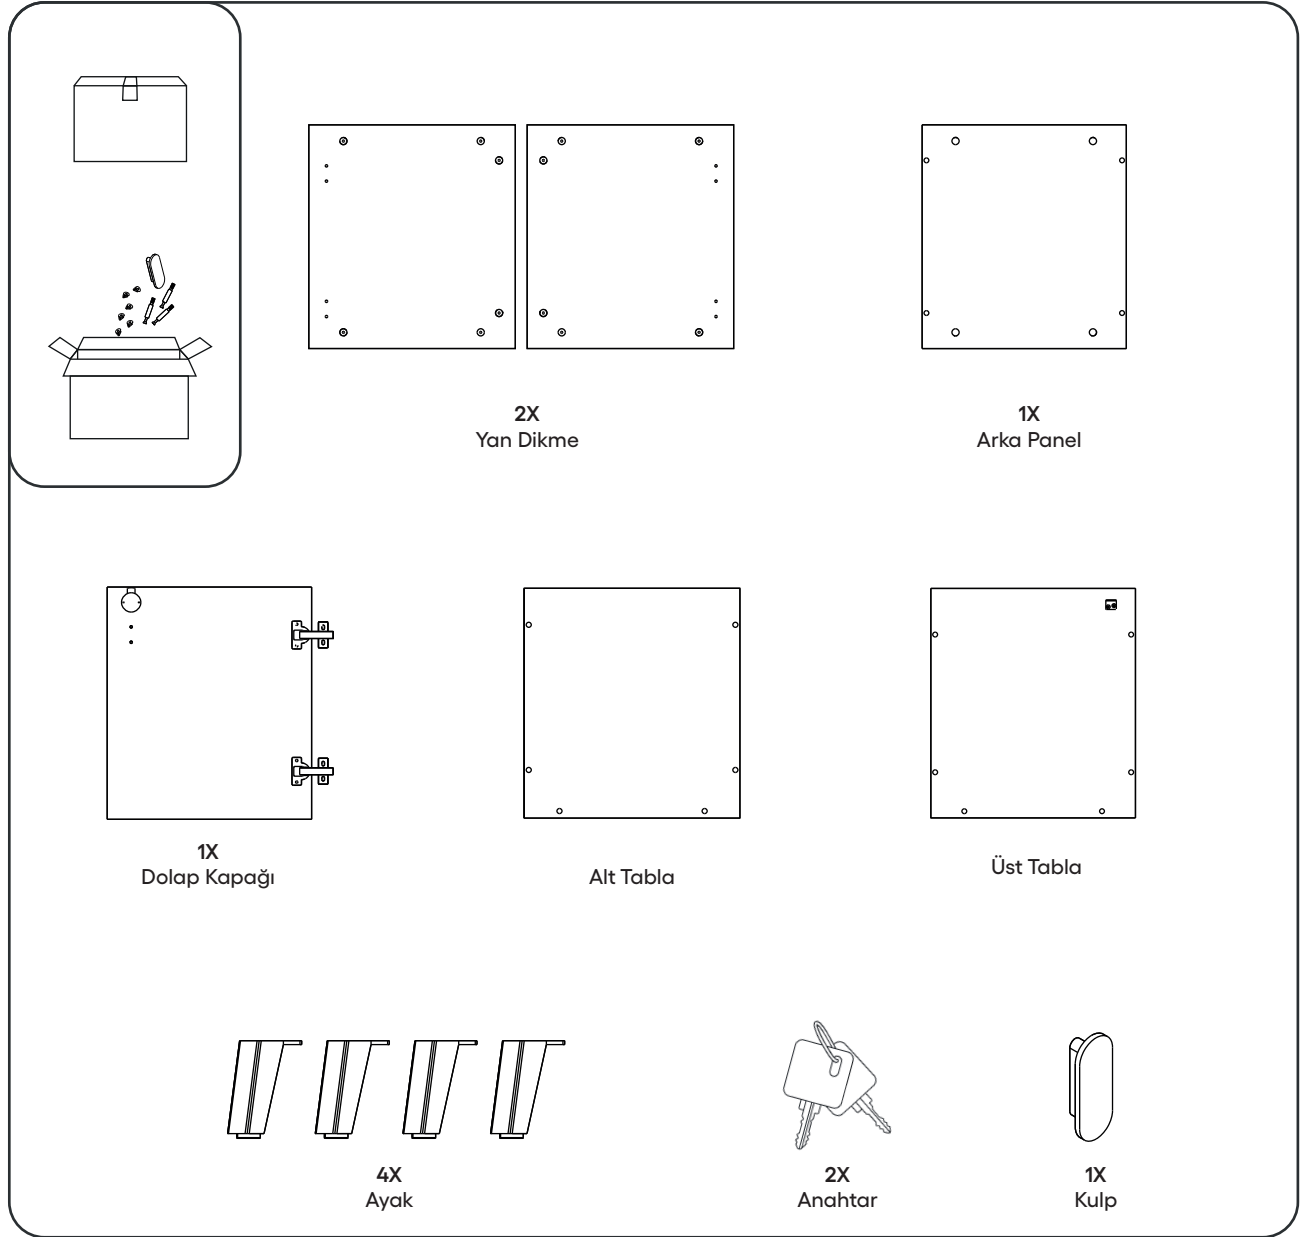
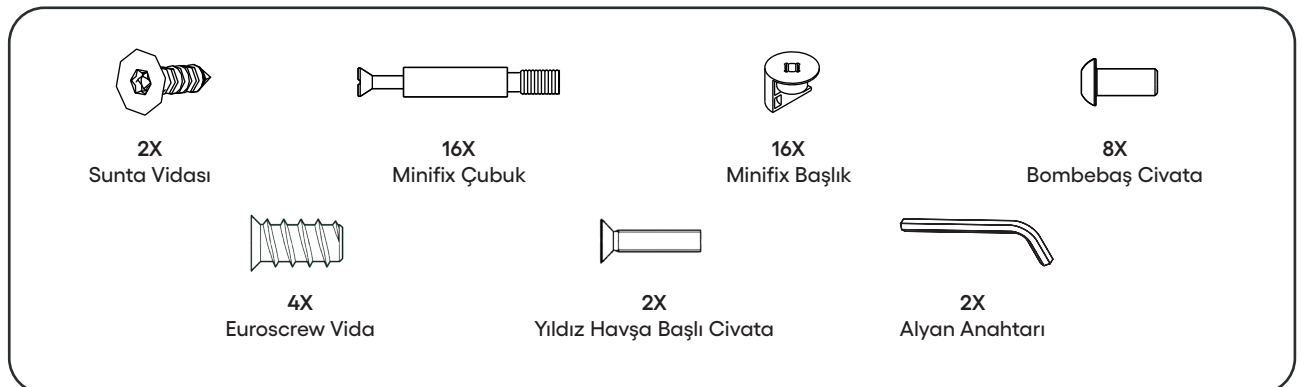
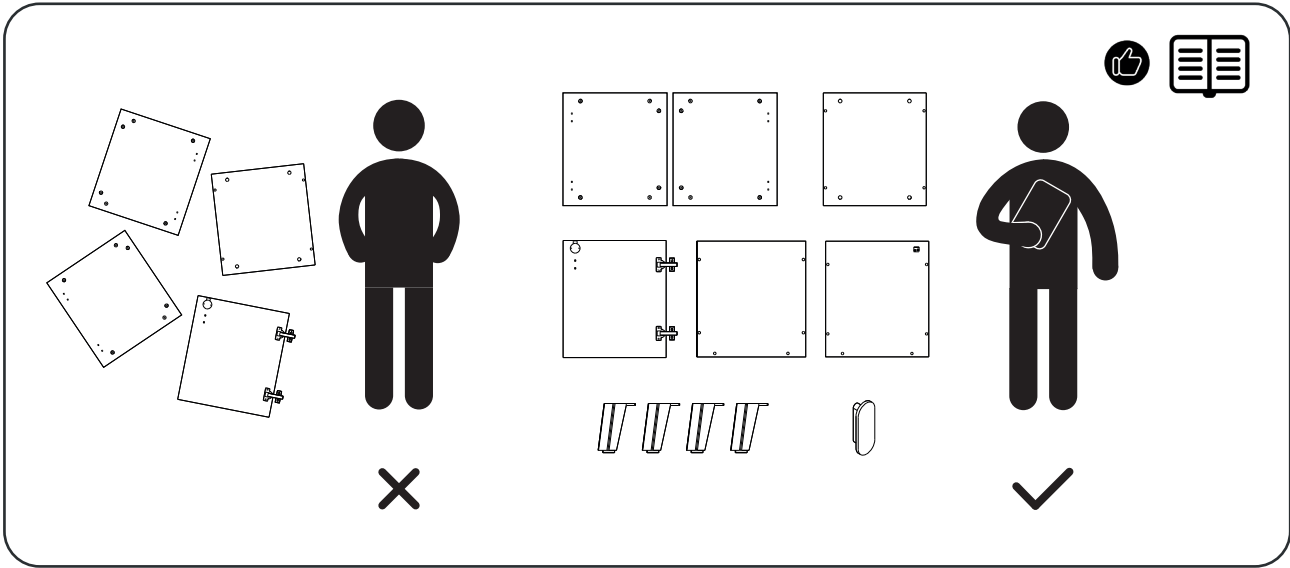


nurus

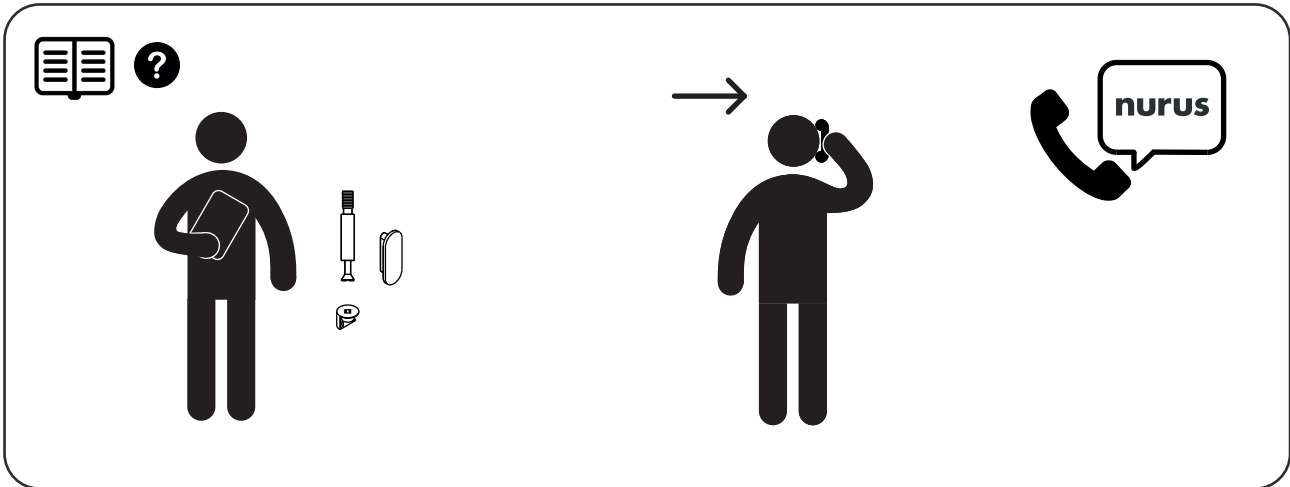

PİLA KOMODİN

1.1 Pila komodin ierisinde bulunan ařađıdaki paraları dıřarı ıkartın:**Montaj Kiti**

1.2 Ürün parçalarını dizip, kurulum ve kullanım manuelini açınız.**1.3** Kurulum sırasındaki tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz.

Pila komodin montajı için 1 kişi yeterlidir.



Montaj için montaj kitinde gösterilen malzemeleri kullanınız.






Montaj için kılavuzda gösterilen adımları takip ediniz.





Montaj sırasında matkap benzeri yüksek torklu el aletleri kullanmayınız.

2.1 Arka panele, üzerlerindeki deliklere uygun şekilde minifix çubuk ve minifix başlıkları yerleştiriniz.

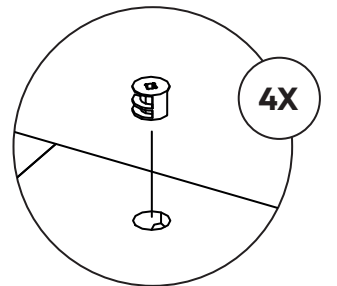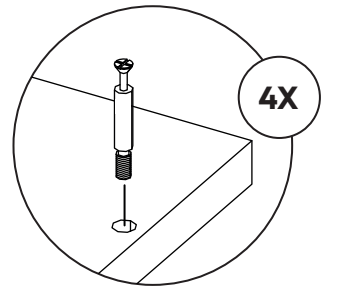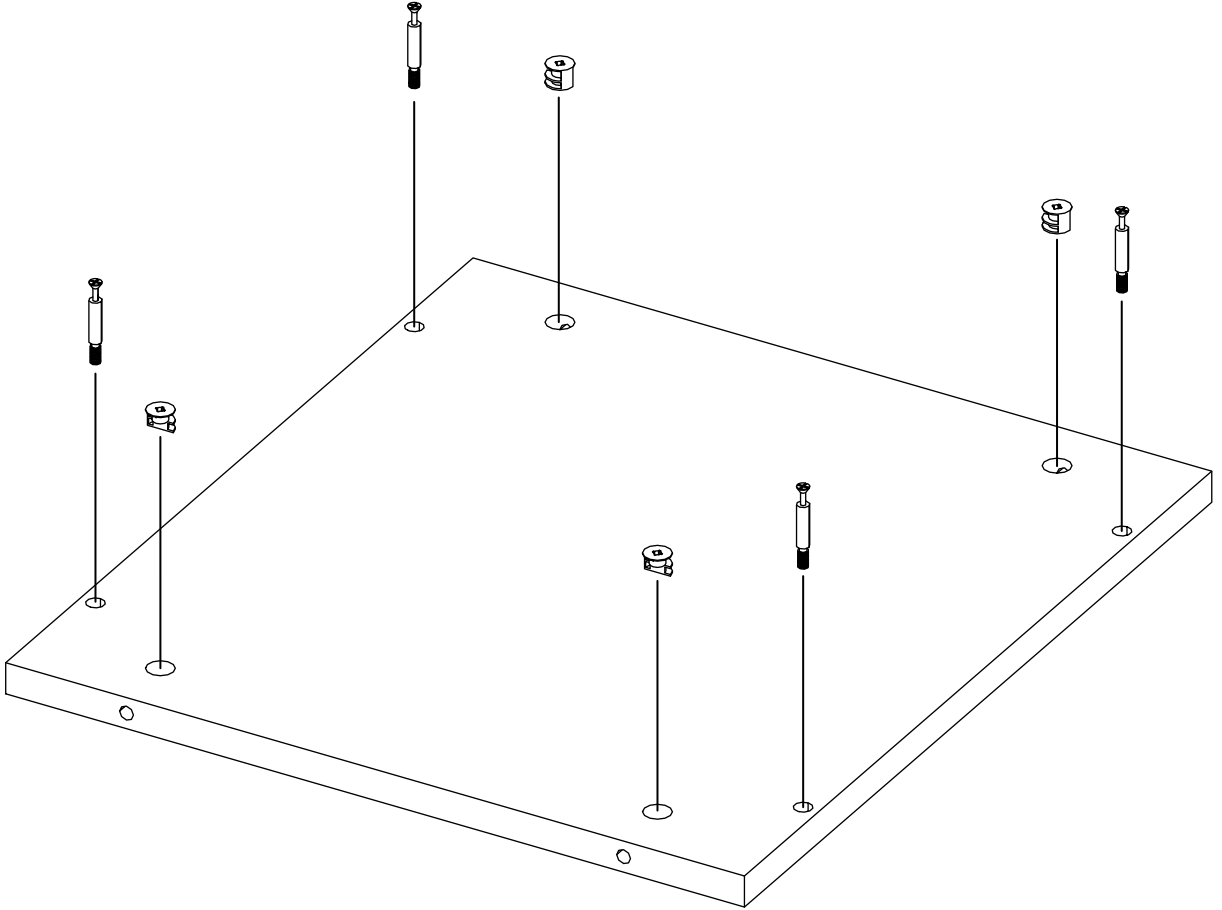



2.2 Sol dikme parçası için de belirtilen yerlere minifix başlıkları yerleştiriniz.

6X

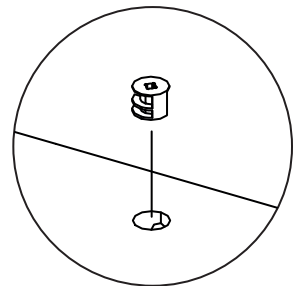
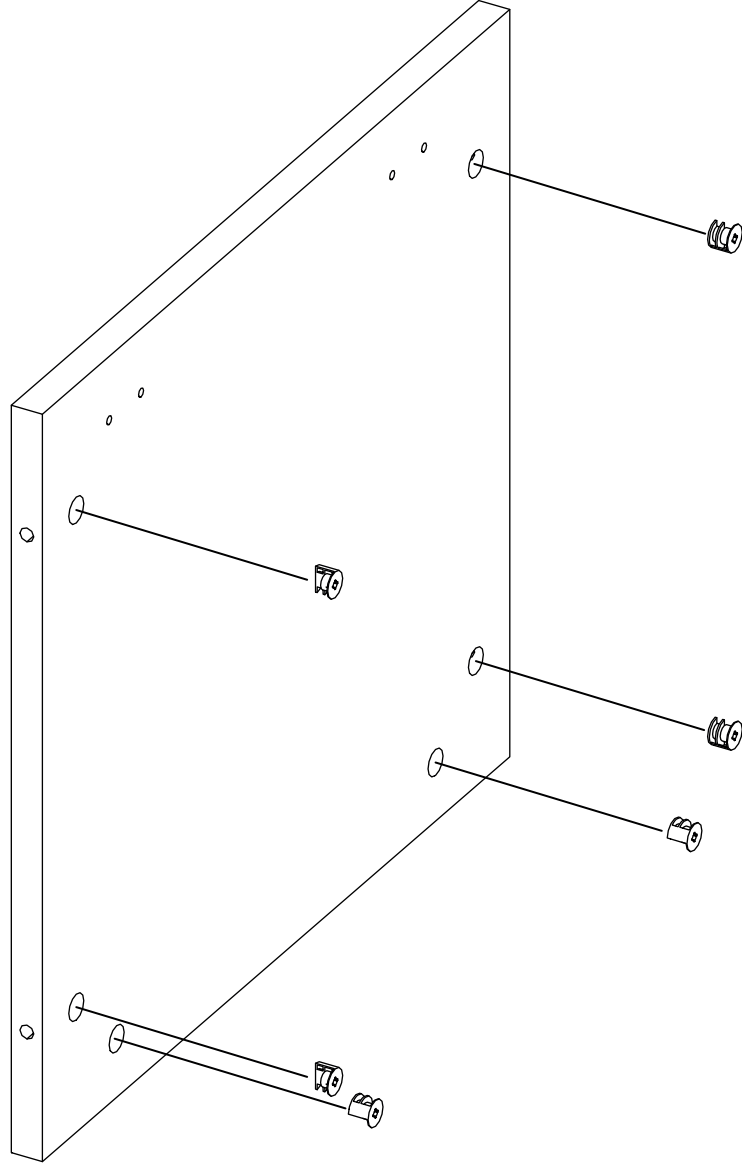


2.3 Sağ dikme parçası için de belirtilen yerlere minifix başlıkları yerleştiriniz.


6X

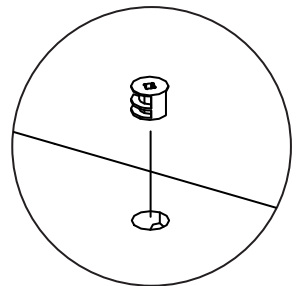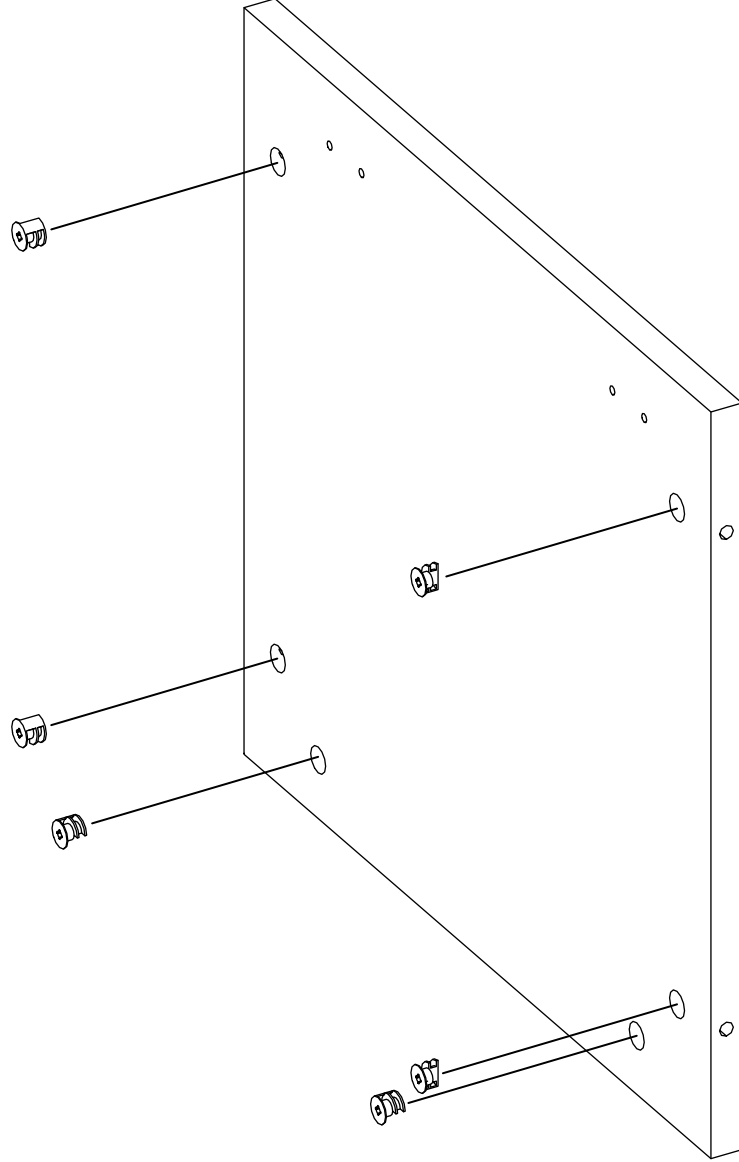



2.4 Hazırlamış olduğunuz arka panel ile minifixlerini yerleştirdiğiniz sol yan dikmeyi birbiriyle birleştiriniz. Minifix başlıklarını sıkınız.

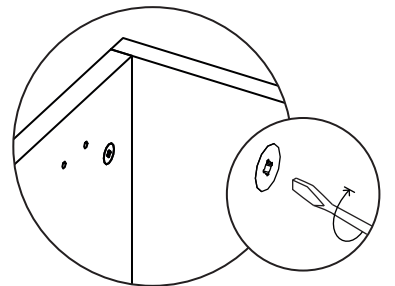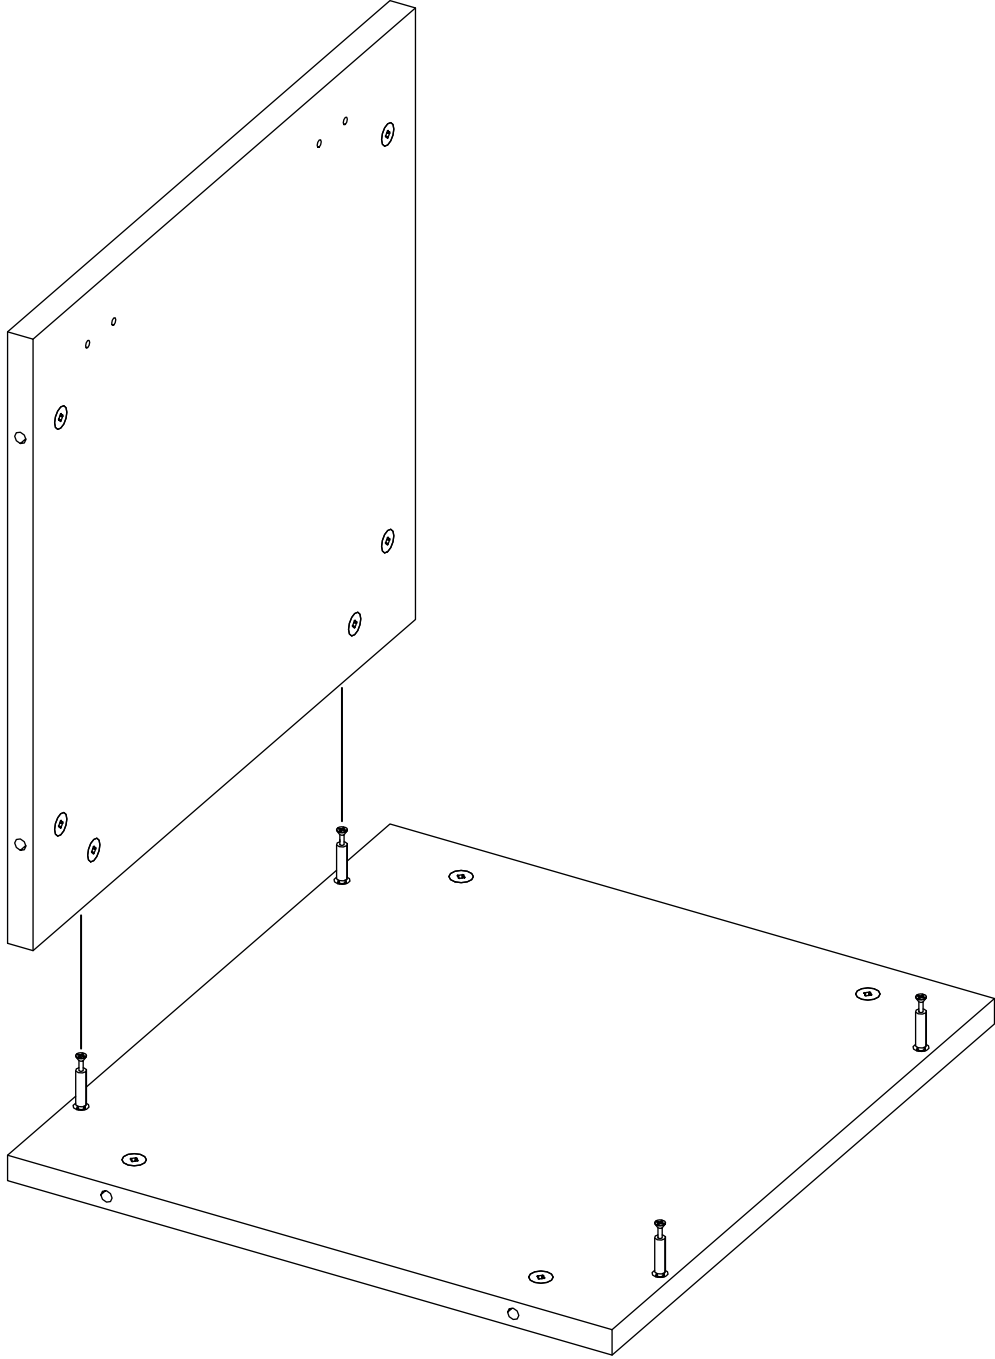


2.5 Birleştirmiş olduğunuz sol yan dikme ve arka panele sağ yan dikmeyi de ekleyip birbiriyle birleştiriniz. Minifix başlıklarını sıkınız.

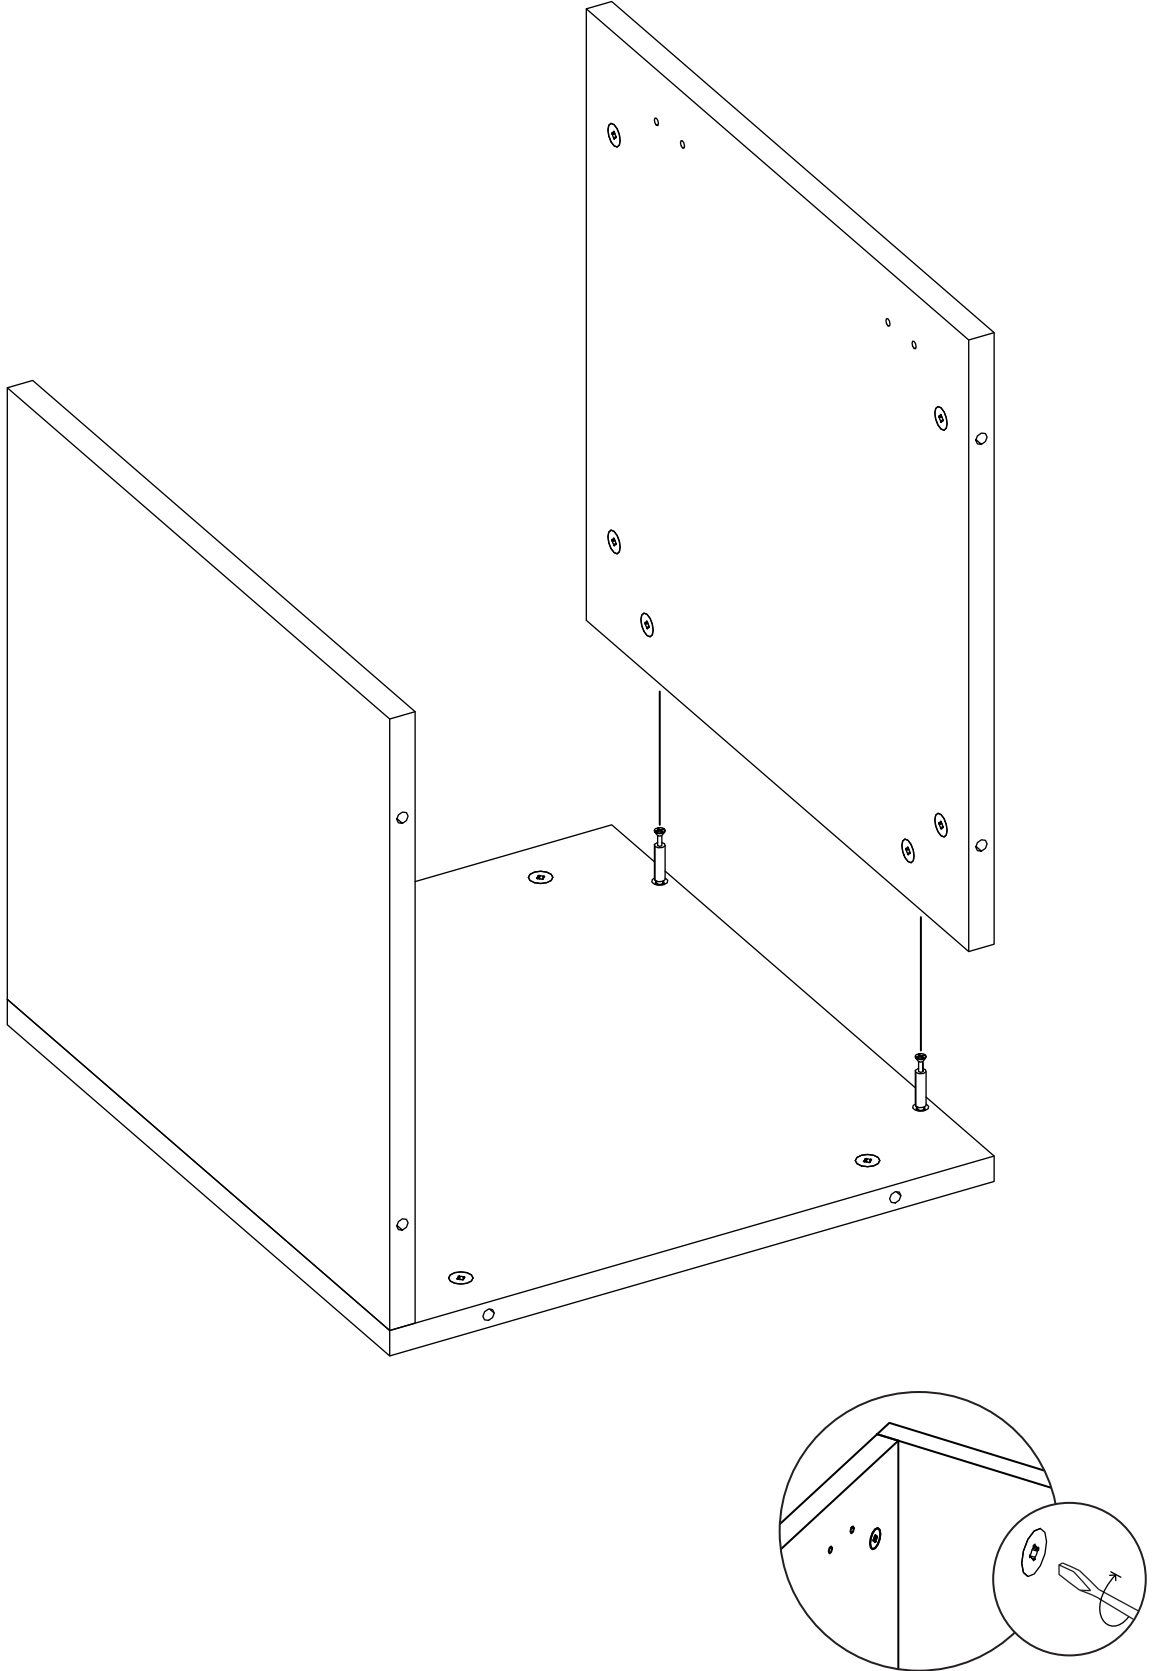



2.6 Pila komodinin üst tablasına hazırlamak için tablayı ters çevirerek belirtilen yerlere minifix çubuklarını yerleştiriniz.

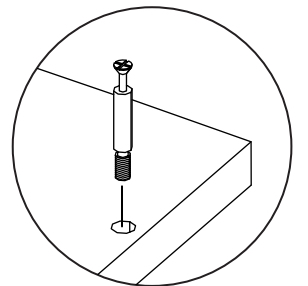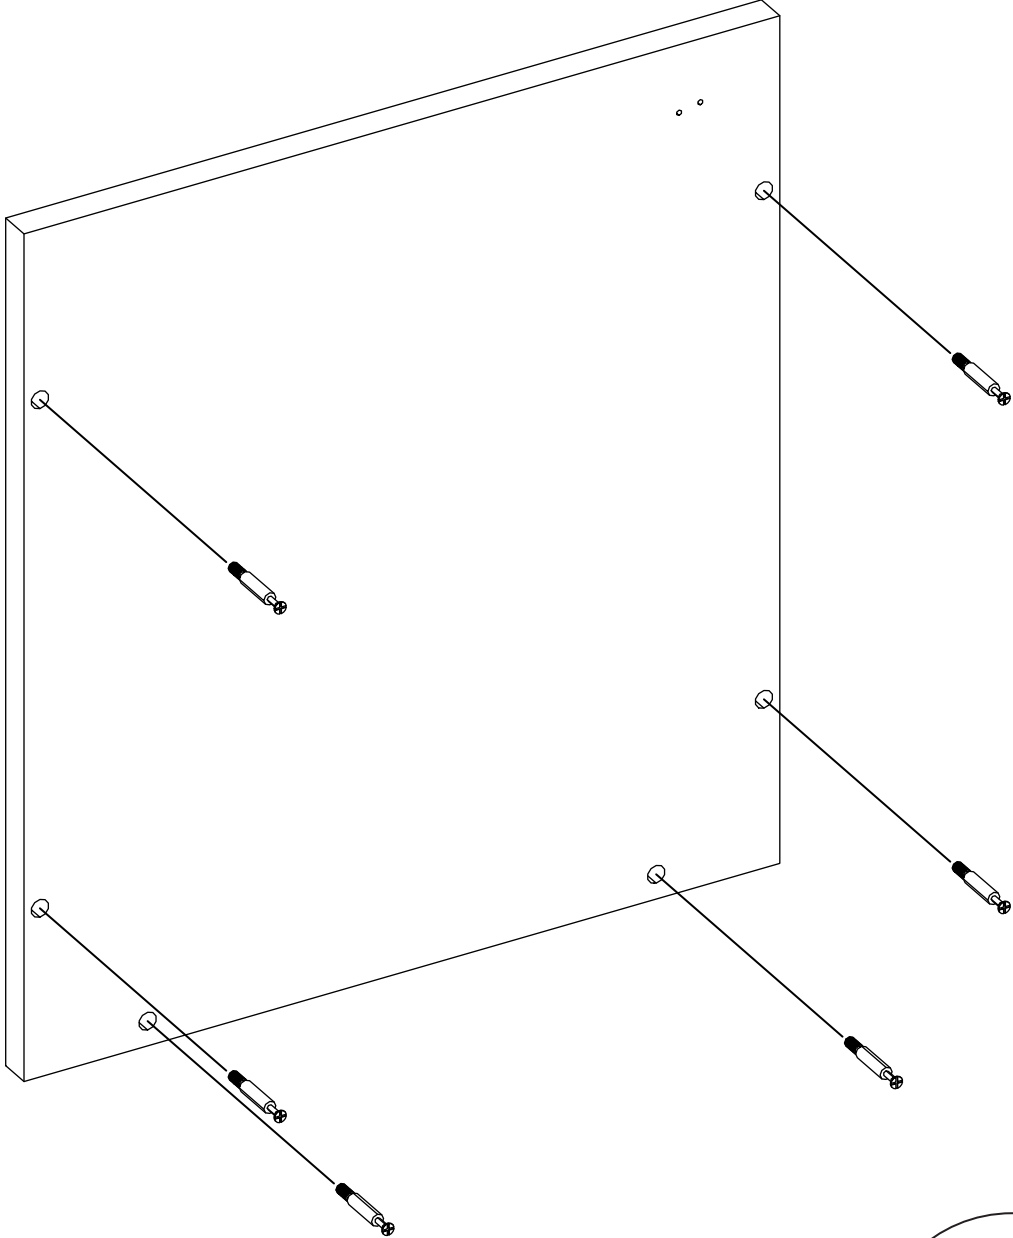6X


2.7 Minifix çubuklarını yerleştirdiğiniz üst tablaya kilit karşılığı ve vidalarını monte ediniz.

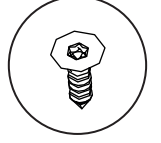


Sunta Vidası

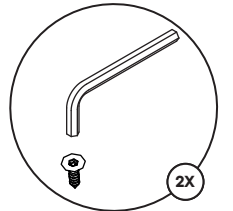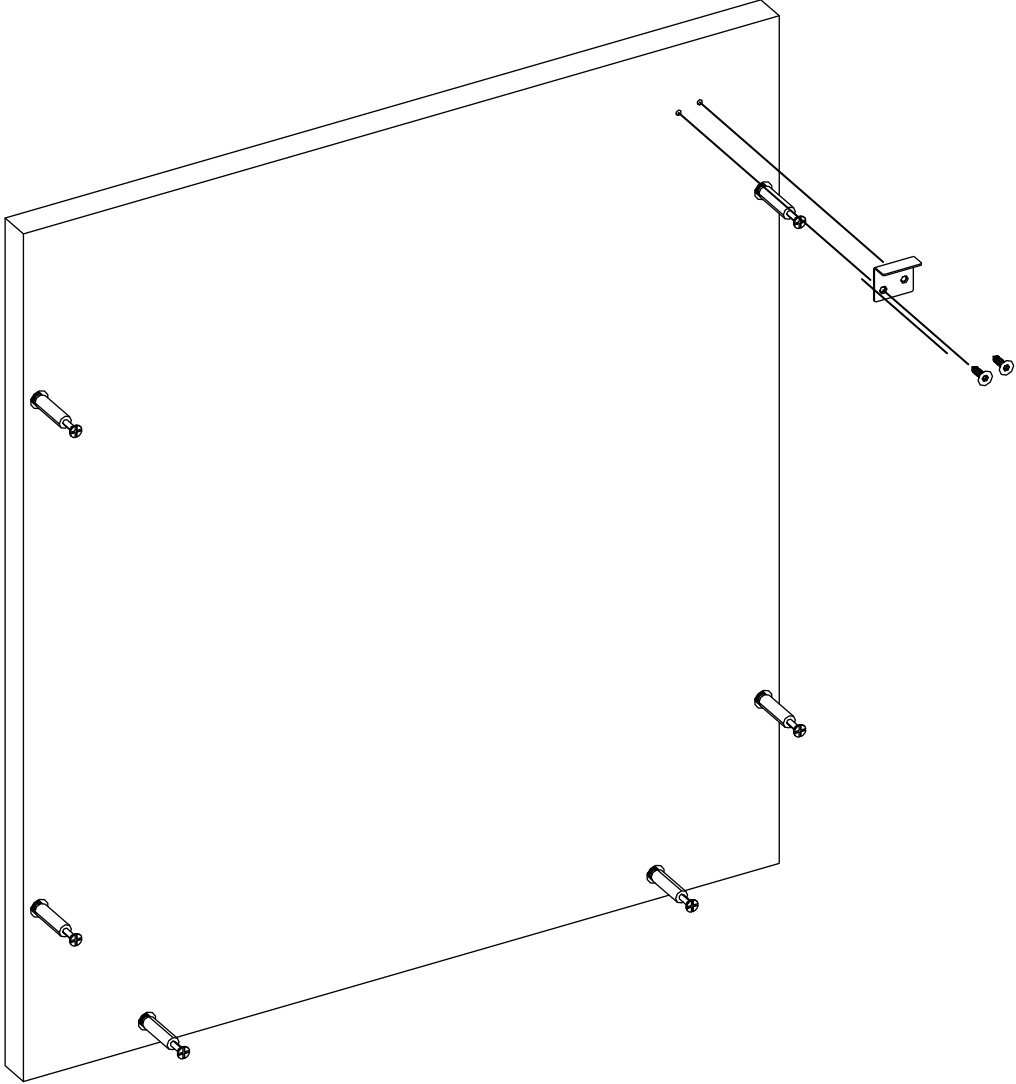


2.8 Kilit karşılığını yerleştirdiğiniz üst tablayı hazırladığınız gövde parçası üzerine oturtunuz. Minifix başlıklarını sıkınız.

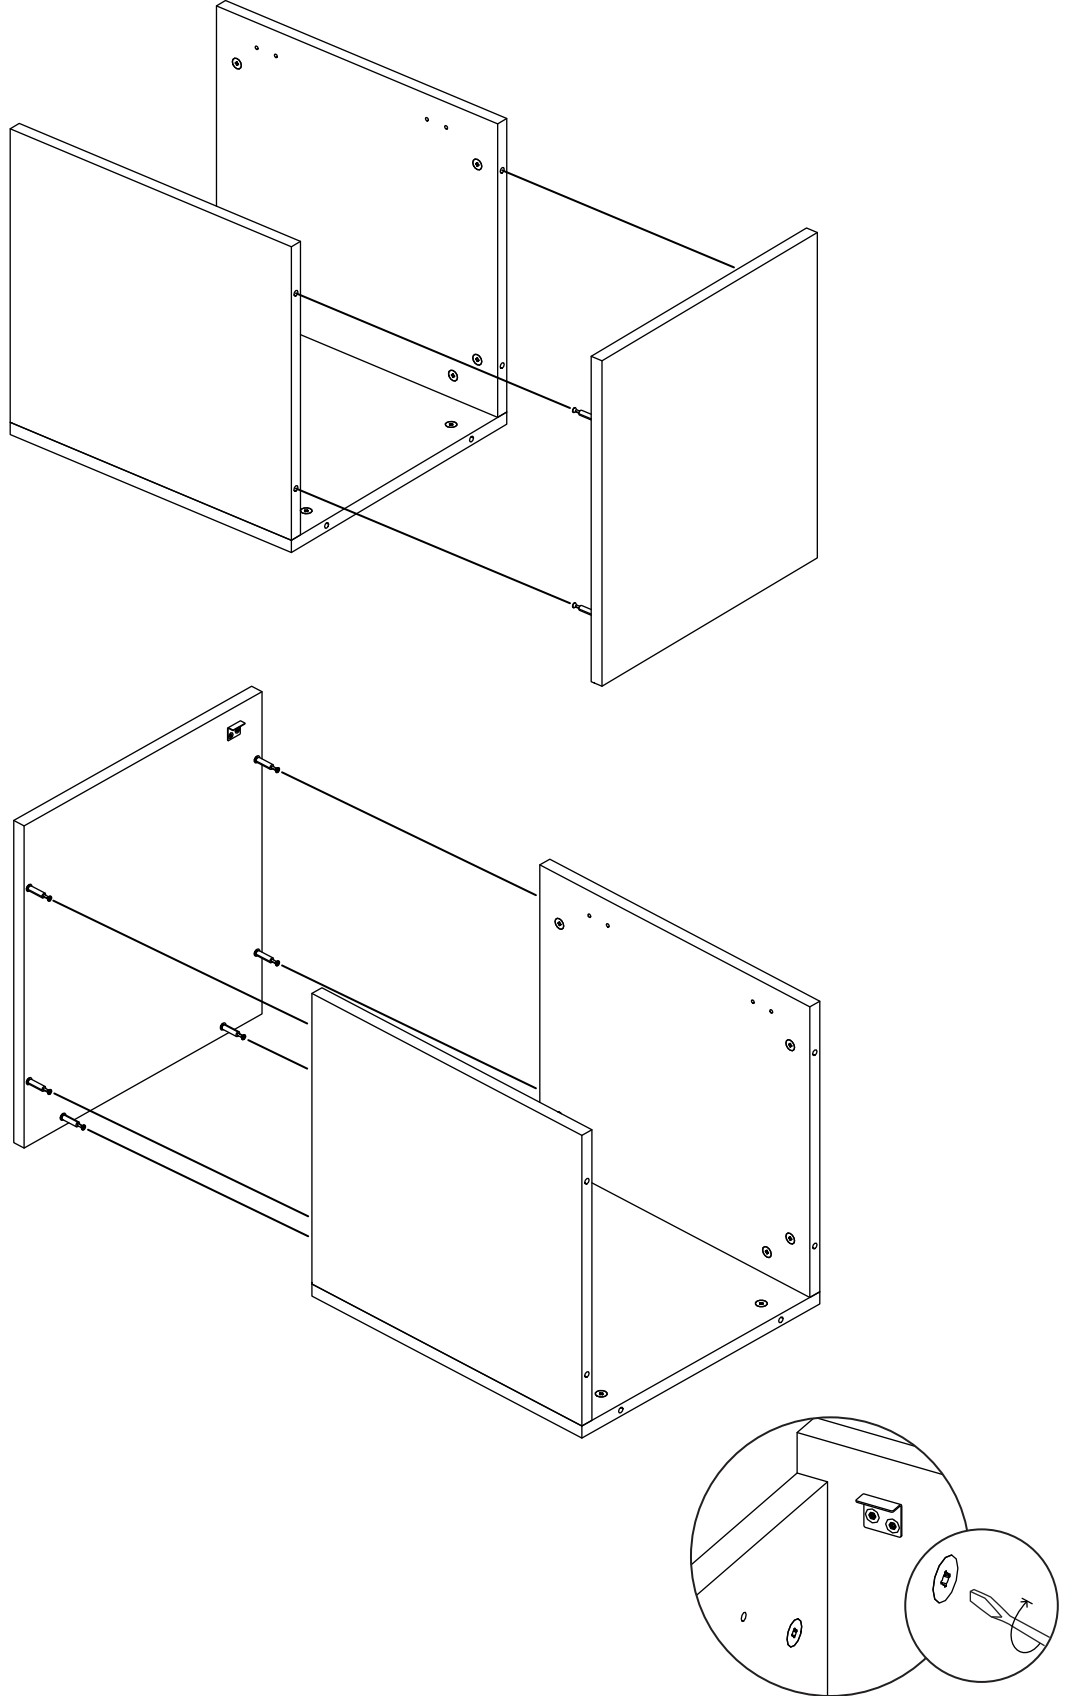




2.9 Alt tablada belirtilen yerlere dolap ayaklarını konumlandırınız.

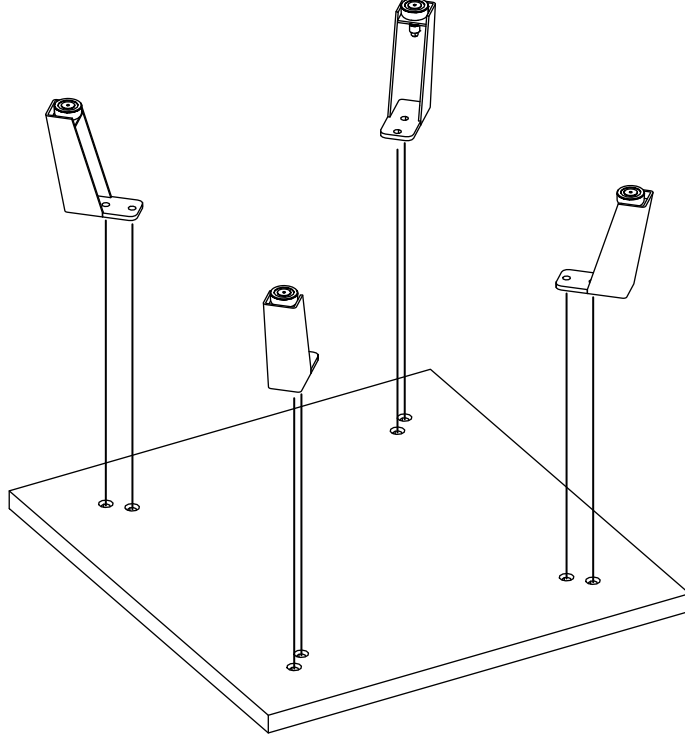



2.10 Konumlandırıdığınız ayakları alt tablaya monte ediniz.

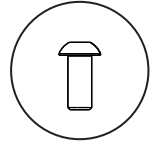



Bombebaş Civata

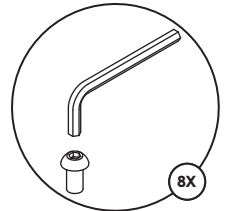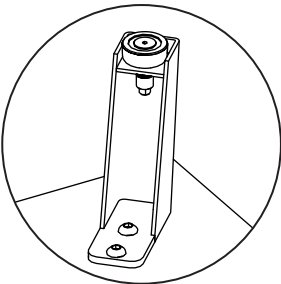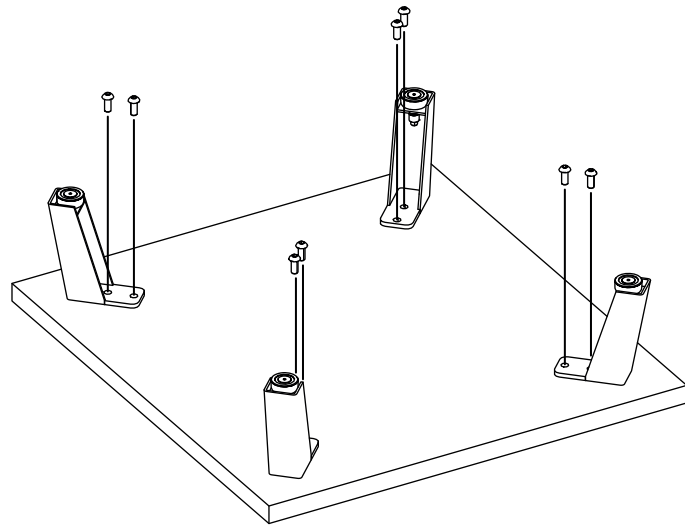



2.11 Ayaklarını monte ettiğiniz alt tablayı düz bir zemin üzerinde ters çeviriniz. Tabla üstünde kalan deliklere ana gövdeyi oturtmak üzere minifix çubuklarını yerleştiriniz.

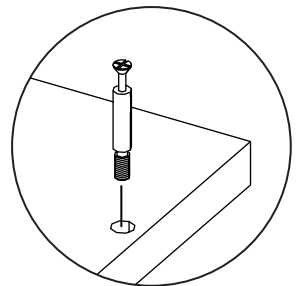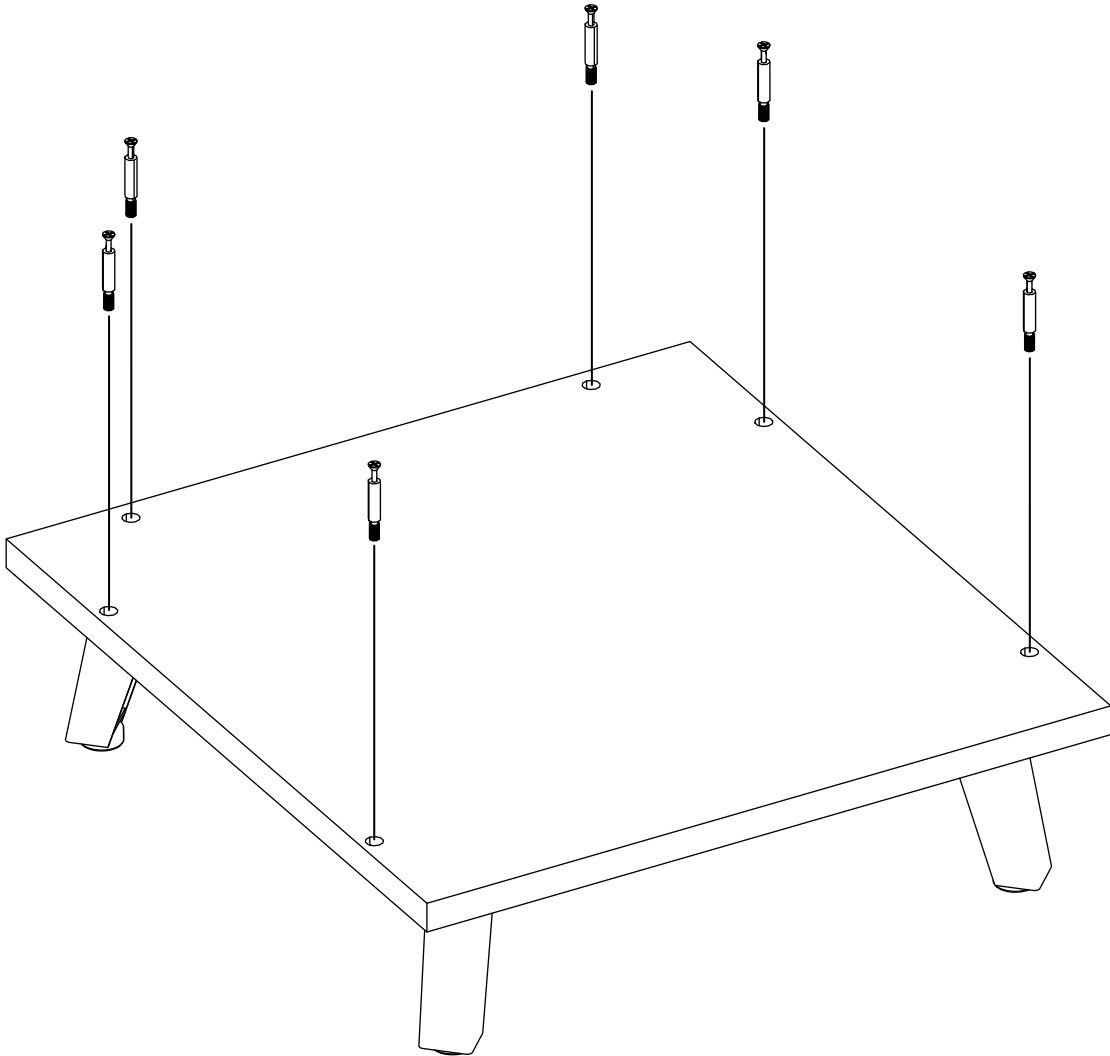6X


2.12 Hazırlamış olduğunuz alt tablayı dolabın tamamlanmış diğer kısmıyla minifixler birbirine uyacak şekilde belirtildiği gibi yerleştiriniz. Minifix başlıklarını sıkınız.

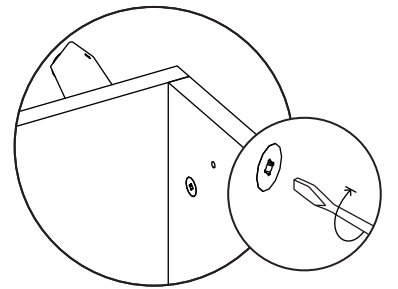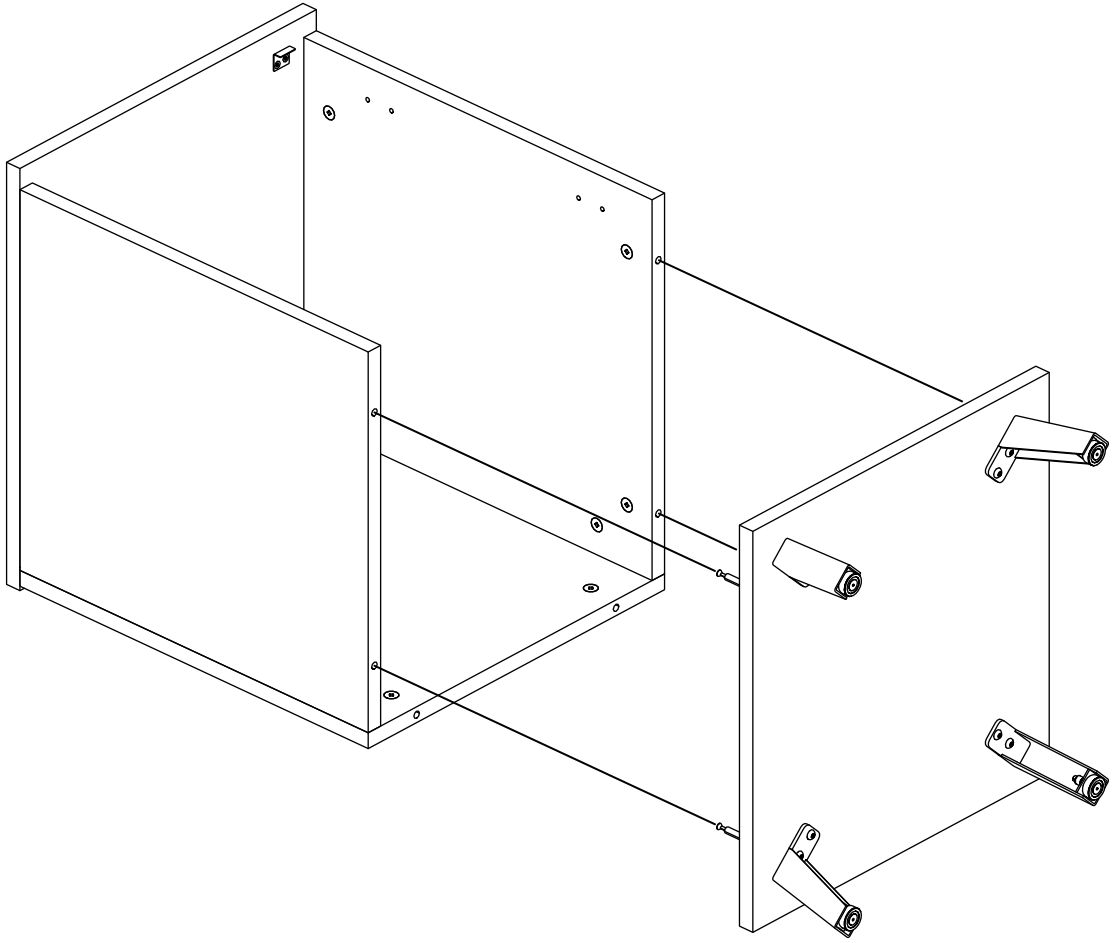



2.13 Hazırlamış olduğunuz dolap gövdesini dikkatlice ayakları üzerinde duracak şekilde kaldırınız.

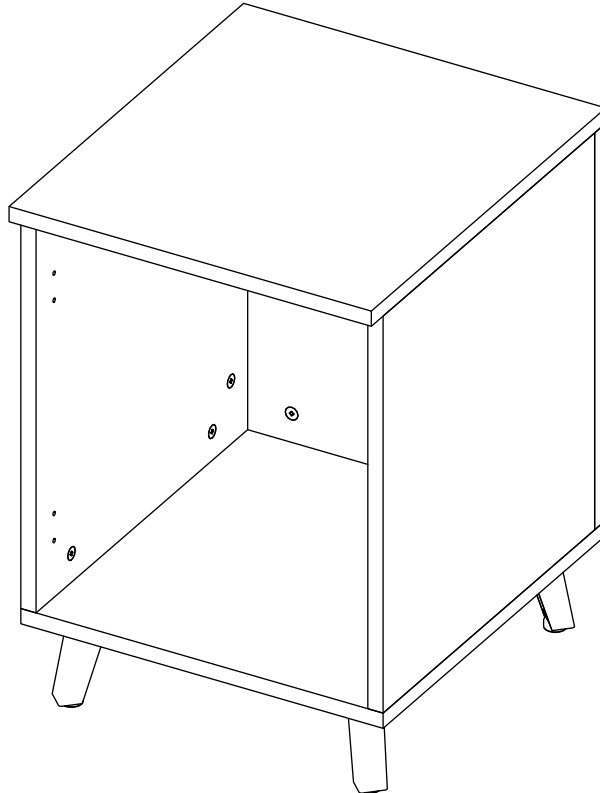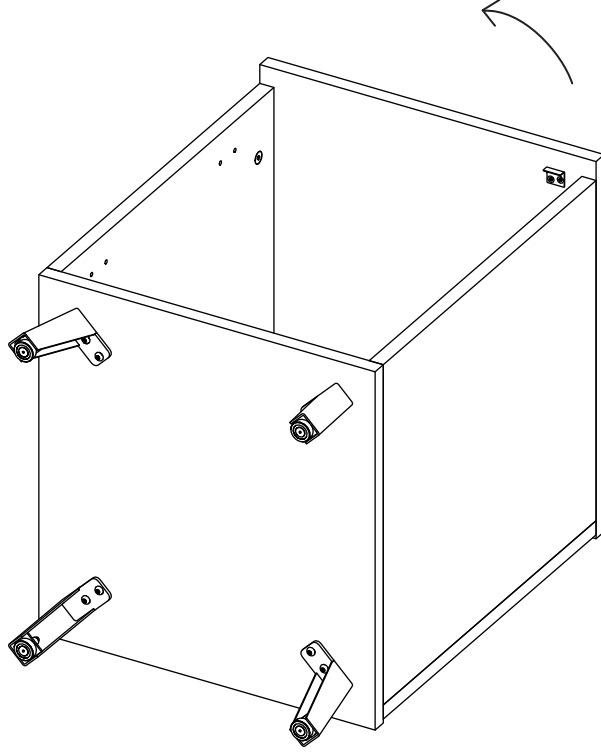



2.14 Pila komodin kapaklarının üzerindeki menteşeler sabitlenmiştir. Menteşelerin boşa kalan uçlarını, Euroscrew vida kullanarak dolap gövdesine vidalayınız.

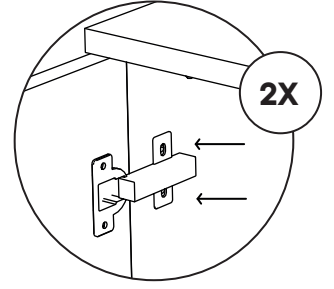


Euroscrew Vida

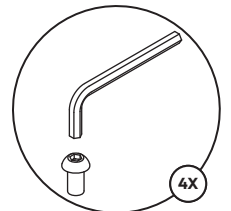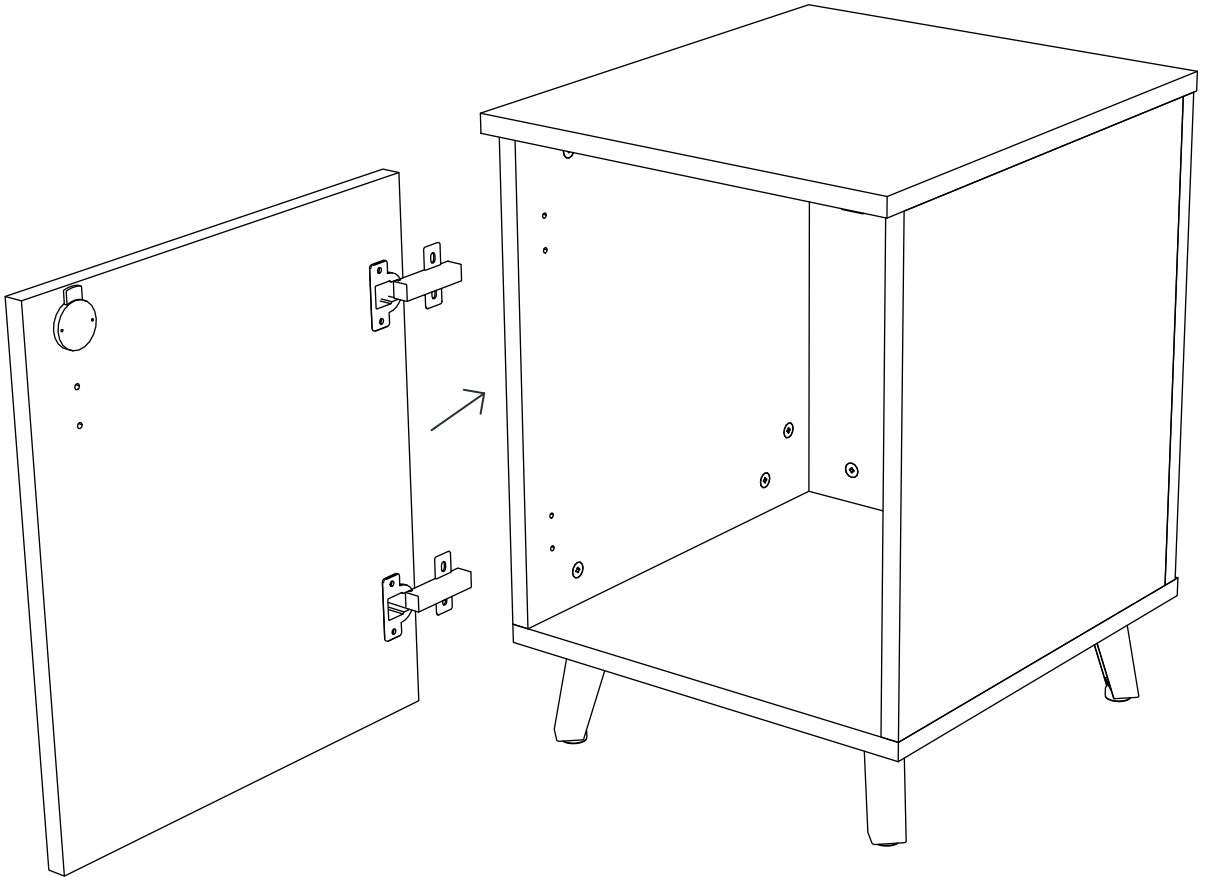

2.15 Komodin kapağına pila kulbu monte ediniz.

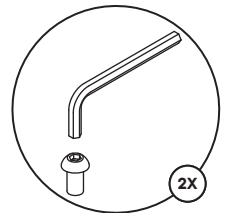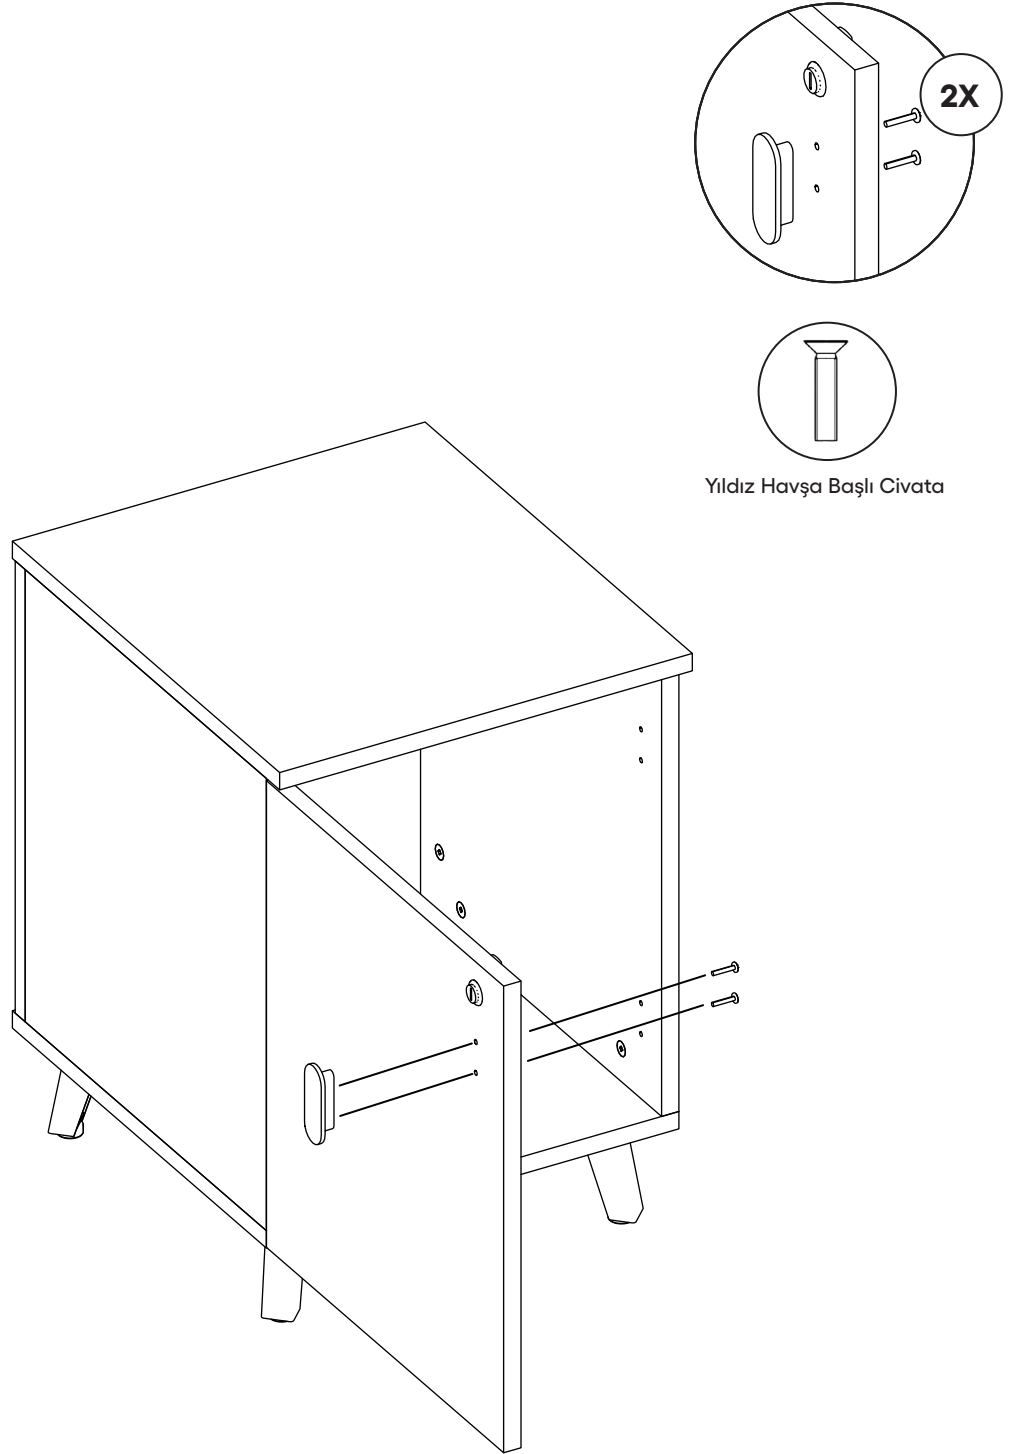

nurus

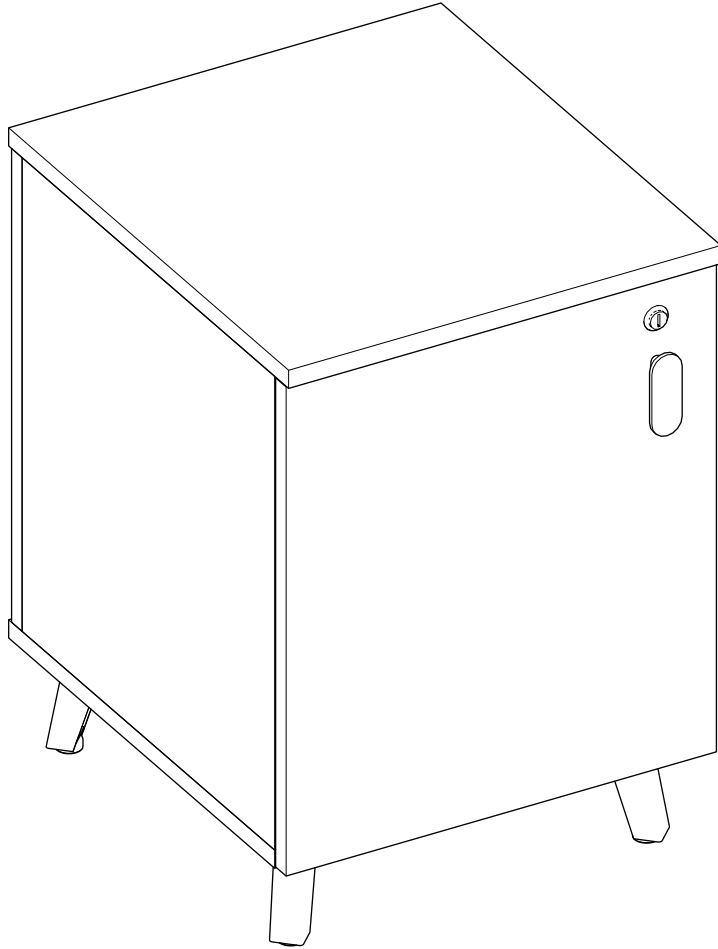

PİLA KOMODİN

shop.nurus.com