
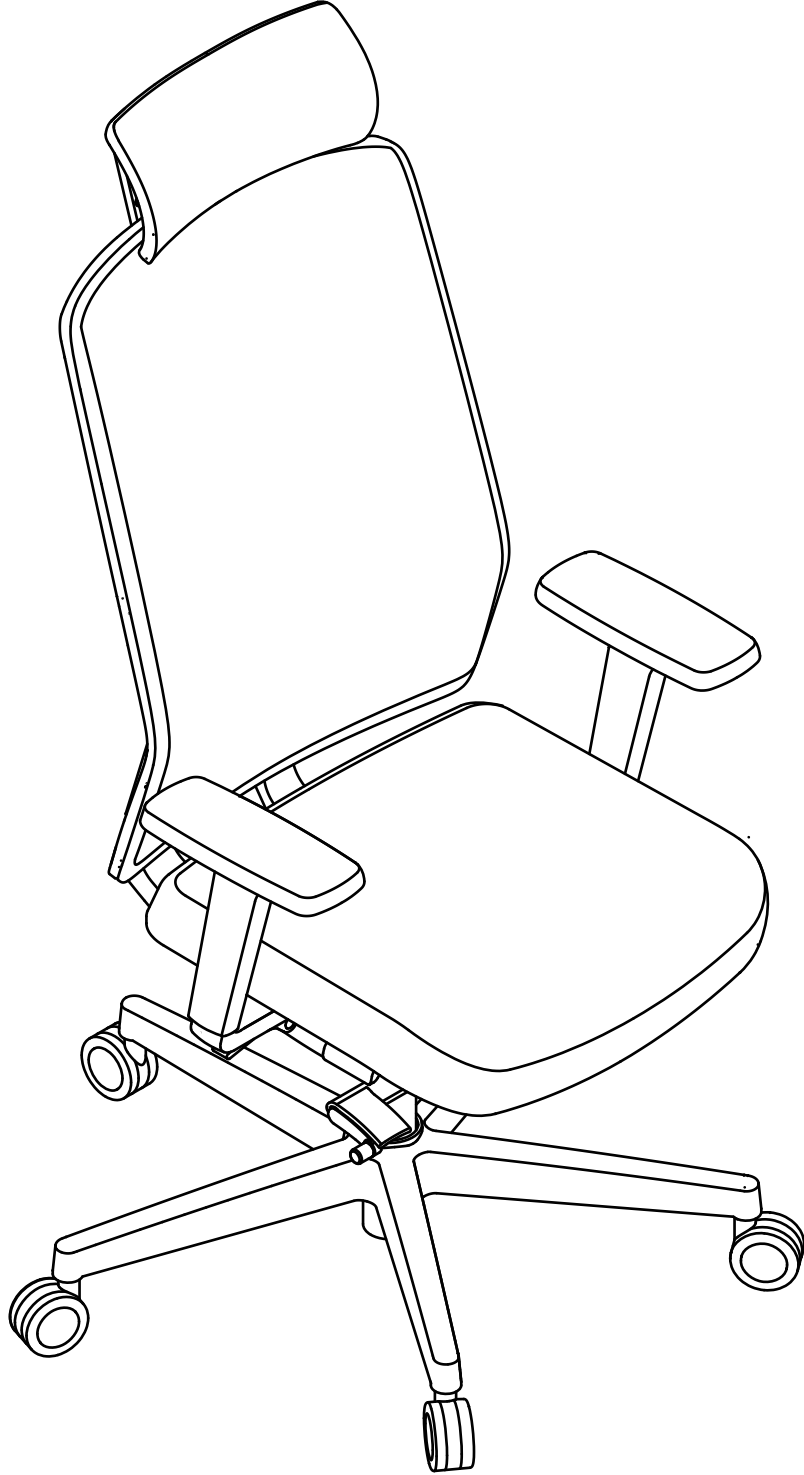
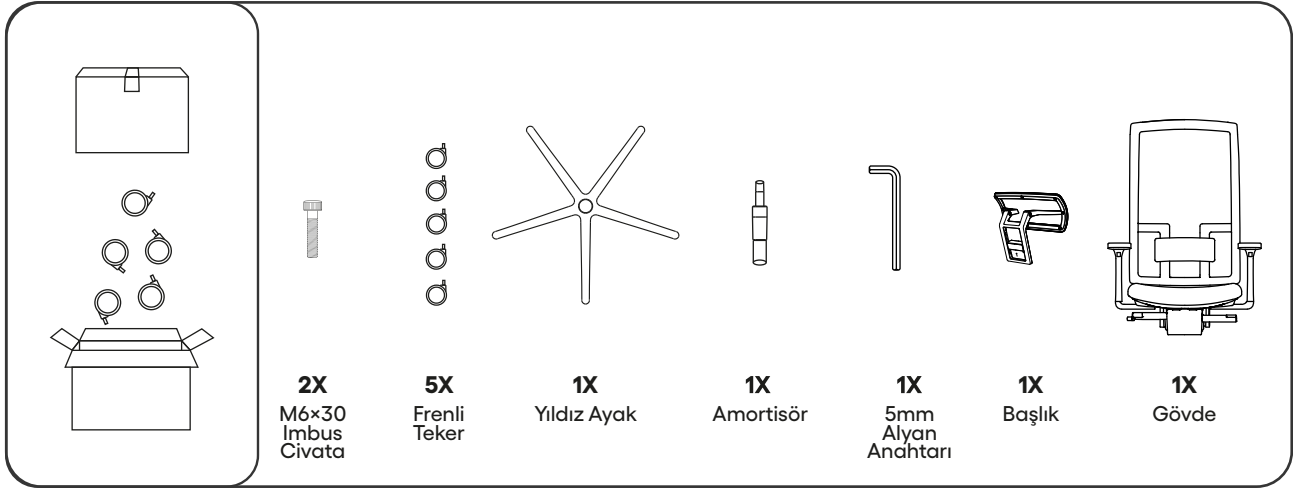


nurus

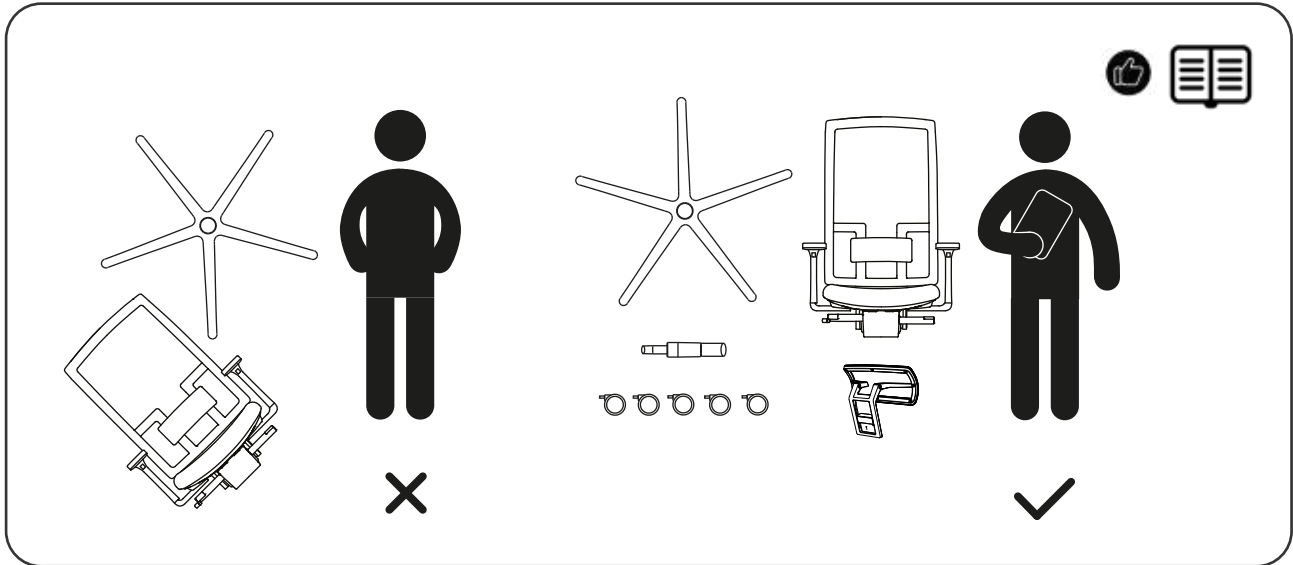


ME TOO

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

1.1 Me Too kutusu ierisinde bulunan ařaęıdaki paraları dıřarı ıkartın:**1.2** vrn paralarını dizip, kurulum ve kullanım manuelini aınız.

1.3 Kurulum sırasındaki tm sorularınız iin bizi arayabilirsiniz.

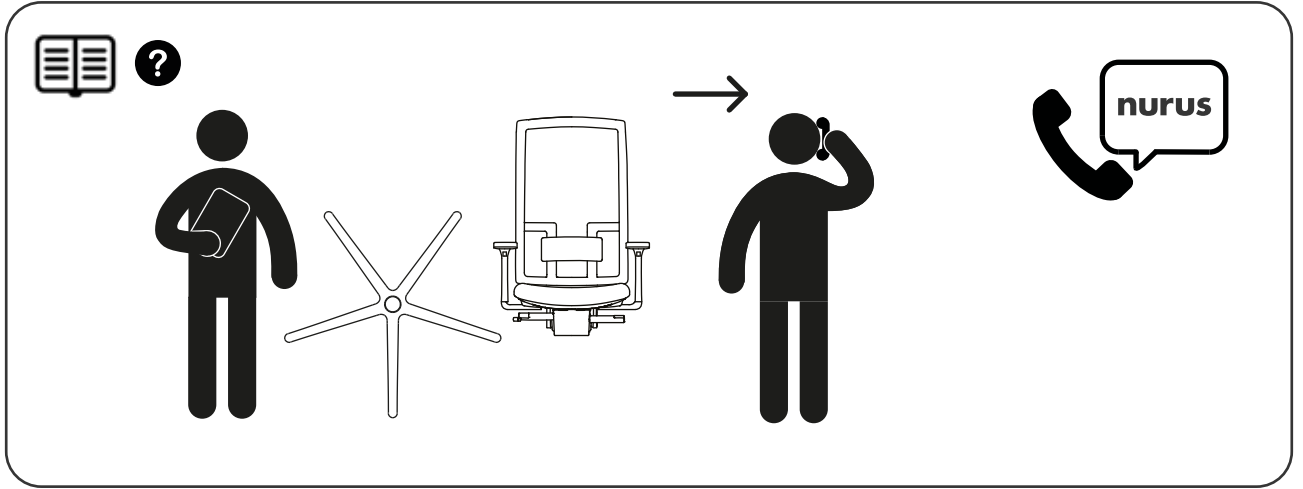

Me Too alıřma sandalyesi montajı iin 1 kiři yeterlidir.



Montaj iin kılavuzda gsterilen adımları takip ediniz.




Amortisr deęiřtirmek veya onarmak iin yetkili personel dıřında kesinlikle mdahale etmeyiniz.





Montaj sırasında matkap benzeri yksek torklu el aletleri kullanmayınız.

2.1 Yıldız ayak parçasını düz ve sağlam bir zemin üzerinde ters çevirerek 5 adet tekeri ayak içirisine sıkıca geçirerek monte ediniz.

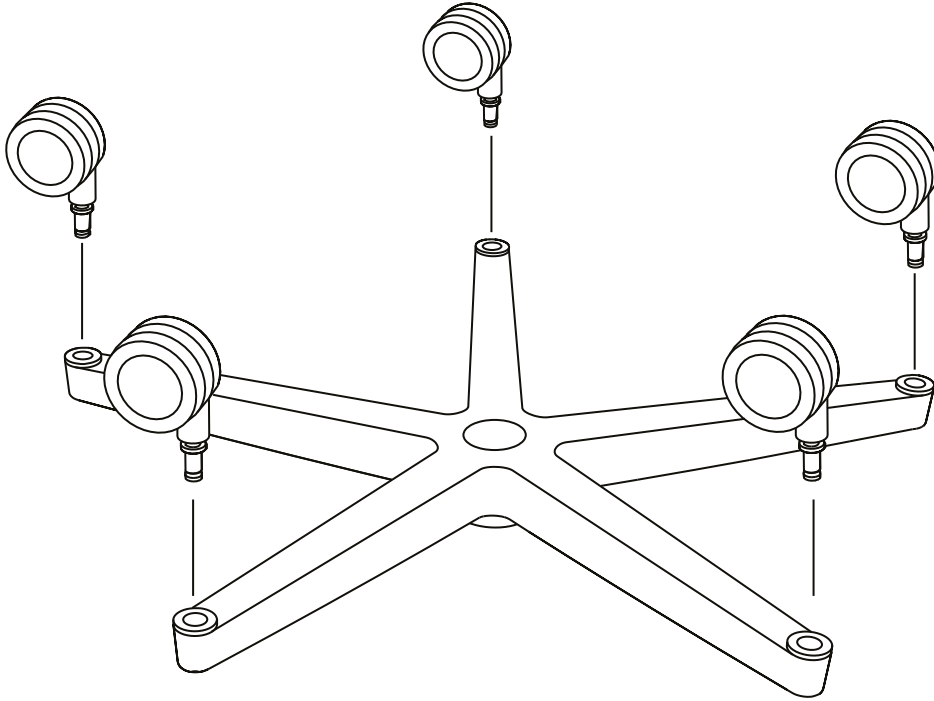


2.2 Tekerleri takılmış olan yıldız ayağı tekrar ters çevirerek tekerleri üzerine oturtunuz. Ortadaki boşluğa amortisörü **siyah parça altta kalacak şekilde** sıkıca geçiriniz.

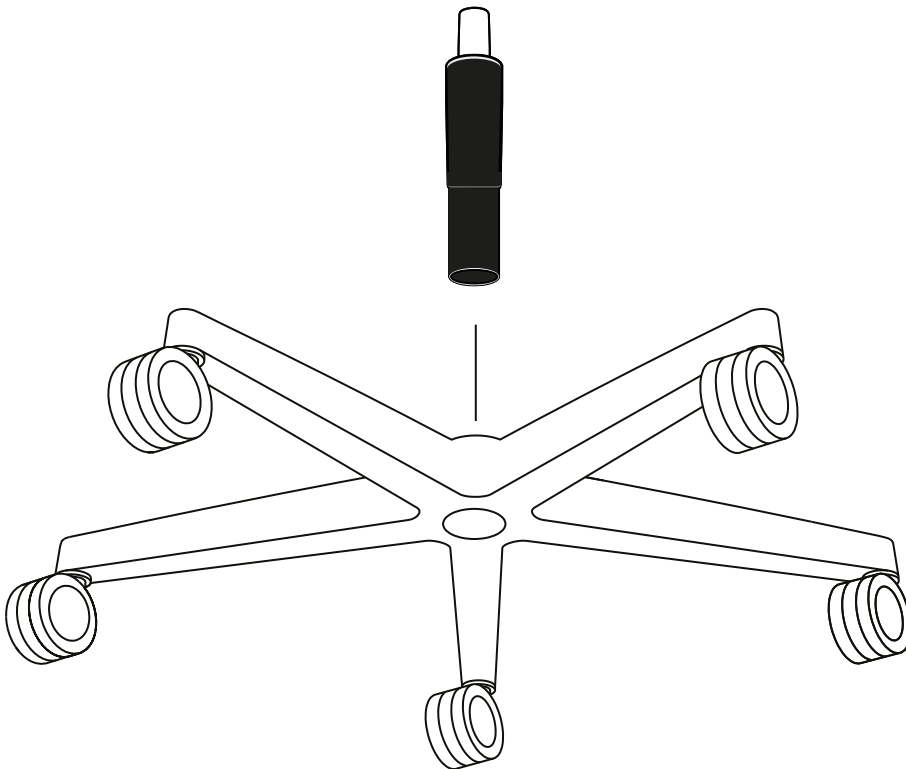

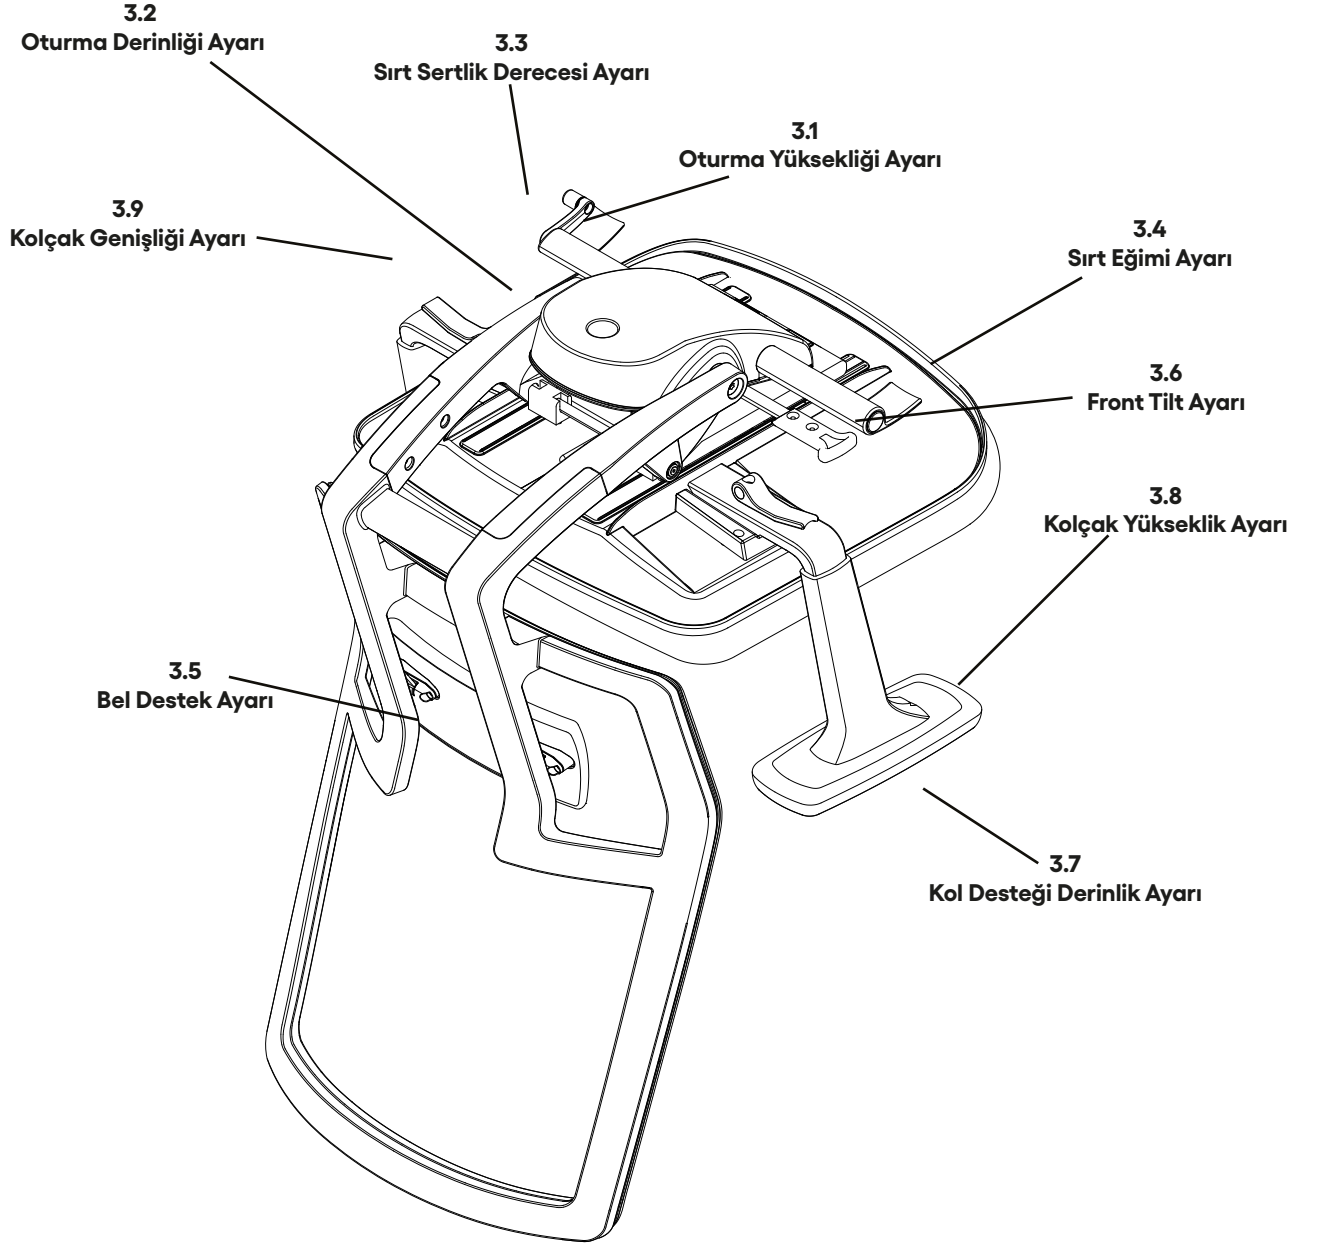


2.4 Montajını yaptığınız amortisör geçirilmiş yıldız ayak parçasının üzerine gövdeyi getirerek, amortisör ile mekanizmayı birbiri içerisine oturtunuz.

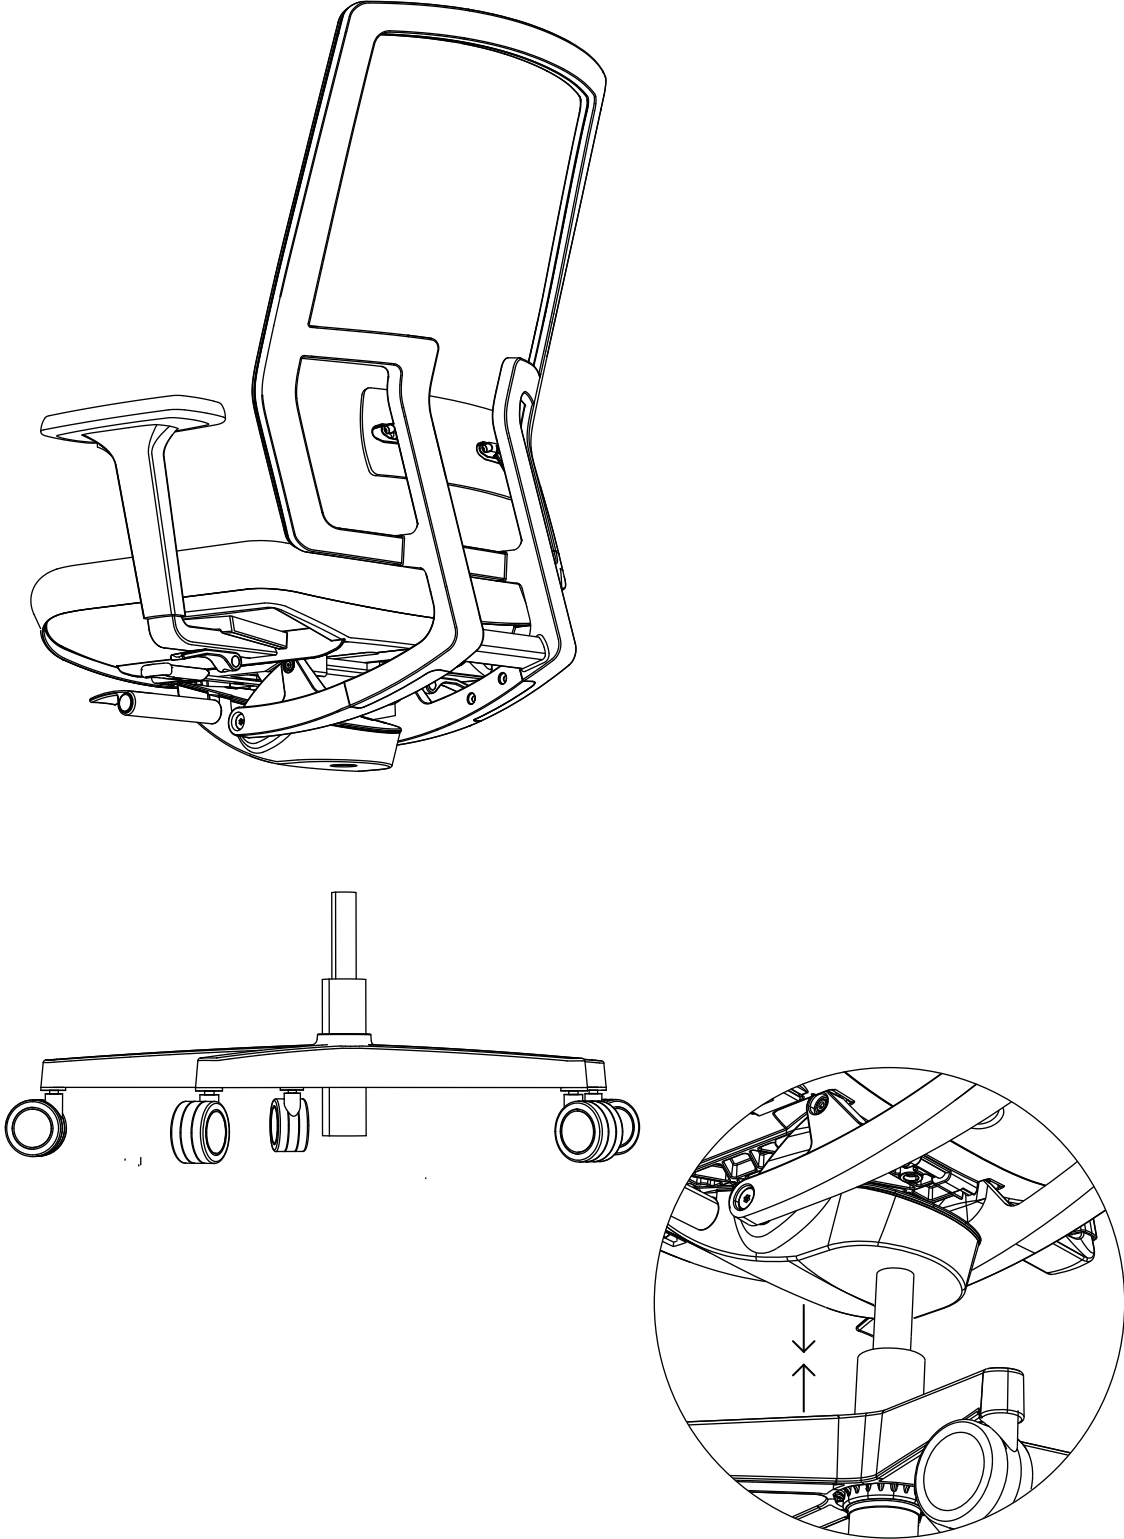



Amortisörün mekanizma içerisine tam olarak geçtiğinden emin olunuz.

2.4 Başlığı, koltuğun sırt kısmını ortalayarak uygun konuma yerleştiriniz. Paketten çıkan alt bağlantı parçasını başlığın alt kısmına yerleştiriniz. Paket içerisinden çıkan 2 adet vidayı alt bağlantı parçası üzerinden ilgili yuvalara takınız. Vidaları alyan yardımıyla sıkarak başlığı koltuğa sabitleyiniz. Başlığın koltuğa sağlam şekilde monte edildiğini kontrol ediniz.

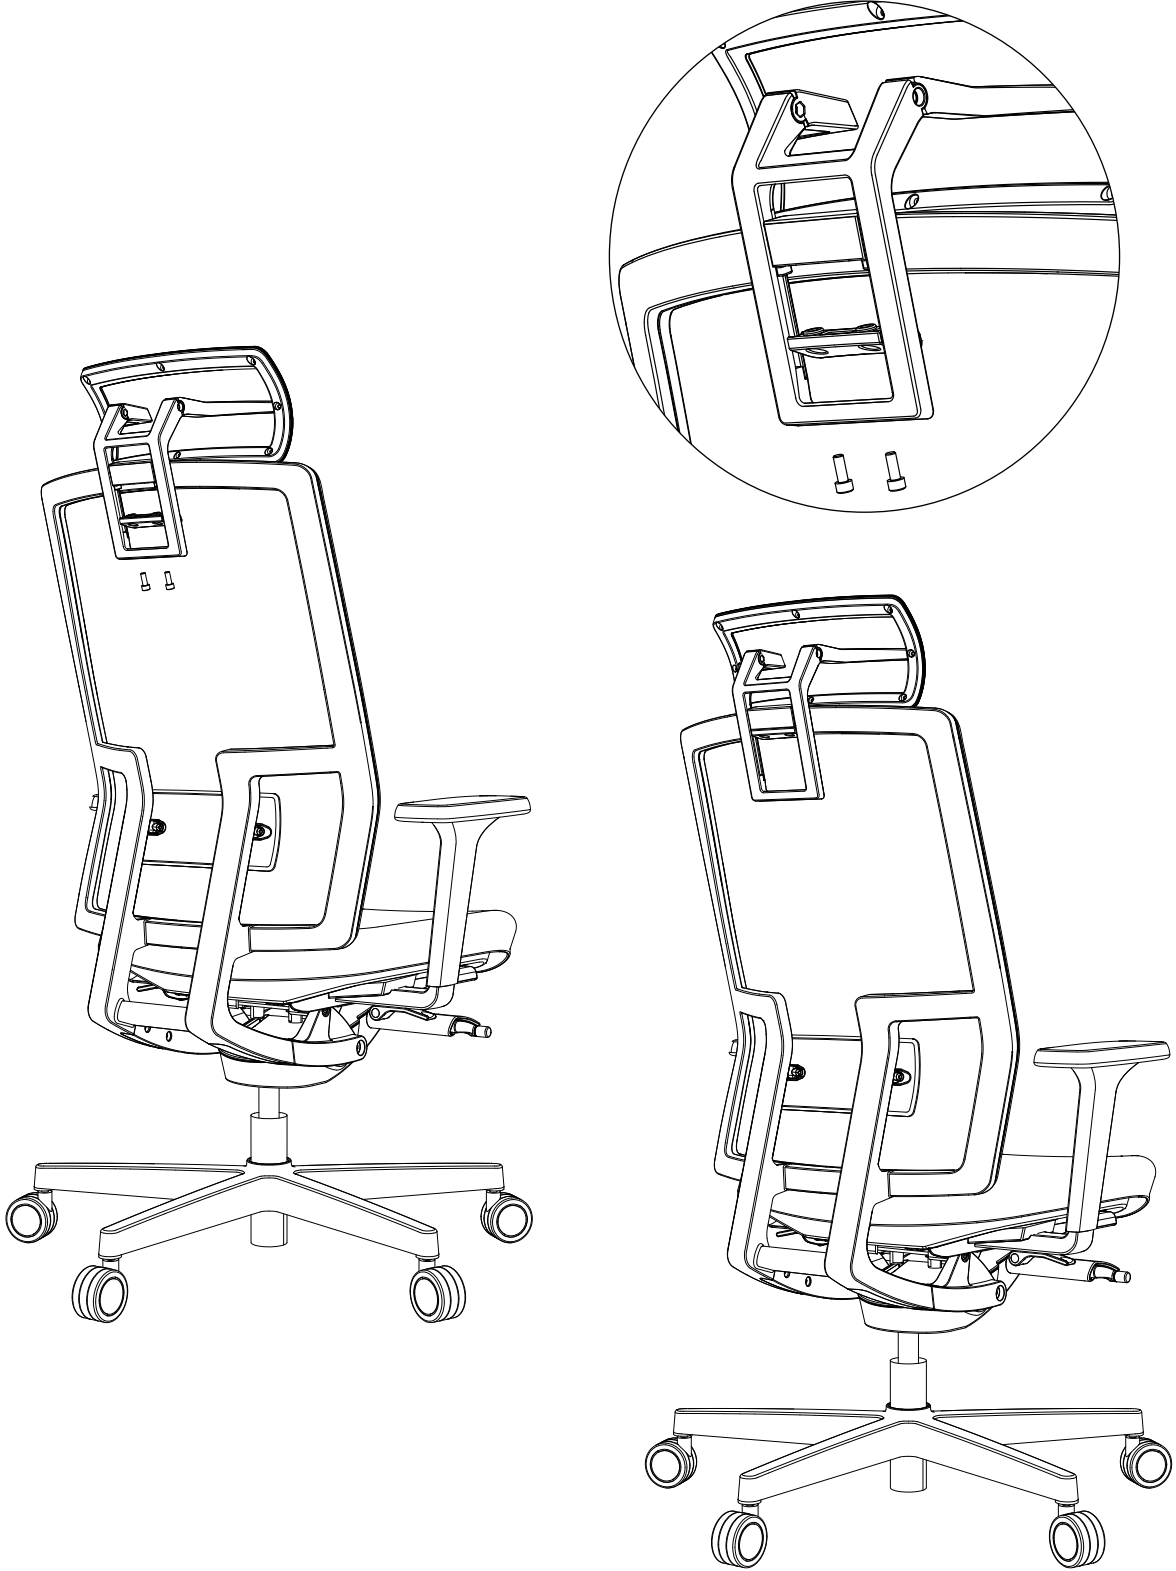



3.1 Oturma Yüksekliği Ayarı

Koltuk mekanizmasının sađ alt tarafında yer alan mandalı yukarıya dođru çekerek koltuk yüksekliğini rahatça boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hareketi yaparken, mandalı çektikten hemen sonra, vücut ağırlığınızı koltuk üzerinden hafifçe kaldırmanız ve yarı oturur pozisyonda olmanız gerekmektedir.

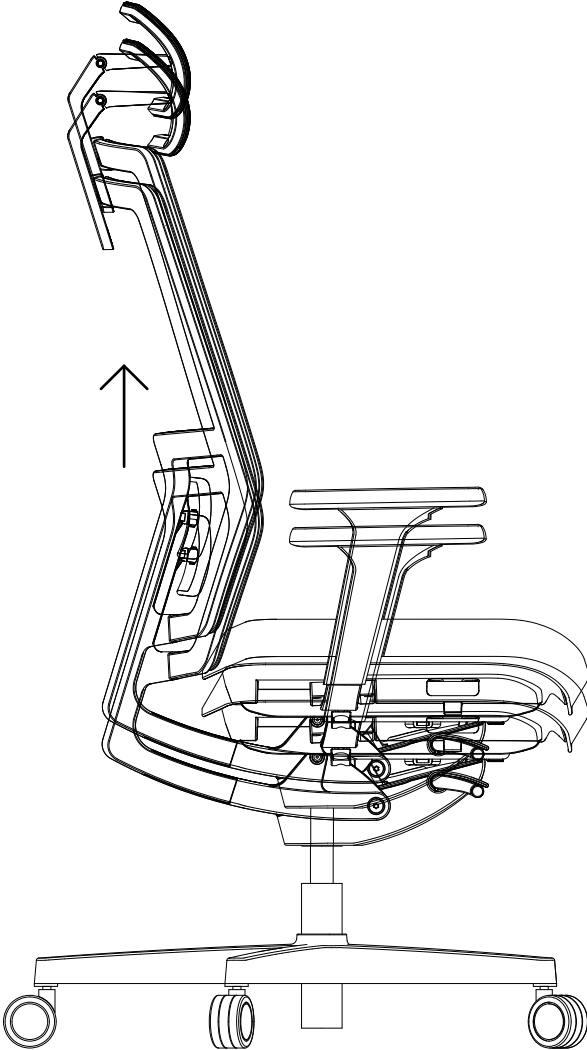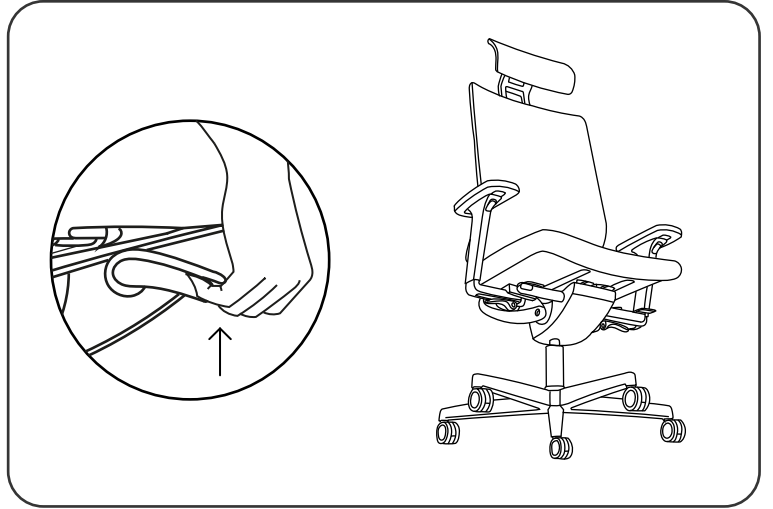



3.2 Oturma Derinliği Ayarı

Oturma minderinin sağ alt tarafında yer alan mandalı dışa doğru çekerek oturma derinliğini rahatça boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hareketi yaparken, mandalı çektikten hemen sonra, vücut ağırlığınızı kullanarak oturma derinliğini bacak boyunuza uygun olacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

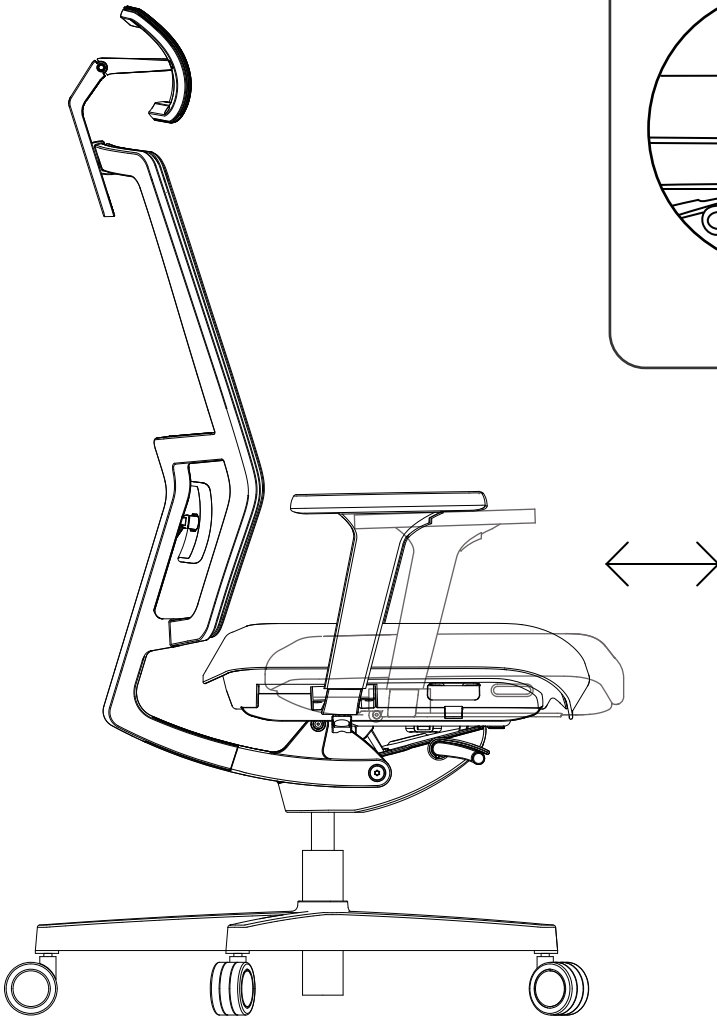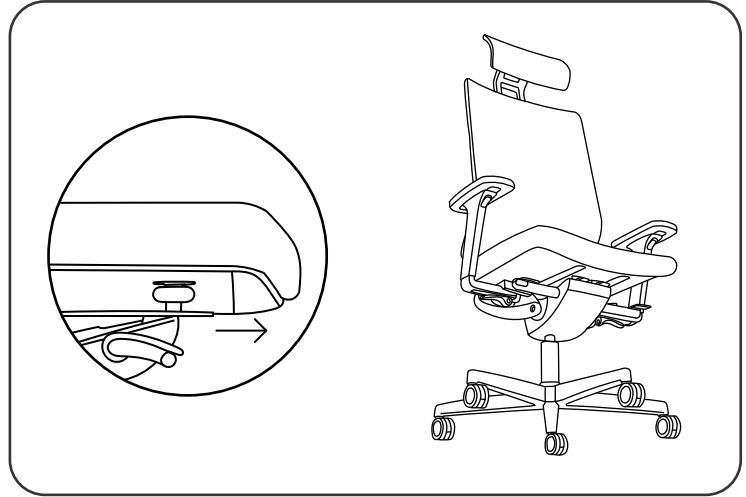


3.3 Sırt Sertlik Derecesi Ayarı

Koltuk mekanizmasının sađ tarafındaki koltuk yükseklik ayarı için kullanılan kol üzerinde, dışarı çekilebilen bir mandal bulunmaktadır. Dışa doğru çekip dairesel olarak çevirerek çalışma sandalyenizin sırt sertlik derecesini kendinize uygun ayara getirebilirsiniz.

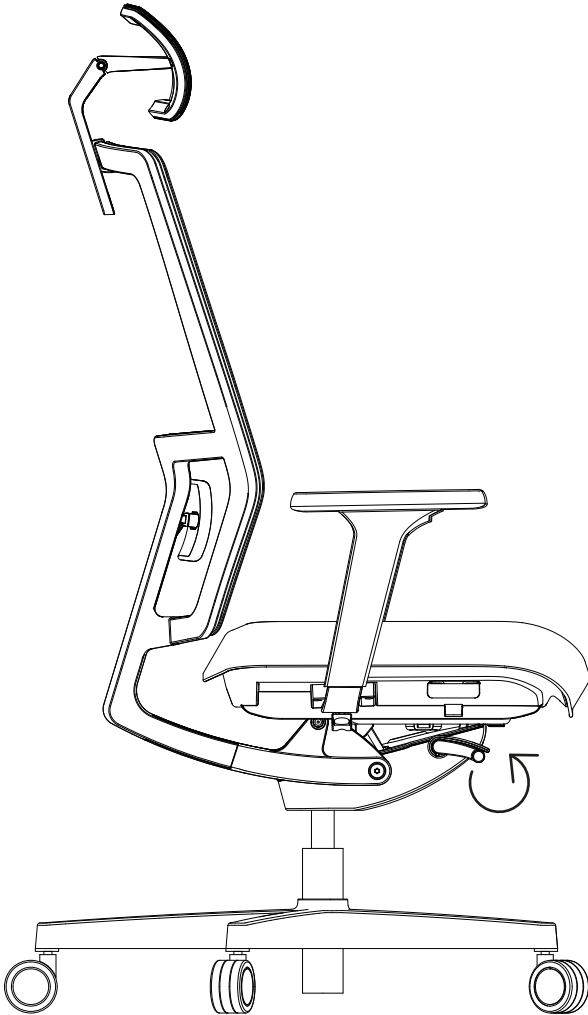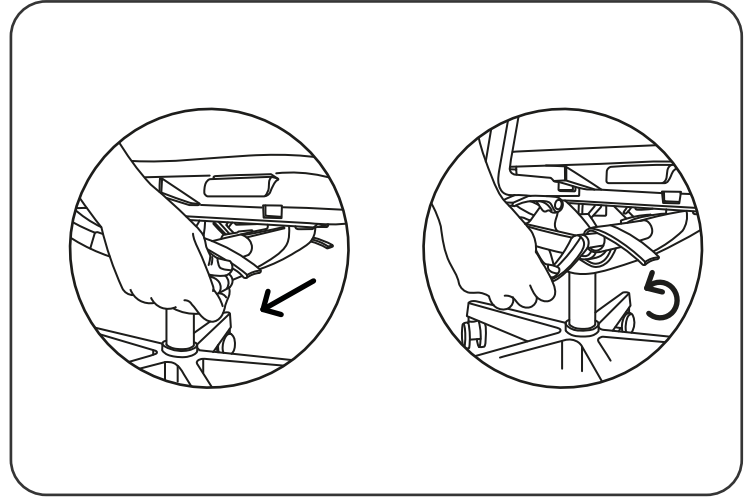




3.4 Sırt Eğim Ayarı

Koltuk mekanizmasının sol tarafında yer alan kol ile koltuğunuzun sırt eğimini kontrol edebilirsiniz. Kolun uç kısmını aşağıya indirerek sırt hareketini serbest bırakabilir, koltuk eğik durumda iken yukarı kaldırarak koltuk sırtını bulunduğu konuma en yakın kademesinde kitleyebilirsiniz. Koltuğunuzun sırtını dik pozisyonda da kitleyebilirsiniz.

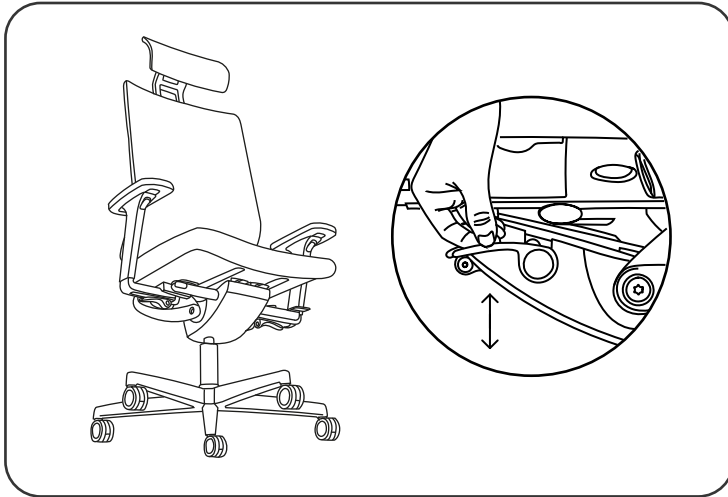

3.5 Bel Destek Ayarı

Me Too'nun bel desteği yüksekliğini ayarlamak için, ellerinizle koltuğun arkasında bulunan parçayı iki taraftan tutup yukarı ve aşağı oynatarak beliniz için en uygun konuma ayarlayabilirsiniz.


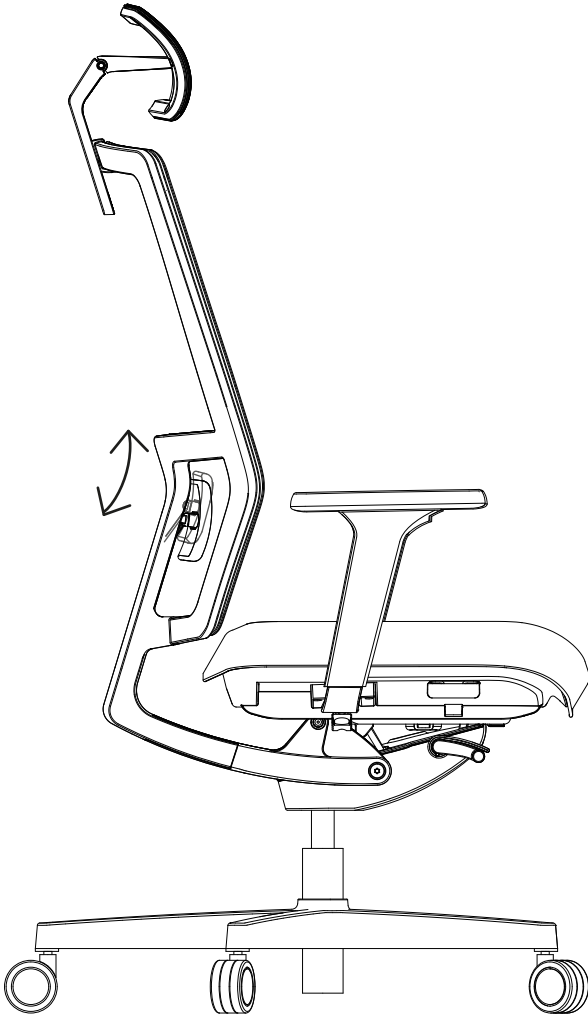
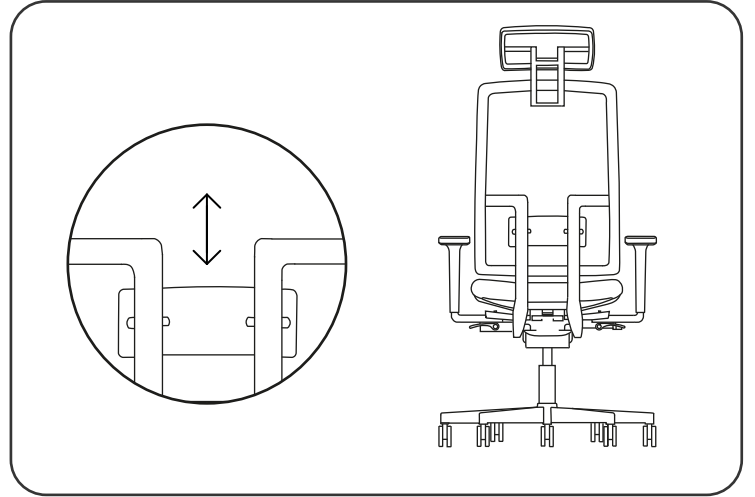
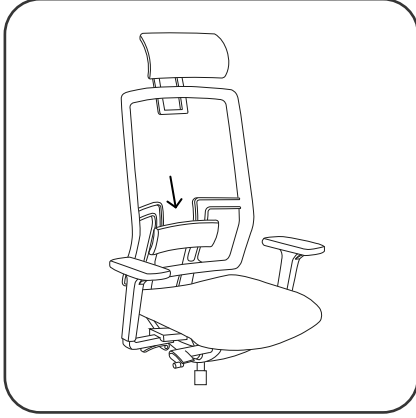


3.6 Front Tilt (Öne Eğim) Ayarı

‘Front Tilt’ özelliğinin aktifleştirilebilmesi için;




1.1 Mekanizmanın solunda bulunan, sırt eğim kilidi kapalı (aşağı bakar konum) konumdayken sırtı hafifçe geriye doğru yatırın. Sırt eğimli pozisyonda ikeni yine mekanizmanın sol tarafında içeride bulunan T uçlu ‘Front Tilt’ kolu içeri itildiğinde özellik aktifleşecektir. Bu fonksiyon sayesinde sırt 3 dereceye kadar öne eğim kazanır ve dik duruşu destekler.

1.2 Özelliği devre dışı bırakmak için yine sırt hafifçe geriye yatık ve kilidi kapalı iken, T uçlu ‘Front Tilt’ dışarıya çekiniz.

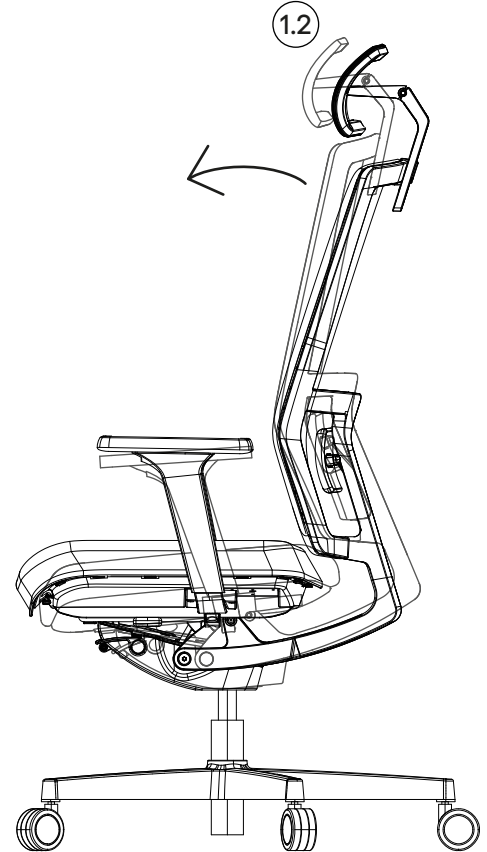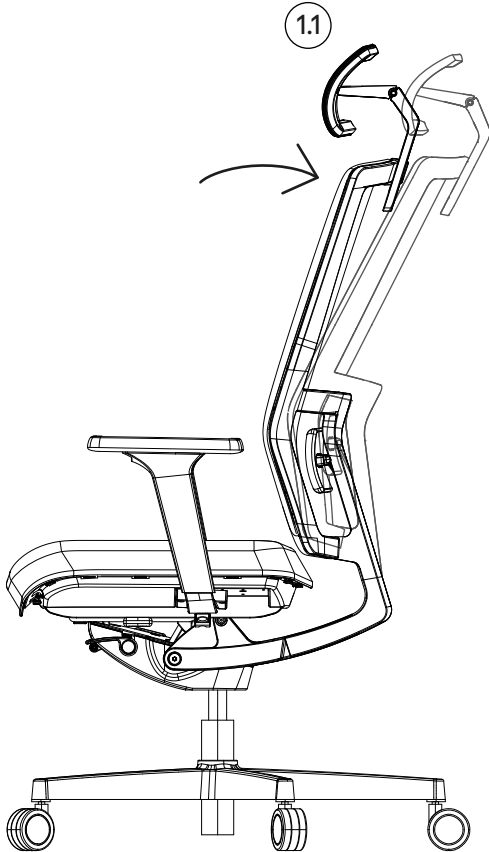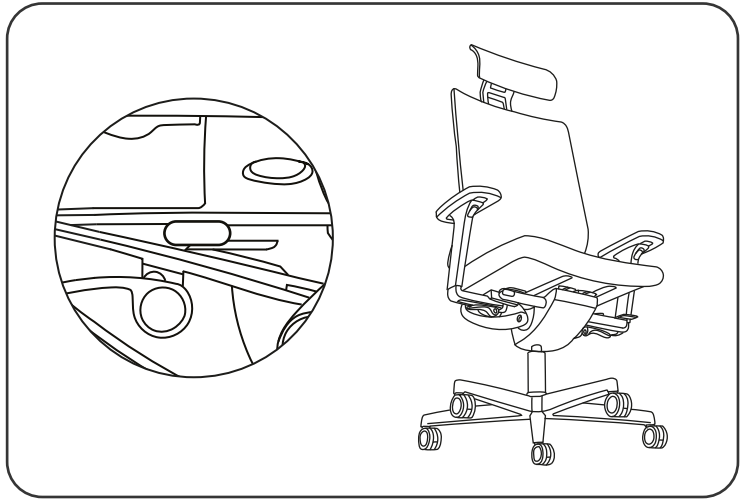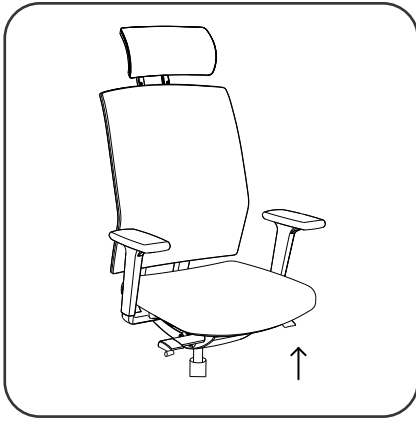

3.7 Kol Desteęi Derinlik Ayarı

Elinizle kol desteęini ileri geri oynatarak dirseęinizin her konumda desteklenmesini saęlayabilirsiniz.



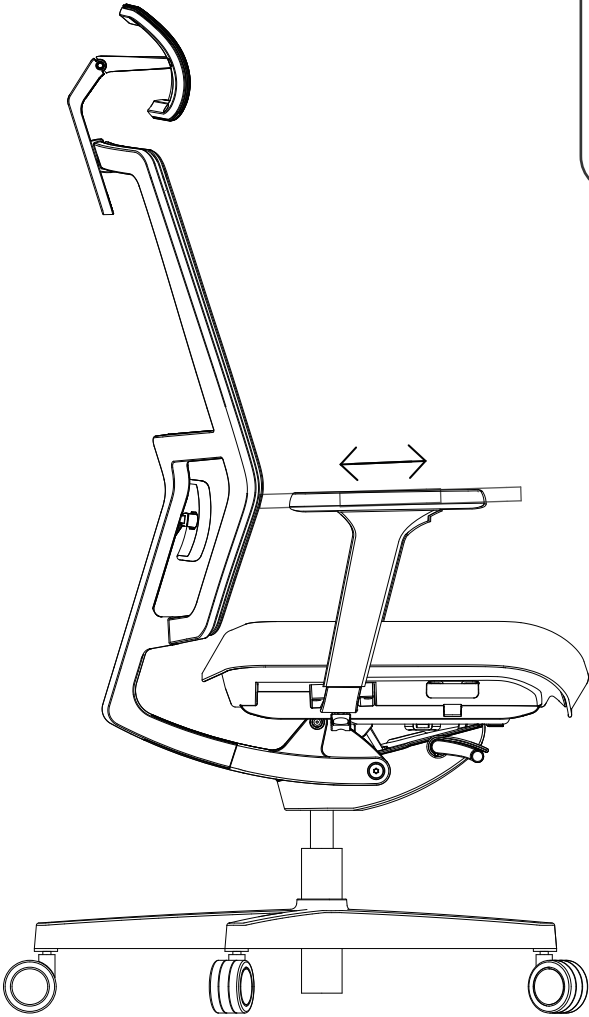
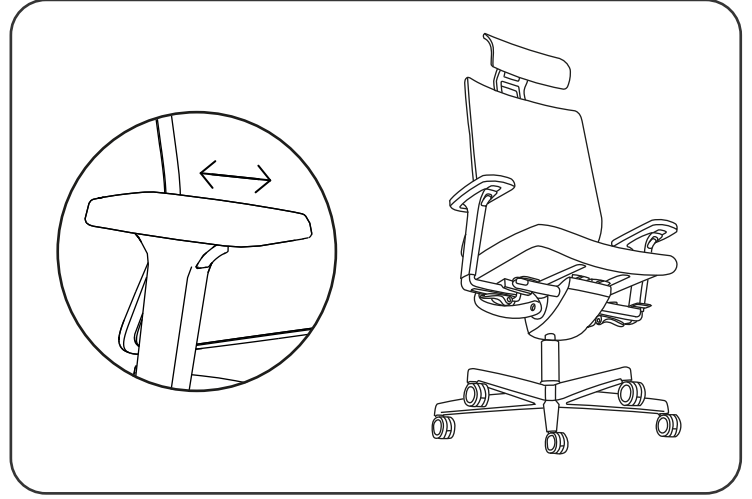
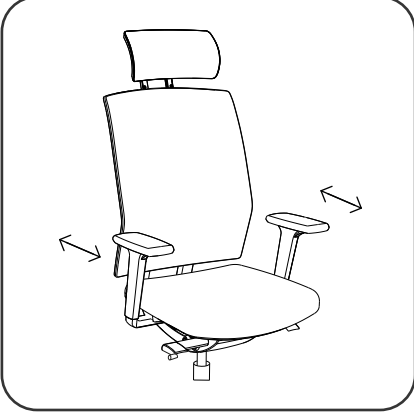


3.8 Kolçak Yüksekliği Ayarı

Kolçağın altındaki butona basarak kolçak yüksekliğini bedeninize ve masanızın yüksekliğine göre ayarlayabilirsiniz.

3.9 Kolçak Genişlik Ayarı

Kolçak mandallarını gevşeterek kolçakları serbest bırakabilir ve kolçak genişliğini ayarlayabilirsiniz. Kolçakları dilediğiniz genişliğe ayarladıktan sonra mandalları tekrar sıkarak sabitleyebilirsiniz.

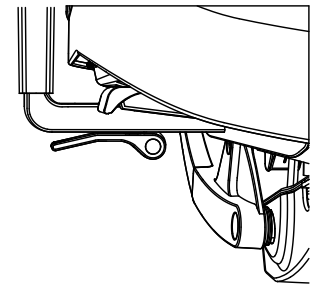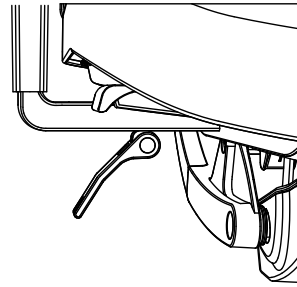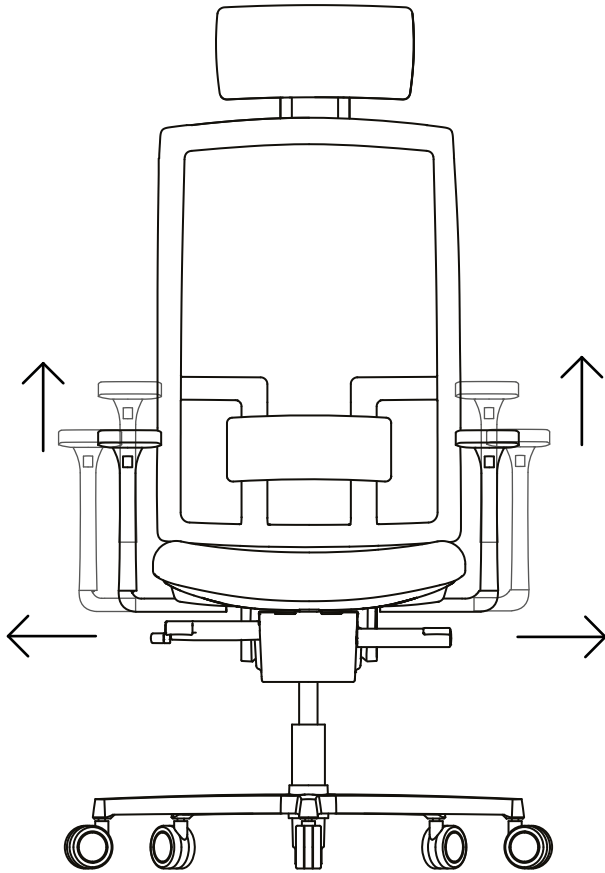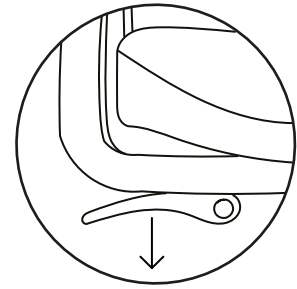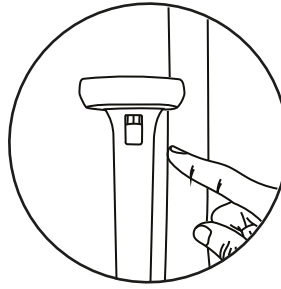





Kol mandalını aşağı doğru hafifçe iterek açık konuma getiriniz. Kolçağı istediğiniz konuma ayarlayınız. Ayar işlemi tamamlandıktan sonra kol mandalını yukarı doğru iterek kapalı konuma getirip kolçağı sabitleyiniz.

Uyarı: Kol mandalı açık konumdayken kolçağı kullanmayınız. Kullanım öncesinde kol mandalının tamamen kapalı ve kolçağın güvenli şekilde kilitlenmiş olduğundan emin olunuz.

4.0 Boyun Desteği Açı ve Yükseklik Ayarı

Elinizle boyun desteğini tutup yukarı - aşağı hareket ettirerek boynunuza göre ayarlayabilir, açısını değiştirerek desteğin boynunuzu tam olarak kavramasını sağlayabilirsiniz.

Boyun desteği ayarı **yalnızca** boyun desteği opsiyonu seçildiğinde mevcuttur.

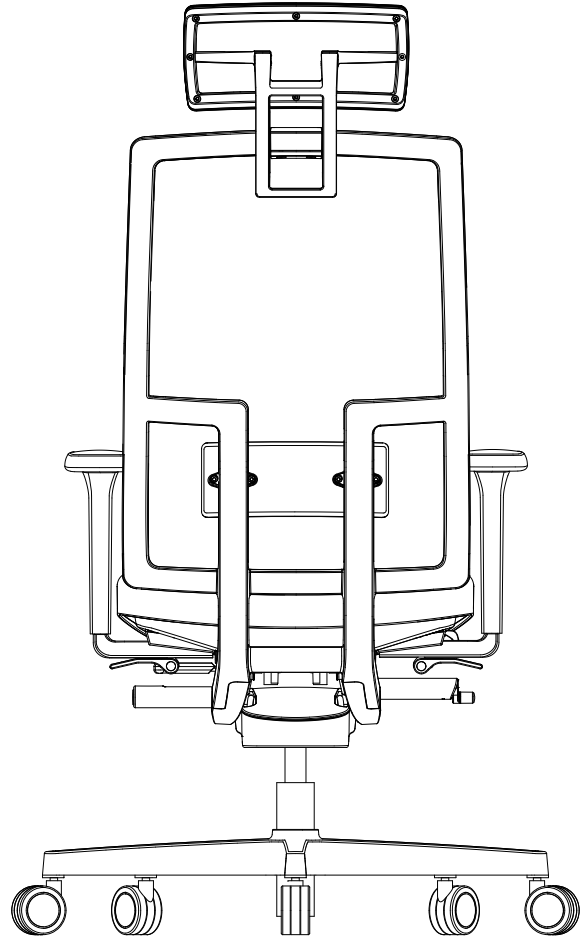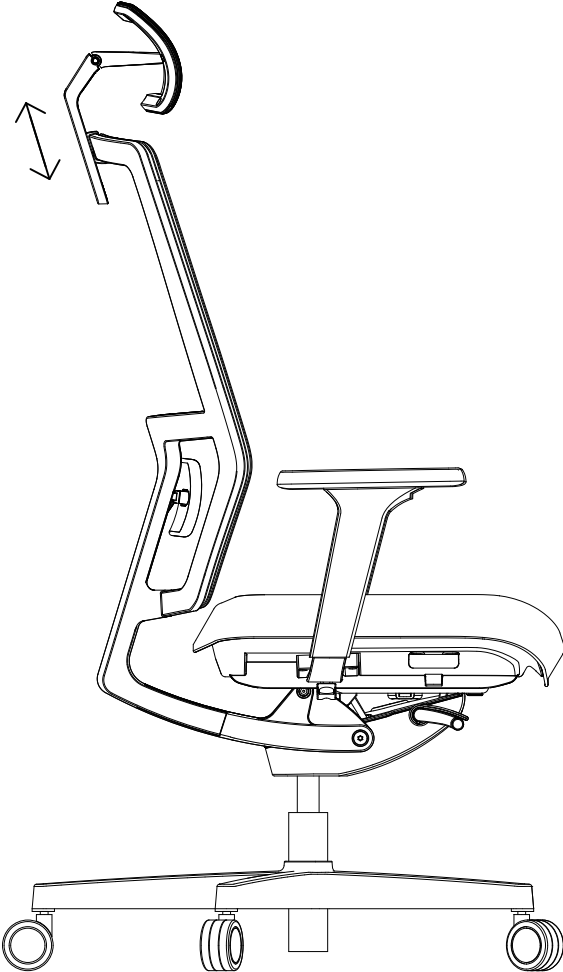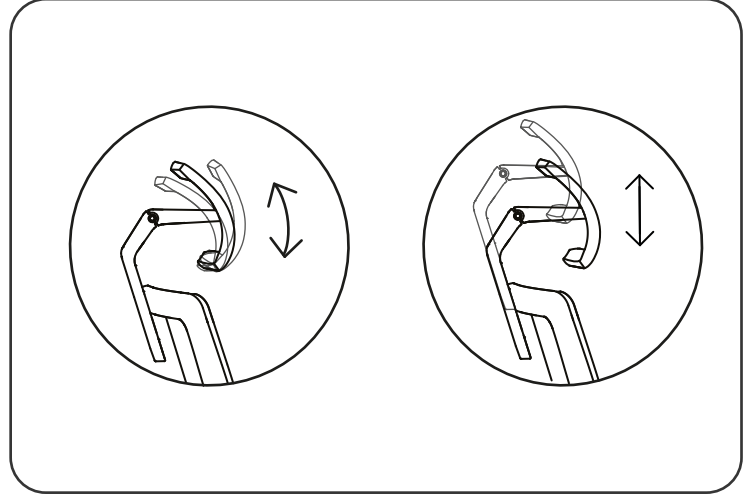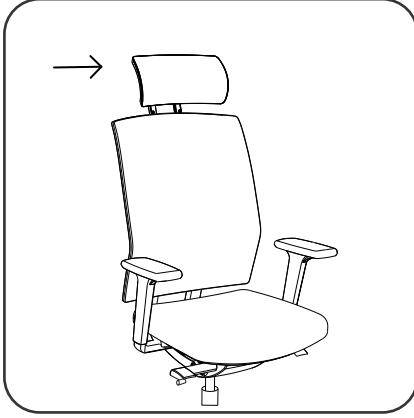

TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATLARI

Nurus çalışma koltukları, uzun süreli konfor ve işlevsellik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Koltuğun kullanım ömrü boyunca performansını koruyabilmesi için doğru ve düzenli temizlik ve bakım uygulamalarının yapılması önerilir. Bu doküman, günlük kullanım sırasında uygulanabilecek temel işlemleri açıklamakta ve kullanıcılar için pratik bir rehber niteliği taşımaktadır.

KUMAŞ, FİLE VE DÖŞEMELİ YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ

Kumaş ve file yüzeyler, toz ve kir birikmesini önlemek amacıyla düzenli olarak temizlenmelidir. Rutin temizlik için yüzeyin kuru ve yumuşak bir mikrofiber bezle nazikçe silinmesi genellikle yeterlidir. Görünür lekeler oluşması durumunda bez hafifçe nemlendirilebilir ve pH değeri 6–8 arasında olan, seyreltilmiş ve pH nötr bir temizlik solüsyonuyla birlikte kullanılabilir.

Aşırı nemden kaçınılmalıdır; yüzeyin uzun süre ıslak kalması hem kumaşa hem de altındaki sünger katmanlarına zarar verebilir. File yüzeylere aşırı basınç uygulanmamalı, file gerilmemeli ve aşındırıcı fırça veya süngerler kullanılmamalıdır. Çamaşır suyu, aseton, alkol, solvent bazlı kimyasallar ve yüksek alkali içeren deterjanlar renk değişimine ve yüzeyde bozulmaya neden olabileceğinden kullanılmamalıdır.

HAKİKİ VE SENTETİK DERİ YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ

Hakiki ve sentetik deri bileşenlerin temizliğinde suyla veya hafif bir sabun solüsyonuyla az miktarda nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanılması önerilir. Temizlik maddesi doğrudan yüzeye uygulanmamalıdır. Doğal derinin esnekliğini ve görünümünü korumak amacıyla yılda birkaç kez uygun bir deri bakım ürünü kullanılabilir. Koltuk uzun süre doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıktaki ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır. Aşırı ısı ve UV ışınları solmaya, çatlamaya veya sertleşmeye neden olabilir. Alkol, parfüm, solvent veya boya inceltici içeren temizlik ürünleri, yüzey kaplamasına zarar verebileceğinden deri yüzeylerde kullanılmamalıdır.

PLASTİK, POLİMER VE METAL BİLEŞENLERİN TEMİZLİĞİ

Kolçaklar, taşıyıcı bileşenler ve diğer plastik parçalar nemli bir bezle temizlenebilir ve ardından kurulanmalıdır. Aşındırıcı temizlik pedleri veya yüksek oranda solvent içeren kimyasal maddeler yüzeyi çizebilir ya da matlaştırabilir; bu nedenle kullanılmamalıdır.

Metal bileşenler de silinmeli ve neme bağlı bozulmaların önlenmesi için kurulanmalıdır. Krom ve alüminyum yüzeyler agresif kimyasallara karşı hassas olabilir. Bu nedenle yüzey işlemini korumak amacıyla hafif ve nötr temizlik ürünlerinin kullanılması önerilir.

MEKANİZMA VE AYARLANABİLİR PARÇALARIN BAKIMI

Koltuğun mekanizması, kullanıcının ağırlığına ve oturma alışkanlıklarına bağlı olarak farklı sertlik ayarları gerektirebilir. Eğim ve direnç ayarları, kullanıcının tercihi ve konforuna uygun şekilde yapılmalıdır. Ayar kolları zorlanmadan ve yumuşak hareketlerle kullanılmalıdır.

Yağlayıcı maddeler veya spreyle doğrudan mekanizmaya ya da amortisör silindire uygulanmamalıdır. Alışılmadık sesler, koltuk yüksekliğinde ani düşme veya mekanik hareketlerde sertleşme meydana gelmesi durumunda kullanıcılar mekanizmaya müdahale etmemeli ve teknik destek birimiyle iletişime geçmelidir.

TEKERLEKLER VE ZEMİN UYUMLULUĞU

Saç, iplik ve toz gibi yabancı maddeler zamanla tekerlerin içinde birikebilir. Tekerlerin sorunsuz hareket etmesini sağlamak ve sürtünmeyi azaltmak için bu maddeler düzenli aralıklarla temizlenmelidir.

Sert zeminlerde daha yumuşak poliüretan tekerlerin, halı kaplı zeminlerde ise daha sert tekerlerin kullanılması önerilir. Zemin malzemesiyle uyumlu olmayan tekerleklerin kullanılması hem koltukta hem de zemin yüzeyinde erken aşınmaya neden olabilir. Koltuğun genel durumunun ve işlevselliğinin değerlendirilmesi amacıyla yılda bir kez kontrol edilmesi önerilir.

ORTAM KOŞULLARI VE DEPOLAMA


Koltuk, kapalı ve kuru ortamlarda kullanılmalıdır. Radyatörlerin, ısıtıcıların veya klima ünitelerinden gelen doğrudan hava akışının yakınına yerleştirilmesi zamanla yüzey deformasyonuna veya malzeme yorgunluğuna neden olabilir.

Koltuk uzun süre kullanılmıyacaksa dik konumda ve üzerine ağır eşyalar yerleştirilmeden saklanmalıdır. Yüksek nem seviyeleri, metal parçalarda oksitlenme ve döşemelerde deformasyon riskini artırabilir.

GENEL BAKIM PROGRAMI

Temel yüzey temizliği günlük veya haftalık olarak gerçekleştirilebilir. Mekanizma ve tekerler ise aylık aralıklarla kontrol edilmelidir. Koltuğun genel performansını değerlendirmek ve herhangi bir parçanın değiştirilmesi ya da ayarlanması gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla yılda bir kez genel kontrol yapılması önerilir.

nurus

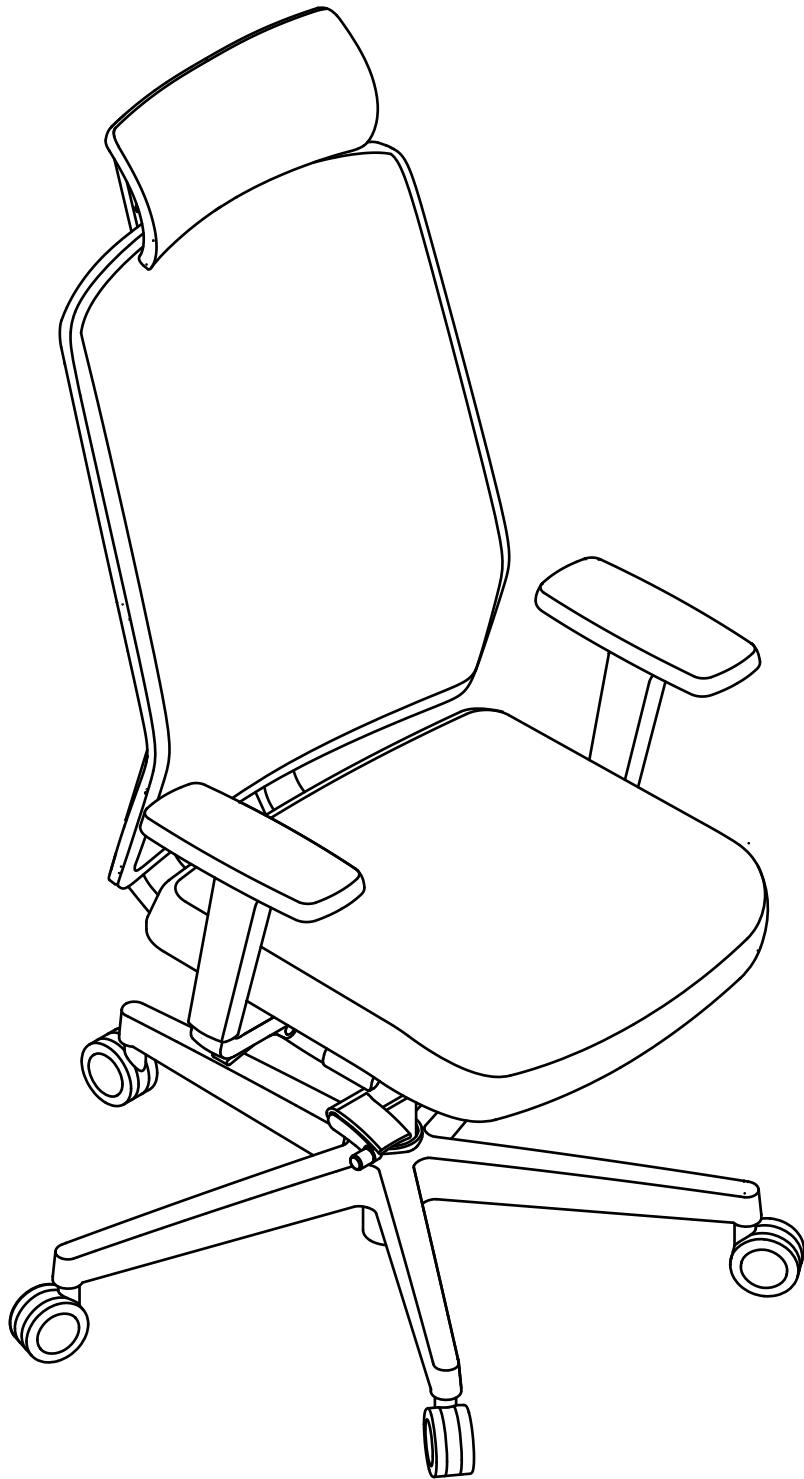

ME TOO

shop.nurus.com