


nurus

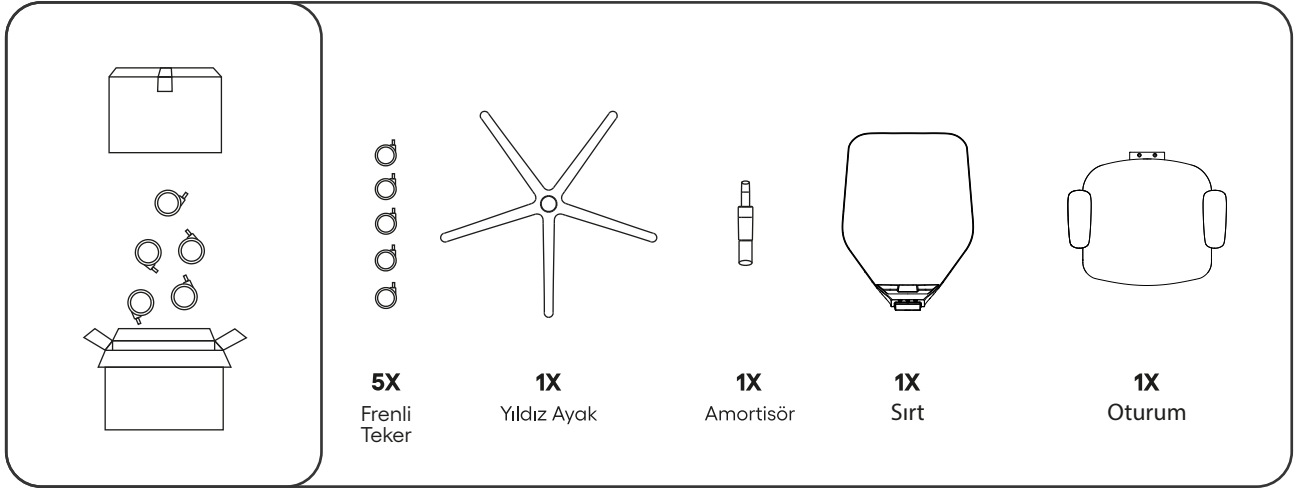



T-MEC PRO

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

1.1 T-MEC Pro kutusu içerisinde bulunan aşağıdaki parçaları dışarı çıkarınız:

Montaj Kiti

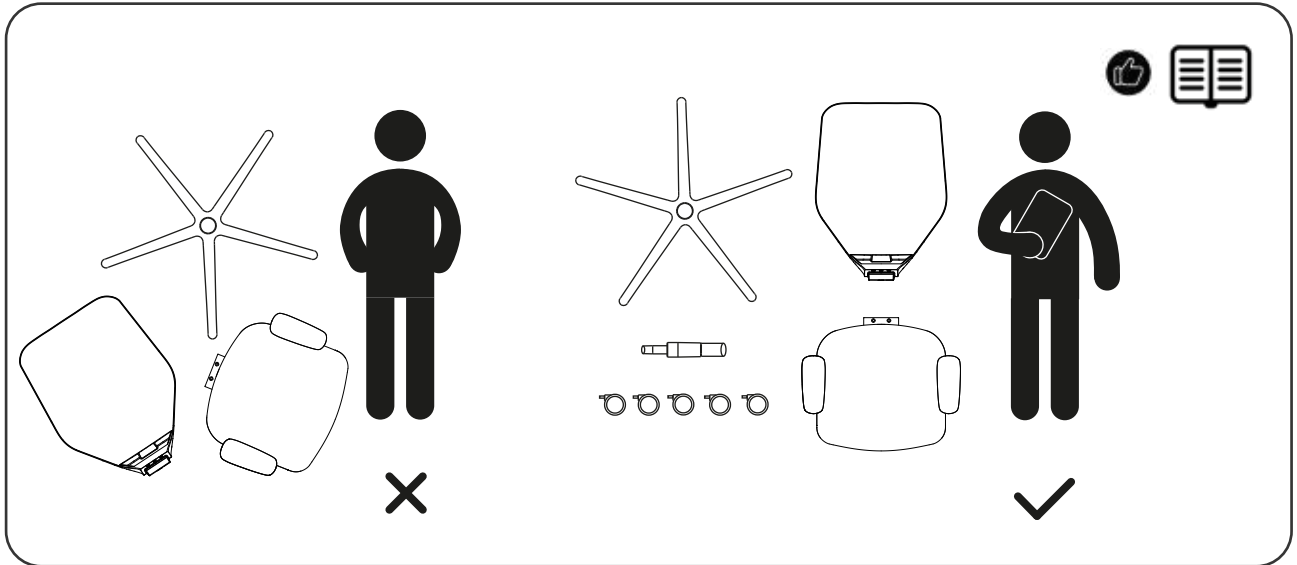**3X**
8×25 mm Bombe Baş Vida**1X**
6 mm Alyan Anahtarı**1.2** Ürün parçalarını dizip, kurulum ve kullanım manuelini açınız.

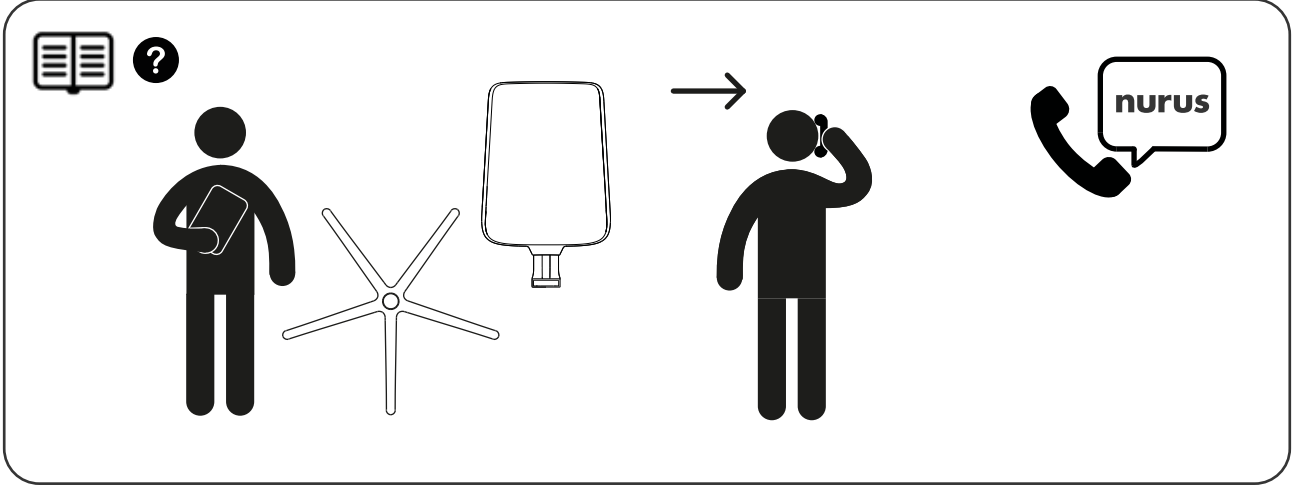1.3 Kurulum sırasındaki tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz.

T-MEC Pro alıřma sandalyesi montajı için 1 kiři yeterlidir.



Montaj için kılavuzda gösterilen adımları takip ediniz.




Amortisörü deđiřtirmek veya onarmak için yetkili personel dıřında kesinlikle müdahale etmeyiniz.




Montaj sırasında matkap benzeri yüksek torklu el aletleri kullanmayınız.


2.1 Yıldız ayak parçasını düz ve sağlam bir zemin üzerinde ters çevirerek 5 adet tekeri ayak içersine sıkıca geçirerek monte ediniz.

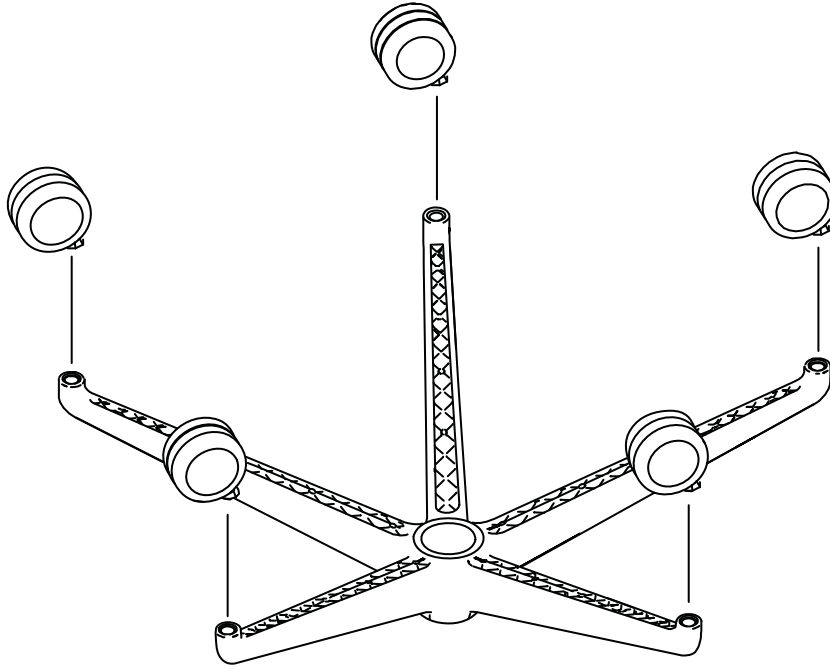



2.2 Tekerleri takılmış olan yıldız ayağı tekrar ters çevirerek tekerleri üzerine oturtunuz. Ortadaki boşluğa amortisörü siyah parça altta kalacak şekilde sıkıca geçiriniz.

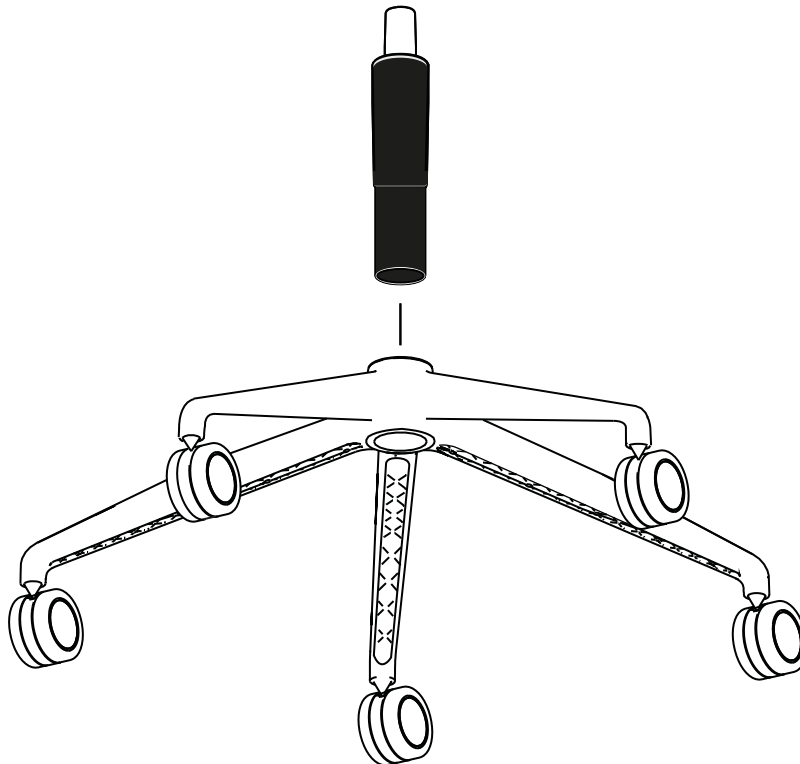

2.3 Gövde ile koltuk parçasını düz ve sağlam bir zemin üzerinde ters çevirerek kutunun içerisinden çıkan montaj kitindeki vidalar ve alyan anahtarı ile birbirine monte edelim.

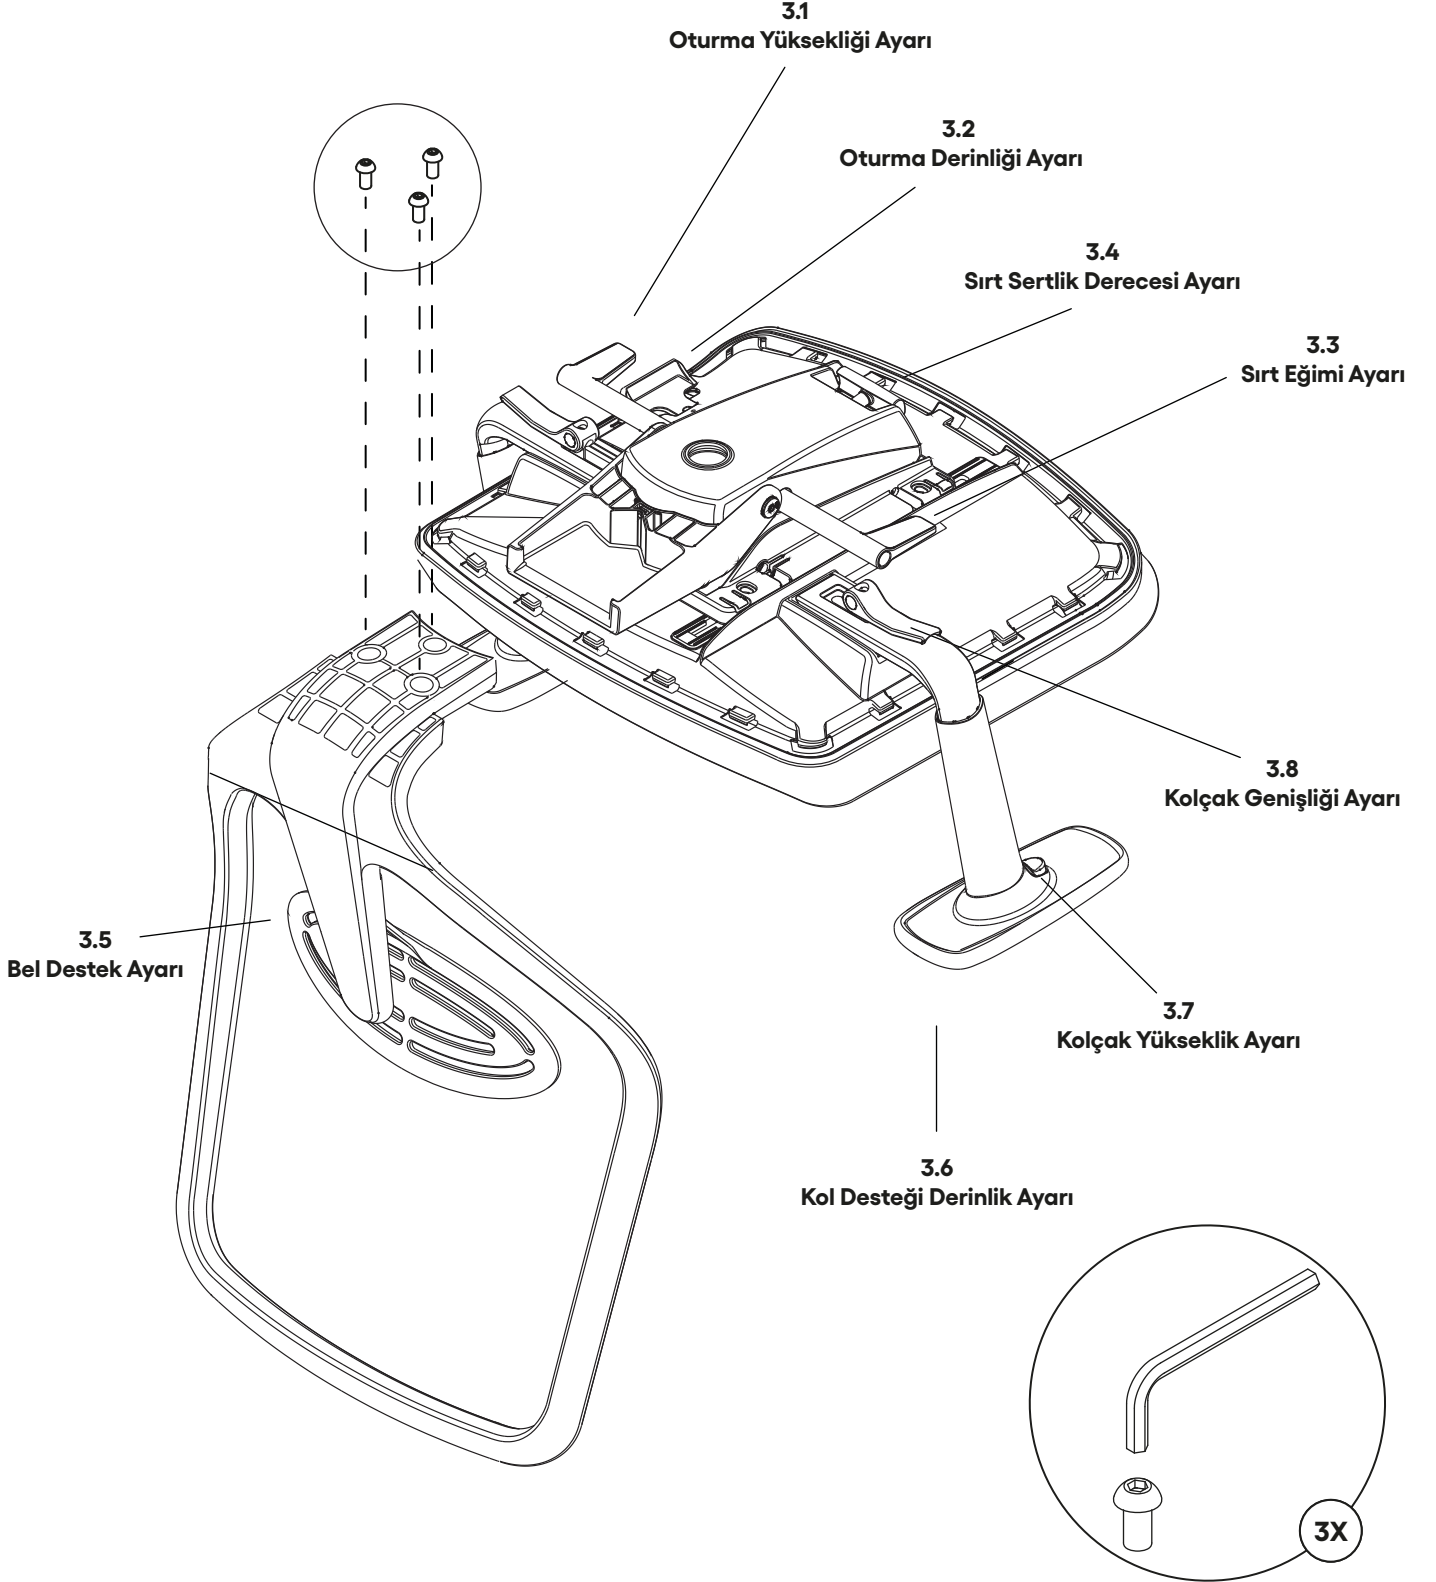



2.4 Montajını yaptığınız amortisör geçirilmiş yıldız ayak parçasının üzerine gövdeyi getirerek, amortisör ile mekanizmayı birbiri içerisine oturtunuz.

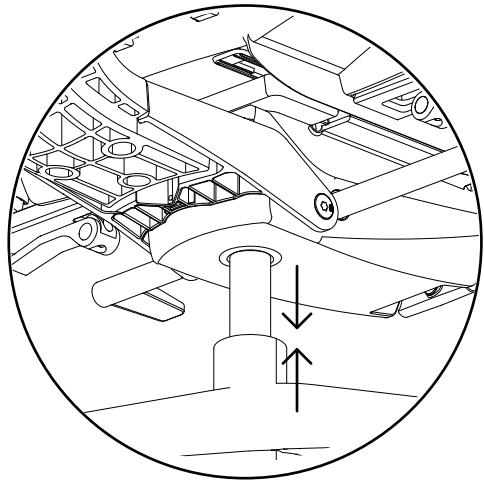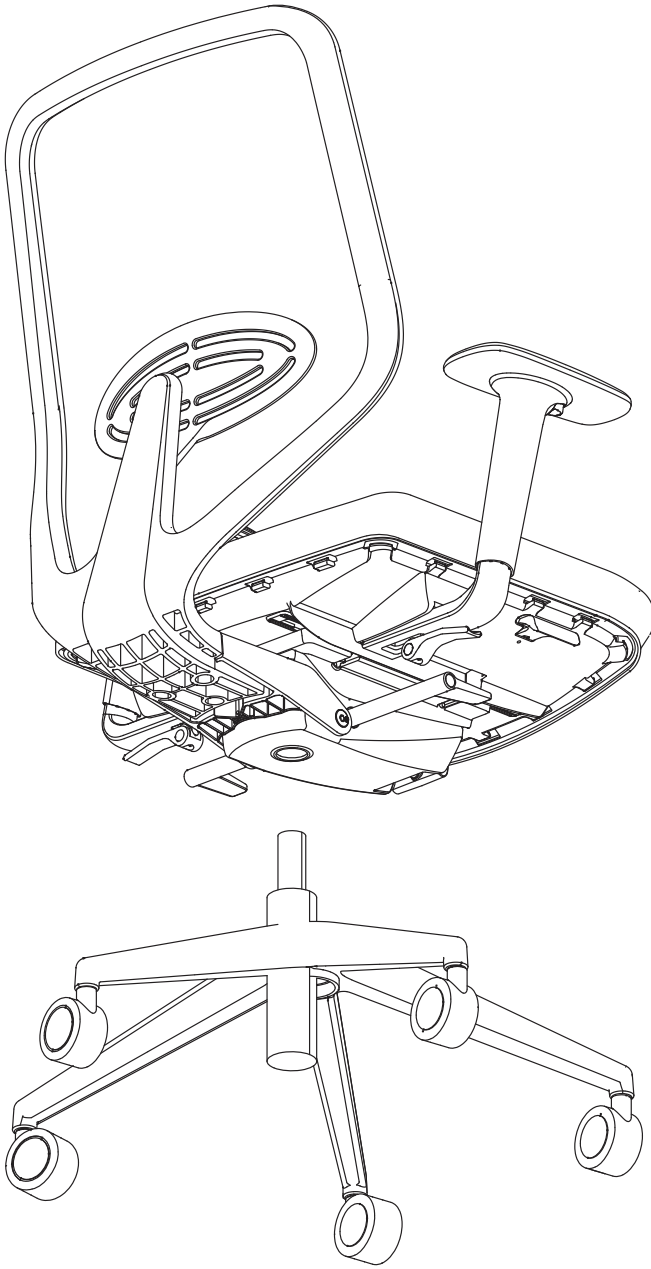

Amortisörün mekanizma içerisine tam olarak geçtiğinden emin olunuz.


3.1 Oturma Yüksekliği Ayarı

Koltuk mekanizmasının sađ alt tarafında yer alan mandalı yukarıya dođru çekerek koltuk yüksekliğini rahatça boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hareketi yaparken, mandalı çektikten hemen sonra, vücut ağırlığınızı koltuk üzerinden hafifçe kaldırmamız ve yarı oturur pozisyonda olmanız gerekmektedir.

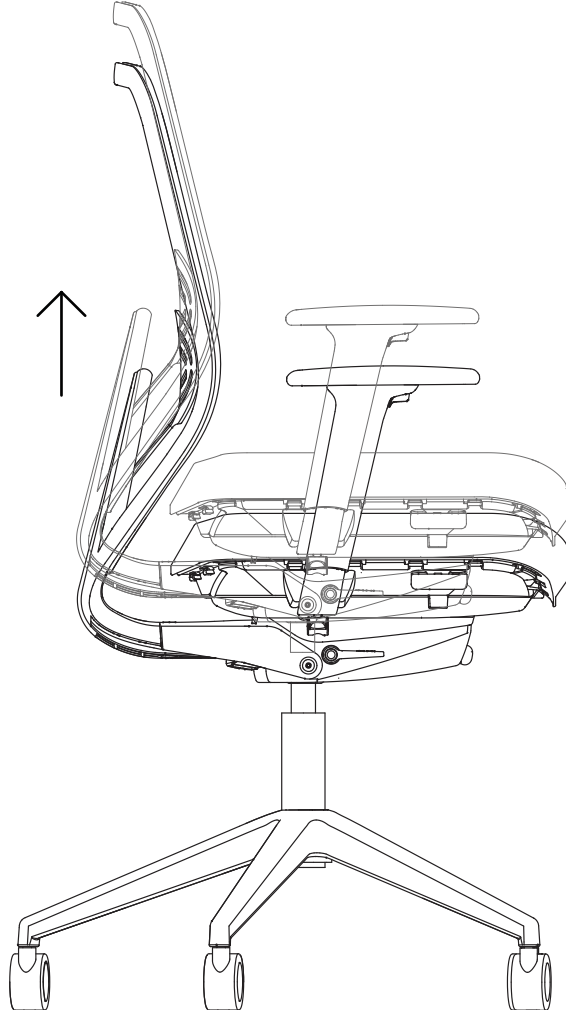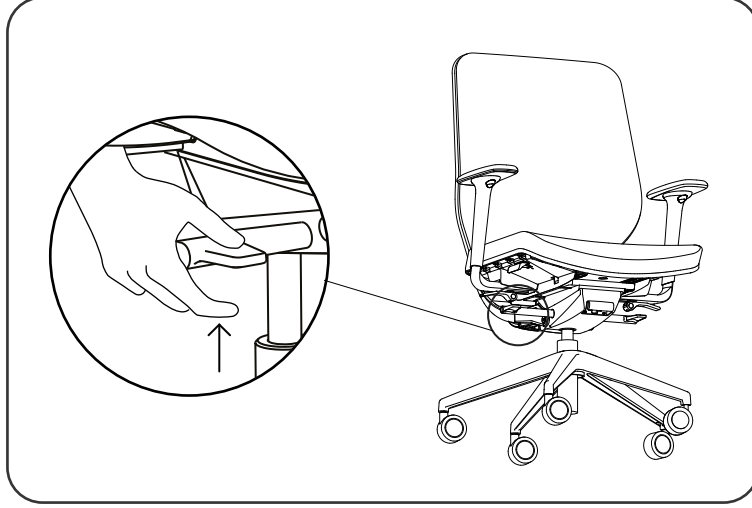



3.2 Oturma Derinliği Ayarı

Oturma derinliğini ayarlamak için oturma minderinin sağ alt kısmında bulunan mandalı yukarı doğru çekin. Mandalı çekili tutarken vücut ağırlığınızı kullanarak oturma minderini ileri veya geri hareket ettirin. Minderi, bacak boyunuza ve oturma pozisyonunuza uygun konuma getirdikten sonra mandalı serbest bırakarak sabitleyin.

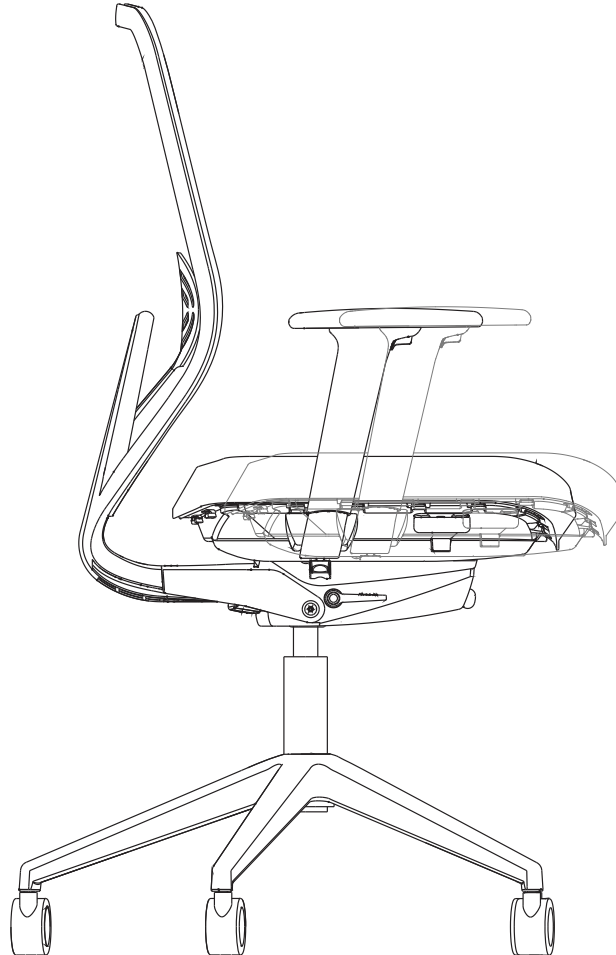



3.3 Sırt Eğim Ayarı

Koltuk mekanizmasının sol alt tarafında yer alan mandal ile koltuğunuzun sırt eğim kilidini kontrol edebilirsiniz. Mandalı aşağı indirerek koltuğunuzu yatırabilir, yukarı kaldırarak bulunduğunuz pozisyona en yakın 2 farklı kademedede ya da dik oturuş pozisyonunda kilitleyebilirsiniz.

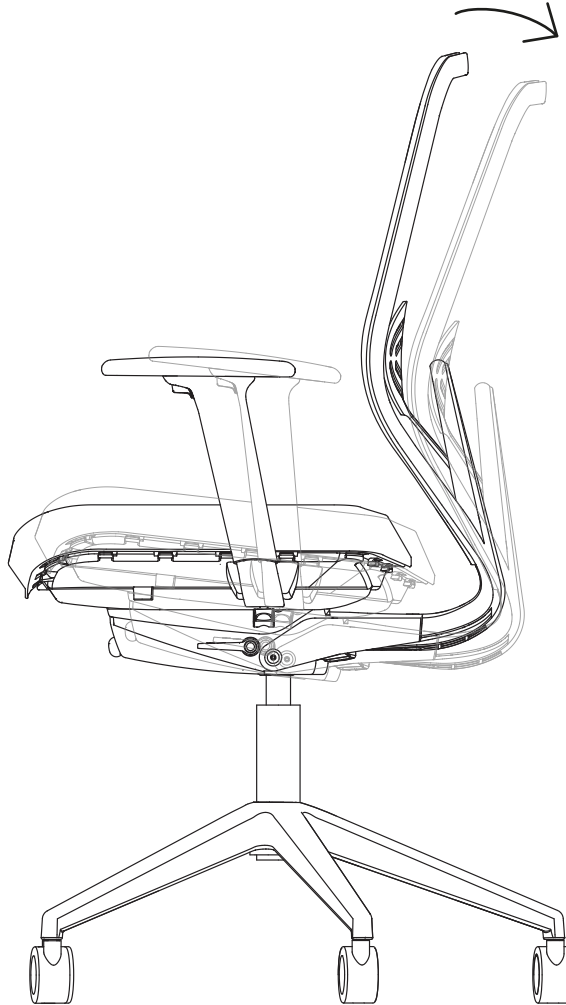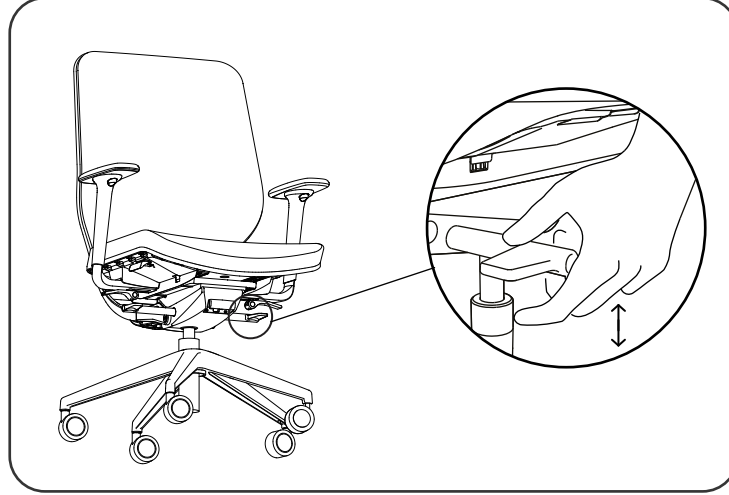



3.4 Sırt Sertlik Derecesi Ayarı

Oturma minderinin ön alt tarafında yer alan mandalı dışa doğru çekerek çalışma sandalyenizin sırt sertlik derecesini kendinize uygun sertlik ayarına getirebilirsiniz. Dışa çektikten sonra sağa doğru çevirerek sırt sertliği artırılabilir, sola doğru çevirerek ise en hafif ayara doğru azaltabilirsiniz.

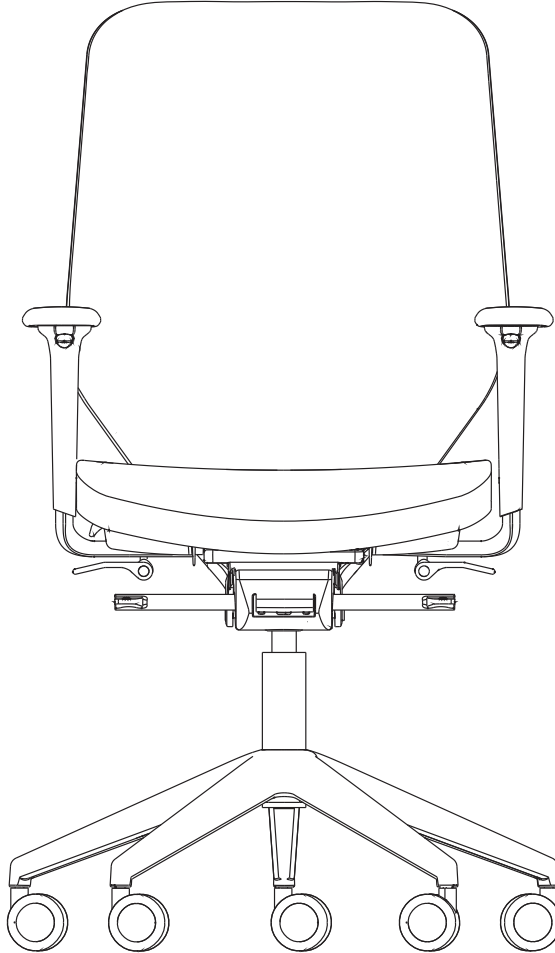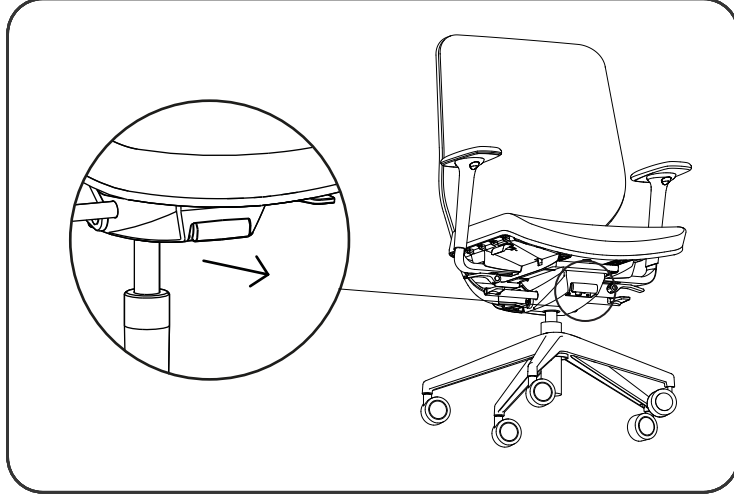



3.5 Bel Destek Ayarı

Bel desteğinin yüksekliğini ayarlamak için sırtın arka kısmında bulunan bel desteği parçasını iki elinizle yanlarından kavrayın. Parçayı yukarı veya aşağı hareket ettirerek bel yapınıza en uygun konuma getirebilirsiniz.

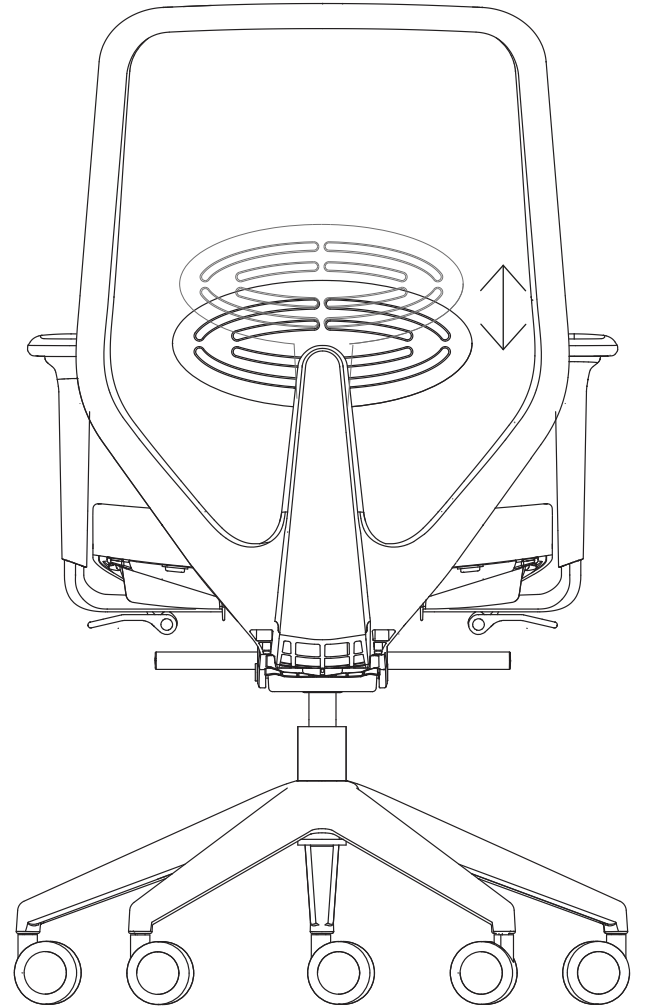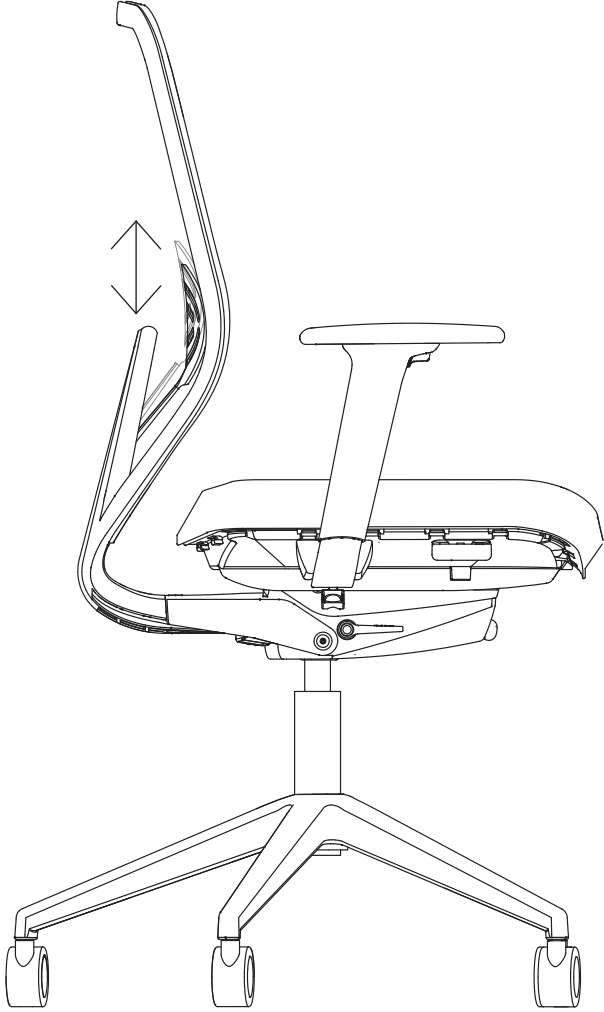



3.6 Kol Desteęi Derinlik Ayarı

Kol desteęini elinizle ileri veya geri hareket ettirerek kolunuzun oturma pozisyonunuza uygun řekilde desteklenmesini saęlayabilirsiniz.

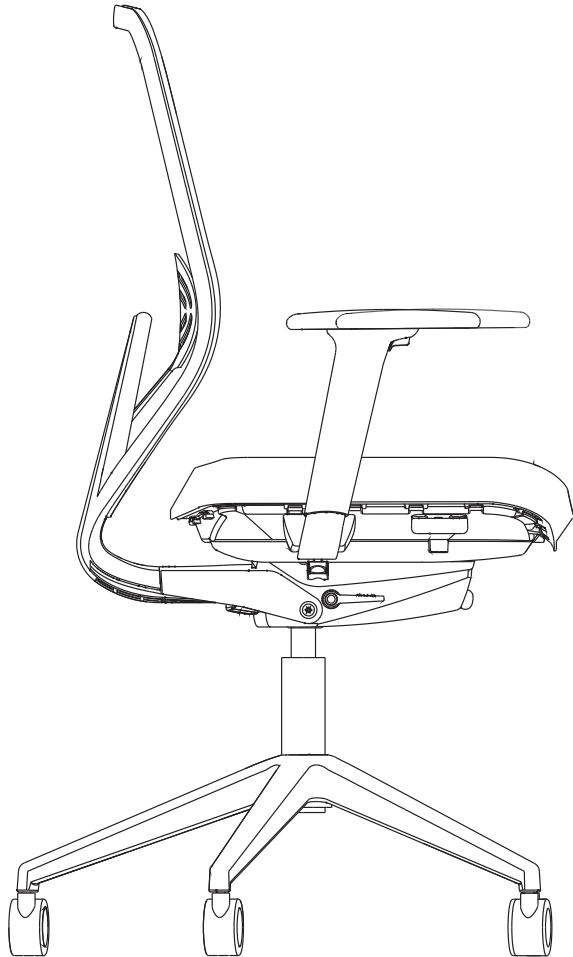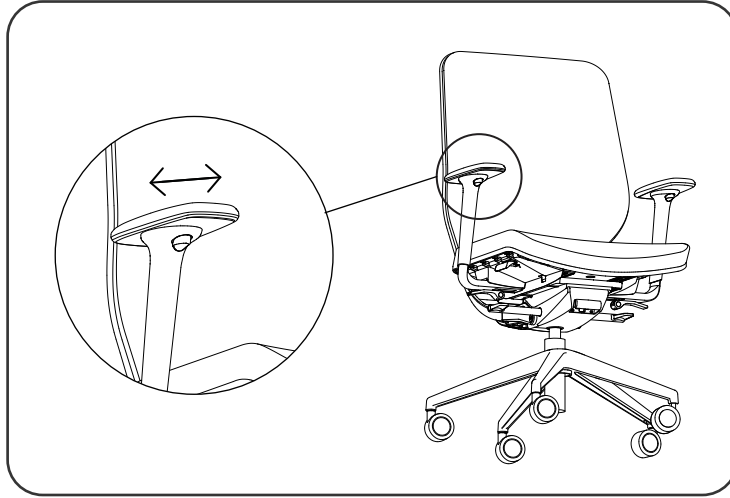



3.7 Kolçak Yüksekliği Ayarı

Kolçağın altındaki butona basarak kolçak yüksekliğini bedeninize ve masanızın yüksekliğine göre ayarlayabilirsiniz.

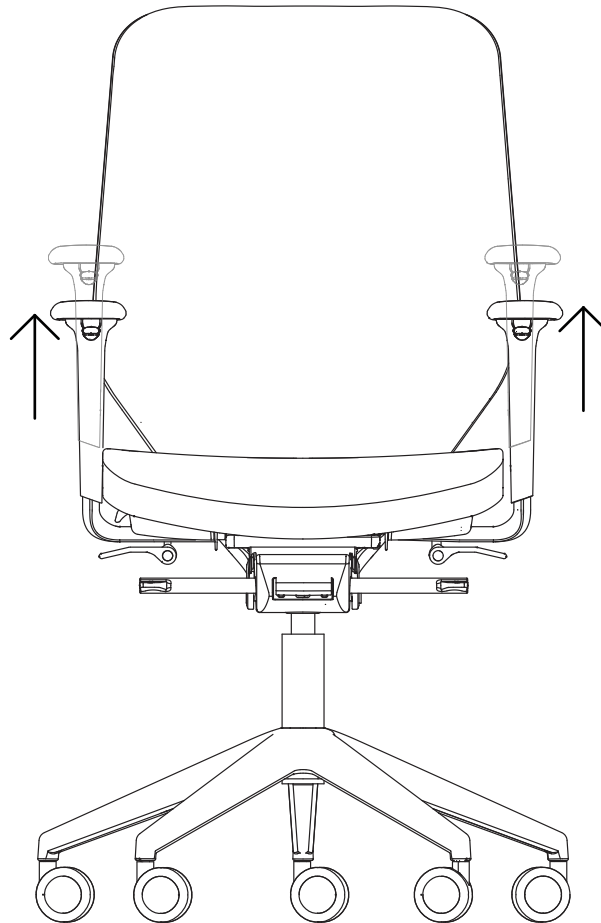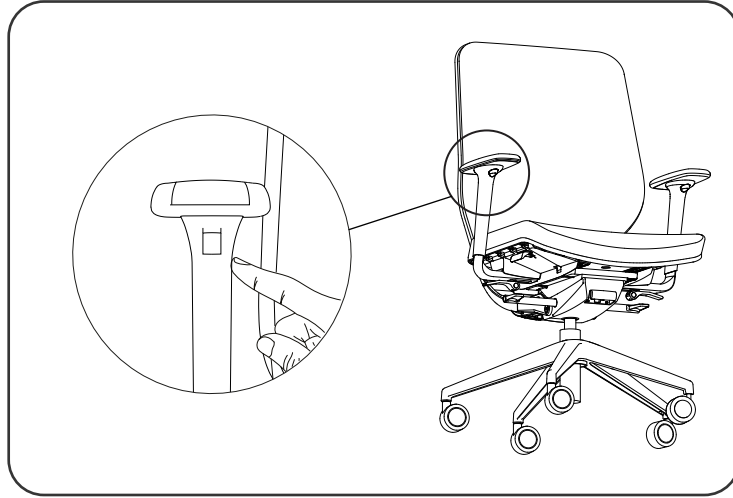


3.8 Kolçak Genişliği Ayarı

Kolçak mandallarını açarak kolçakları serbest bırakabilir ve kolçak genişliğini ayarlayabilirsiniz. Kolçakları dilediğiniz genişliğe ayarladıktan sonra mandalları tekrar kapatarak sabitleyebilirsiniz.

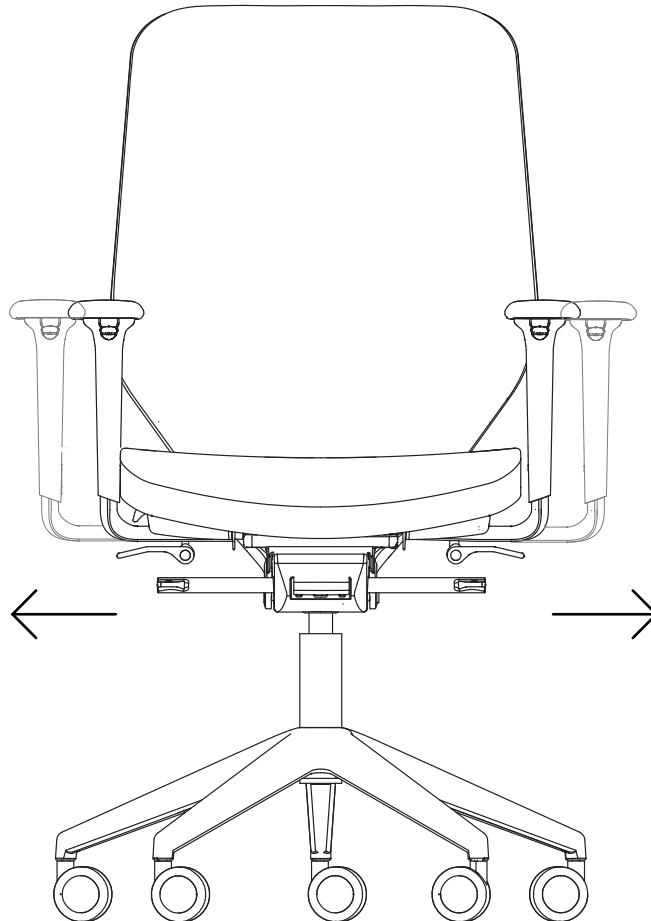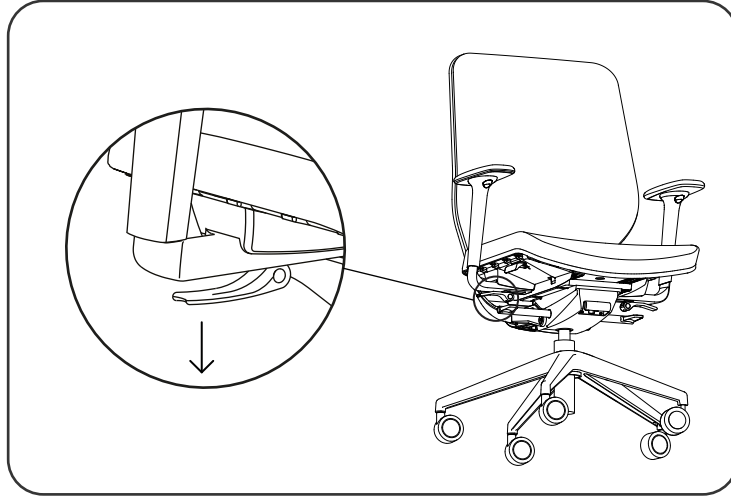

Doğru Destek, Doğru Ayar

Sırtınız çalışma sandalyenizin sırtına tam olarak dayanırken oturumun ön bölümü ile diz arkanız arasında yaklaşık 2-3 parmak boşluk kalmasına dikkat edin. Bu ayar, sırt desteğinden doğru şekilde yararlanmanıza ve bacaklarınızı rahatça hareket ettirmenize yardımcı olur.

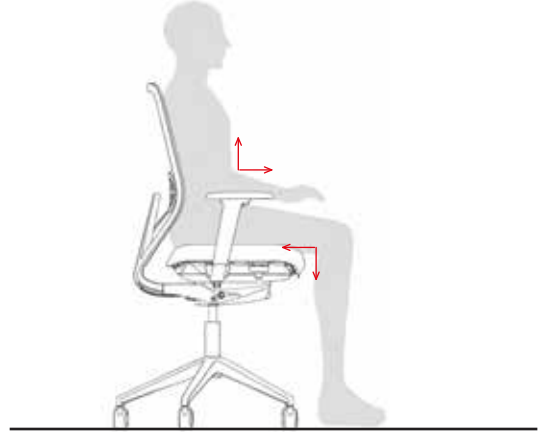

Oturma yüksekliğini, ayaklarınız zemine tam basacak ve dizleriniz yaklaşık 90° açı oluşturacak şekilde ayarlayın. Ön kollarınız masa yüzeyine rahatça uzanmalı; dirsekleriniz yaklaşık 90° konumunda olmalı ve omuzlarınız yukarı kalkmamalıdır.



Bel desteğini, bel boşluğunuzu kavrayarak omurganın doğal eğrisini destekleyecek yüksekliğe ayarlayın. Sırtınızı sırtlığa yasladığınızda desteğin bel bölgenize dengeli şekilde temas etmesi, doğru oturma pozisyonunun korunmasına yardımcı olur.



Uzun süre aynı pozisyonda kalmak yerine sırt hareketini serbest bırakarak oturma pozisyonunuzu gün içinde değiştirebilirsiniz. Sırt, geriye yaslanma hareketinize eşlik ederek daha hareketli bir oturuş sağlar.

TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATLARI

Nurus çalışma koltukları, uzun süreli konfor ve işlevsellik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Koltuğun kullanım ömrü boyunca performansını koruyabilmesi için doğru ve düzenli temizlik ve bakım uygulamalarının yapılması önerilir. Bu doküman, günlük kullanım sırasında uygulanabilecek temel işlemleri açıklamakta ve kullanıcılar için pratik bir rehber niteliği taşımaktadır.

KUMAŞ, FİLE VE DÖŞEMELİ YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ

Kumaş ve file yüzeyler, toz ve kir birikmesini önlemek amacıyla düzenli olarak temizlenmelidir. Rutin temizlik için yüzeyin kuru ve yumuşak bir mikrofiber bezle nazikçe silinmesi genellikle yeterlidir. Görünür lekeler oluşması durumunda bez hafifçe nemlendirilebilir ve pH değeri 6–8 arasında olan, seyreltilmiş ve pH nötr bir temizlik solüsyonuyla birlikte kullanılabilir.

Aşırı nemden kaçınılmalıdır; yüzeyin uzun süre ıslak kalması hem kumaşa hem de altındaki sünger katmanlarına zarar verebilir. File yüzeylere aşırı basınç uygulanmamalı, file gerilmemeli ve aşındırıcı fırça veya süngerler kullanılmamalıdır. Çamaşır suyu, aseton, alkol, solvent bazlı kimyasallar ve yüksek alkali içeren deterjanlar renk değişimine ve yüzeyde bozulmaya neden olabileceğinden kullanılmamalıdır.

HAKİKİ VE SENTETİK DERİ YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ

Hakiki ve sentetik deri bileşenlerin temizliğinde suyla veya hafif bir sabun solüsyonuyla az miktarda nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanılması önerilir. Temizlik maddesi doğrudan yüzeye uygulanmamalıdır. Doğal derinin esnekliğini ve görünümünü korumak amacıyla yılda birkaç kez uygun bir deri bakım ürünü kullanılabilir. Koltuk uzun süre doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıktaki ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır. Aşırı ısı ve UV ışınları solmaya, çatlamaya veya sertleşmeye neden olabilir. Alkol, parfüm, solvent veya boya inceltici içeren temizlik ürünleri, yüzey kaplamasına zarar verebileceğinden deri yüzeylerde kullanılmamalıdır.

PLASTİK, POLİMER VE METAL BİLEŞENLERİN TEMİZLİĞİ

Kolçaklar, taşıyıcı bileşenler ve diğer plastik parçalar nemli bir bezle temizlenebilir ve ardından kurulanmalıdır. Aşındırıcı temizlik pedleri veya yüksek oranda solvent içeren kimyasal maddeler yüzeyi çizebilir ya da matlaştırabilir; bu nedenle kullanılmamalıdır.

Metal bileşenler de silinmeli ve neme bağlı bozulmaların önlenmesi için kurulanmalıdır. Krom ve alüminyum yüzeyler agresif kimyasallara karşı hassas olabilir. Bu nedenle yüzey işlemini korumak amacıyla hafif ve nötr temizlik ürünlerinin kullanılması önerilir.

MEKANİZMA VE AYARLANABİLİR PARÇALARIN BAKIMI

Koltuğun mekanizması, kullanıcının ağırlığına ve oturma alışkanlıklarına bağlı olarak farklı sertlik ayarları gerektirebilir. Eğim ve direnç ayarları, kullanıcının tercihi ve konforuna uygun şekilde yapılmalıdır. Ayar kolları zorlanmadan ve yumuşak hareketlerle kullanılmalıdır.

Yağlayıcı maddeler veya spreyle doğrudan mekanizmaya ya da amortisör silindire uygulanmamalıdır. Alışılmadık sesler, koltuk yüksekliğinde ani düşme veya mekanik hareketlerde sertleşme meydana gelmesi durumunda kullanıcılar mekanizmaya müdahale etmemeli ve teknik destek birimiyle iletişime geçmelidir.

TEKERLER VE ZEMİN UYUMLULUĞU

Saç, iplik ve toz gibi yabancı maddeler zamanla tekerlerin içinde birikebilir. Tekerlerin sorunsuz hareket etmesini sağlamak ve sürtünmeyi azaltmak için bu maddeler düzenli aralıklarla temizlenmelidir.

Sert zeminlerde daha yumuşak poliüretan tekerlerin, halı kaplı zeminlerde ise daha sert tekerlerin kullanılması önerilir. Zemin malzemesiyle uyumlu olmayan tekerlerin kullanılması hem koltukta hem de zemin yüzeyinde erken aşınmaya neden olabilir. Koltuğun genel durumunun ve işlevselliğinin değerlendirilmesi amacıyla yılda bir kez kontrol edilmesi önerilir.

ORTAM KOŞULLARI VE DEPOLAMA


Koltuk, kapalı ve kuru ortamlarda kullanılmalıdır. Radyatörlerin, ısıtıcıların veya klima ünitelerinden gelen doğrudan hava akışının yakınına yerleştirilmesi zamanla yüzey deformasyonuna veya malzeme yorgunluğuna neden olabilir.

Koltuk uzun süre kullanılmıyacaksa dik konumda ve üzerine ağır eşyalar yerleştirilmeden saklanmalıdır. Yüksek nem seviyeleri, metal parçalarda oksitlenme ve döşemelerde deformasyon riskini artırabilir.

GENEL BAKIM PROGRAMI

Temel yüzey temizliği günlük veya haftalık olarak gerçekleştirilebilir. Mekanizma ve tekerler ise aylık aralıklarla kontrol edilmelidir. Koltuğun genel performansını değerlendirmek ve herhangi bir parçanın değiştirilmesi ya da ayarlanması gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla yılda bir kez genel kontrol yapılması önerilir.

nurus

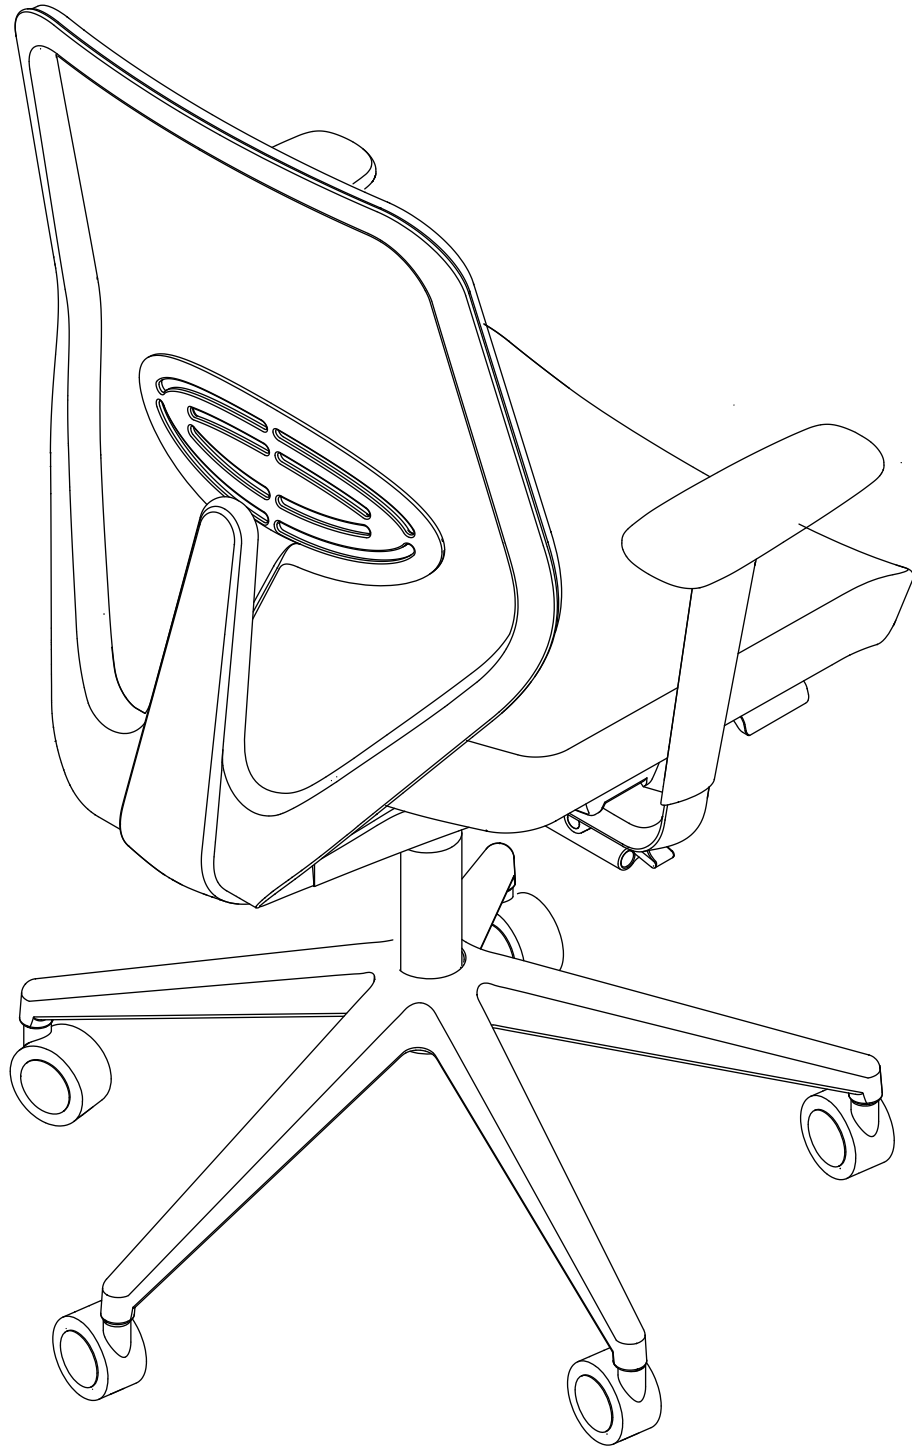

T-MEC PRO

shop.nurus.com