
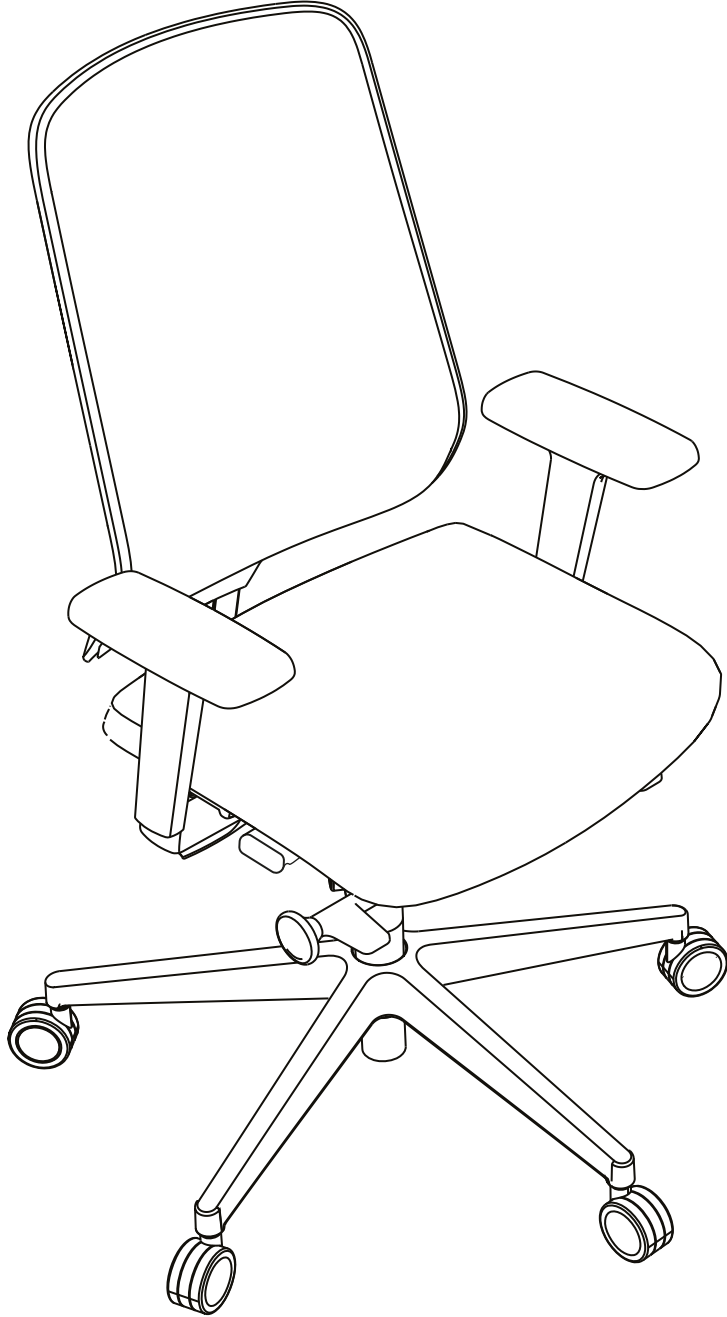
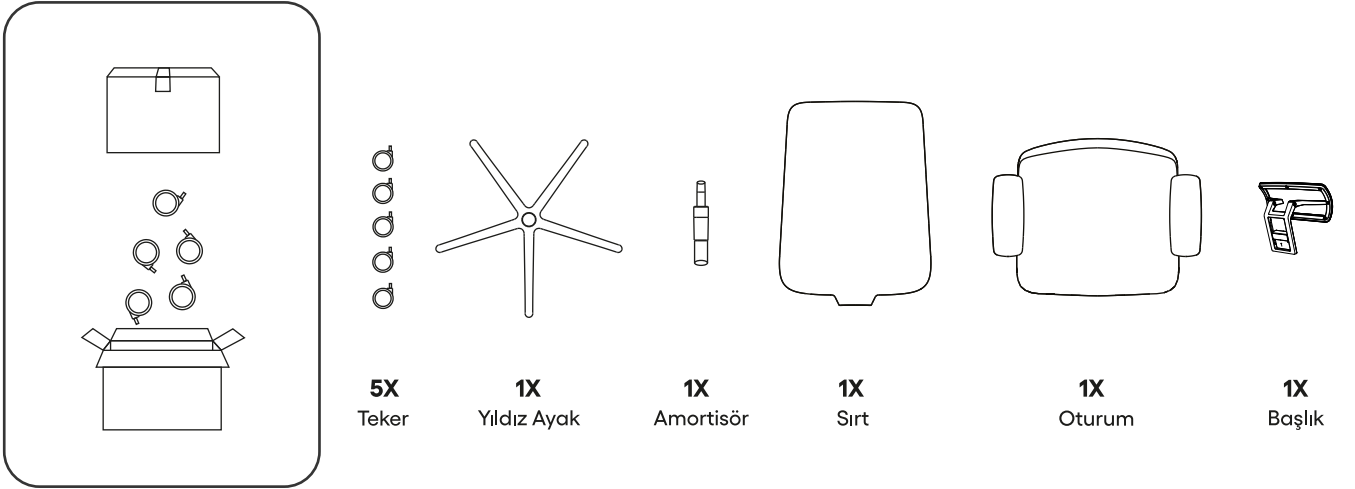


nurus

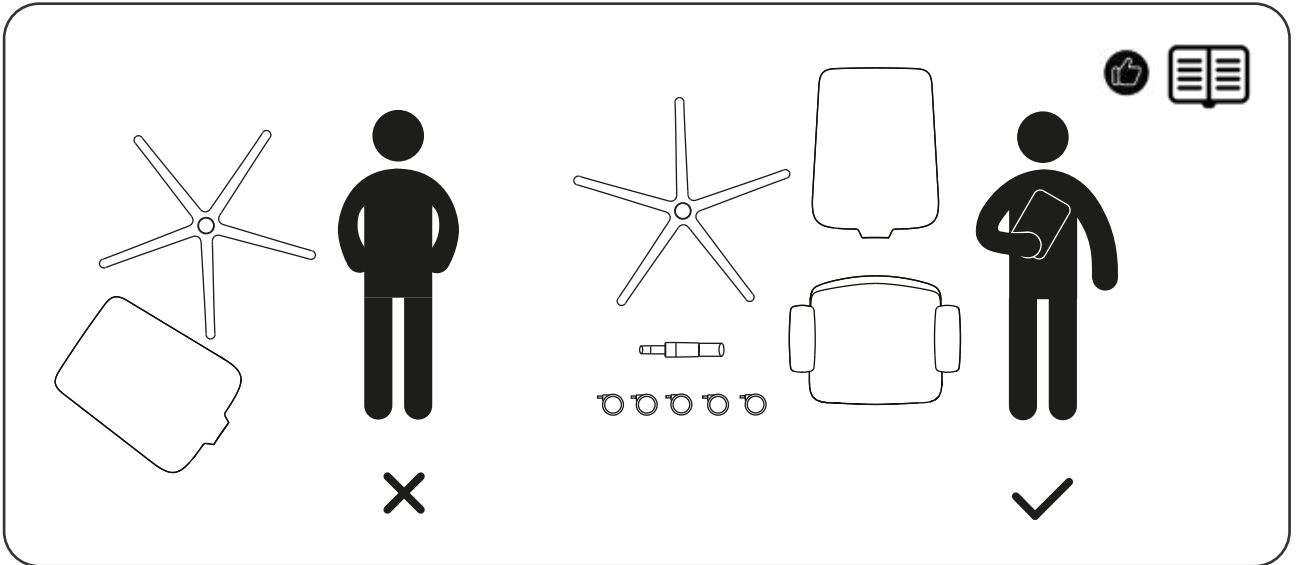


MOU PRO FRONT TILT

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

1.1 Mou Pro Front Tilt kutusu ierisinde bulunan ařaęıdaki paraları dıřarı ıkartın:**Montaj Kiti****2X** M6×30
İmbus Civata**3X** M8×25
Bombe Bař Civata**1X** 5mm
Alyan Anahtarı**1X** 6mm
Alyan Anahtarı**1.2** Ürn paralarını dizip, kurulum ve kullanım manuelini aınız.

1.3 Kurulum sırasındaki tm sorularınız iin bizi arayabilirsiniz.

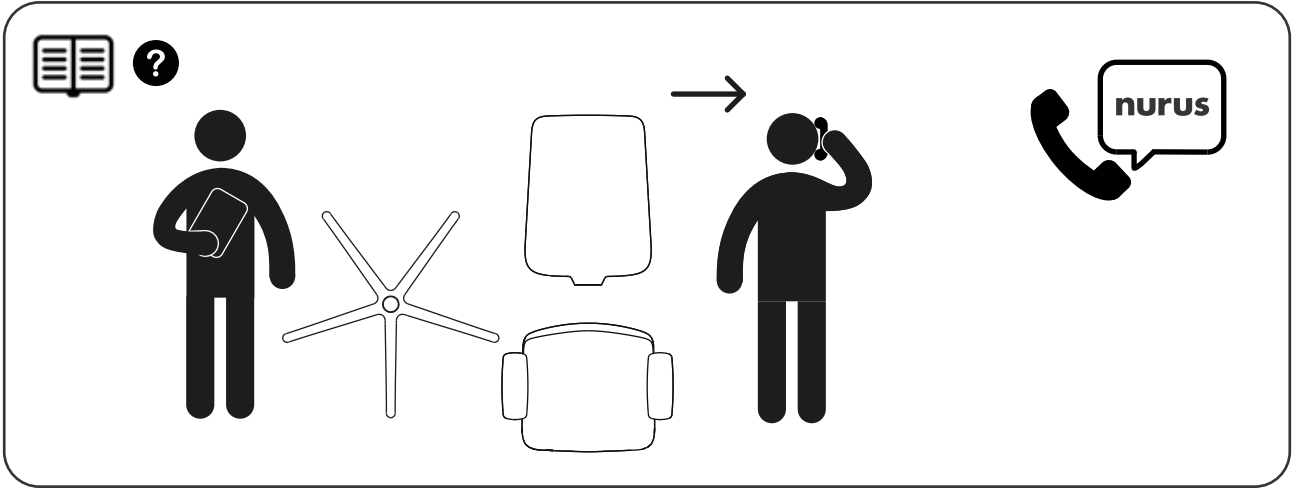

Mou Pro Front Tilt alıřma sandalyesi montajı iin 1 kiři yeterlidir.



Montaj iin kılavuzda gsterilen adımları takip ediniz.




Amortisr deęiřtirmek veya onarmak iin yetkili personel dıřında kesinlikle mdahale etmeyiniz.




Montaj sırasında matkap benzeri yksek torklu el aletleri kullanmayınız.


2.1 Yıldız ayak parçasını düz ve sağlam bir zemin üzerinde ters çevirerek 5 adet tekeri ayak içerisine sıkıca geçirerek monte ediniz.

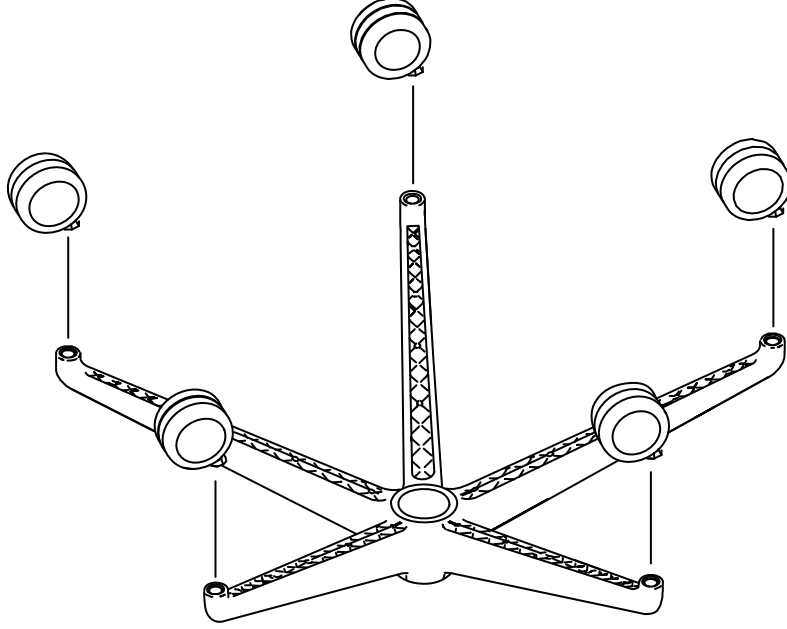

2.2 Tekerleri takılmış olan yıldız ayağı tekrar ters çevirerek tekerleri üzerine oturtunuz. Ortadaki boşluğa amortisörü **siyah parça altta kalacak şekilde** sıkıca geçiriniz.

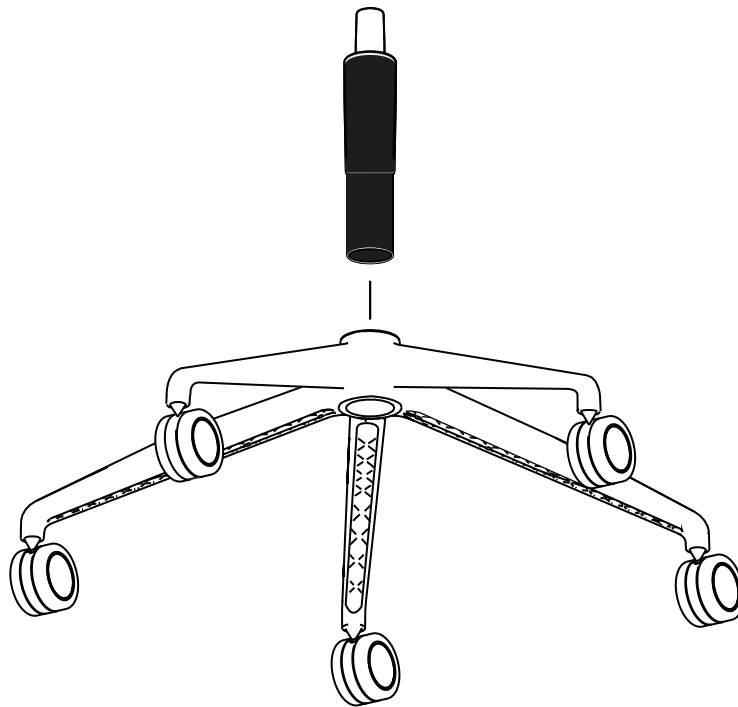


2.3 Sırt ile oturma parçasını düz ve sağlam bir zemin üzerinde ters çevirerek kutunun içerisinden çıkan montaj kitindeki vidalar ve alyan anahtarı ile birbirine monte edelim.

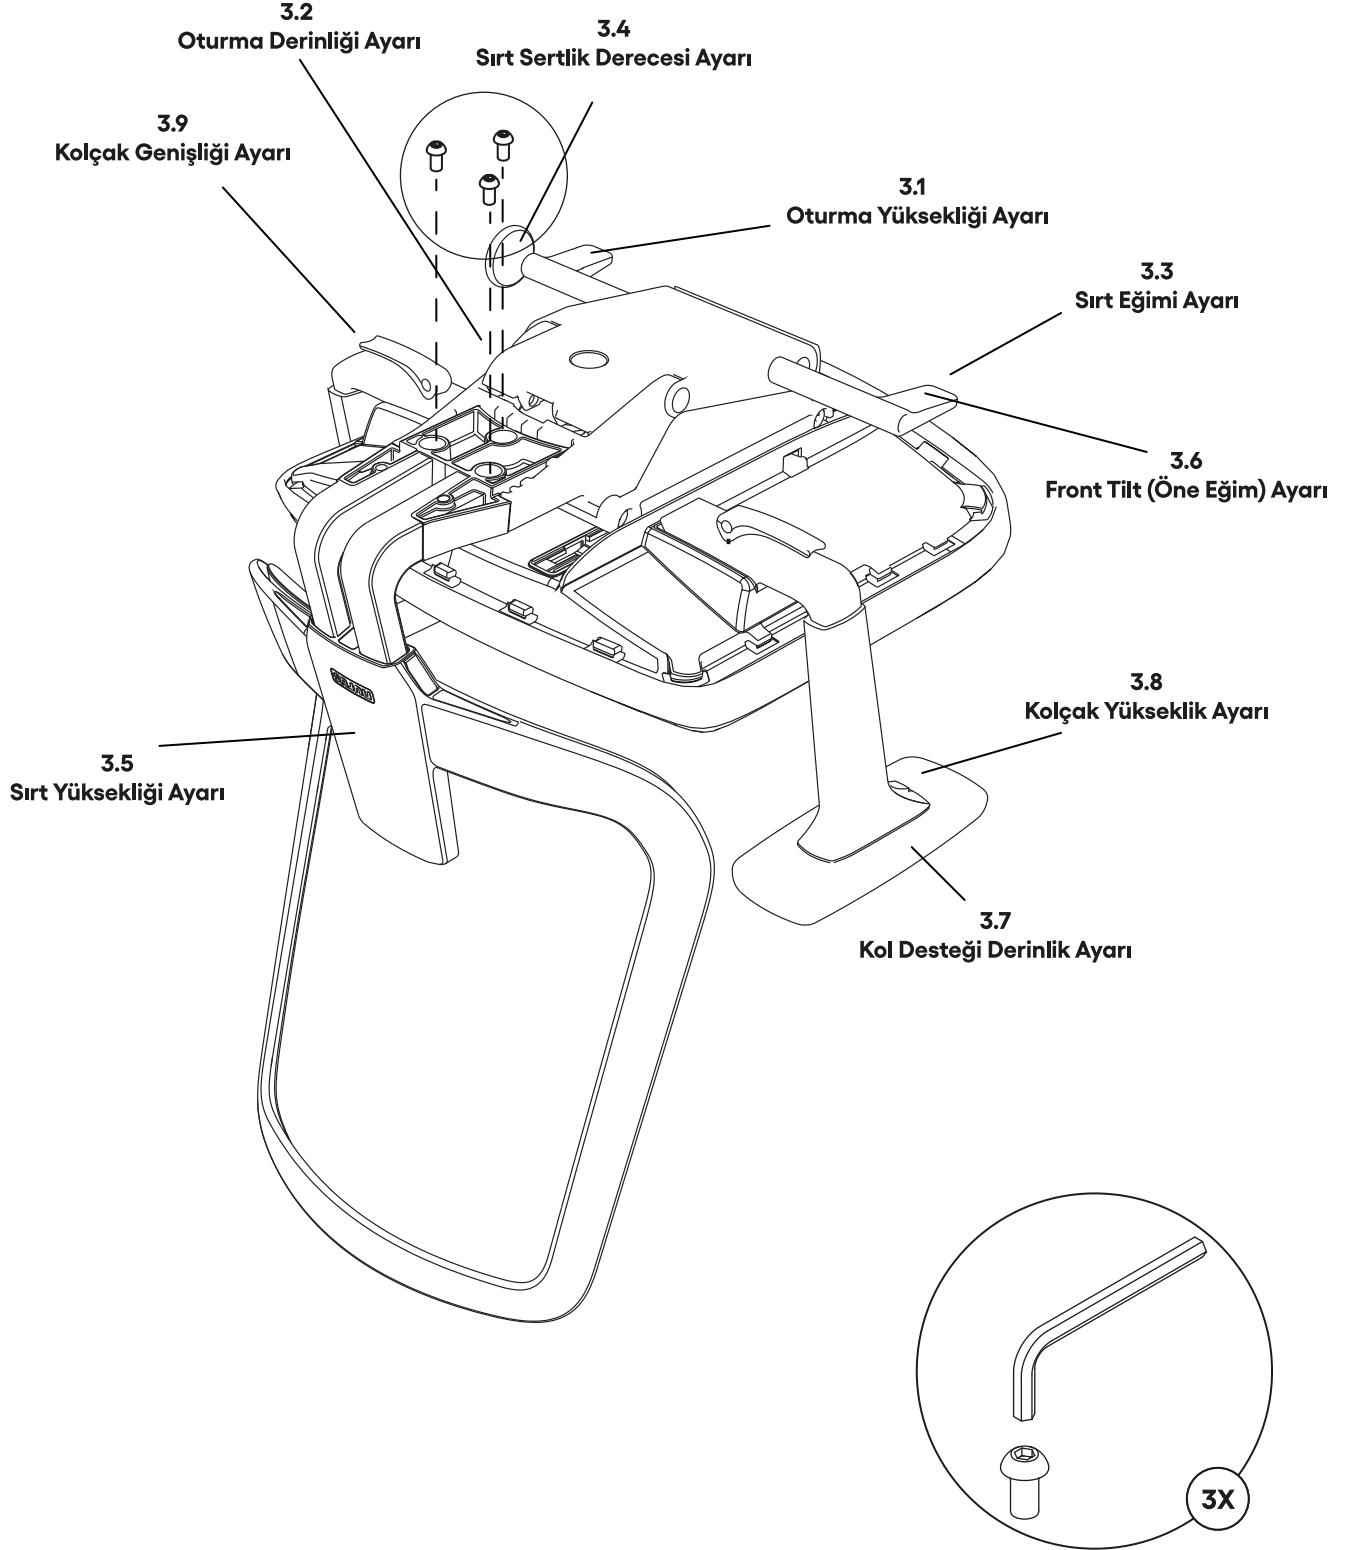

Gövdeyi iyice sabitlediğinizden emin olunuz.

- 2.4** Montajını yaptığınız amortisör geçirilmiş yıldız ayak parçasının üzerine gövdeyi geçirerek, amortisör ile mekanizmayı birbiri içerisine oturtunuz.

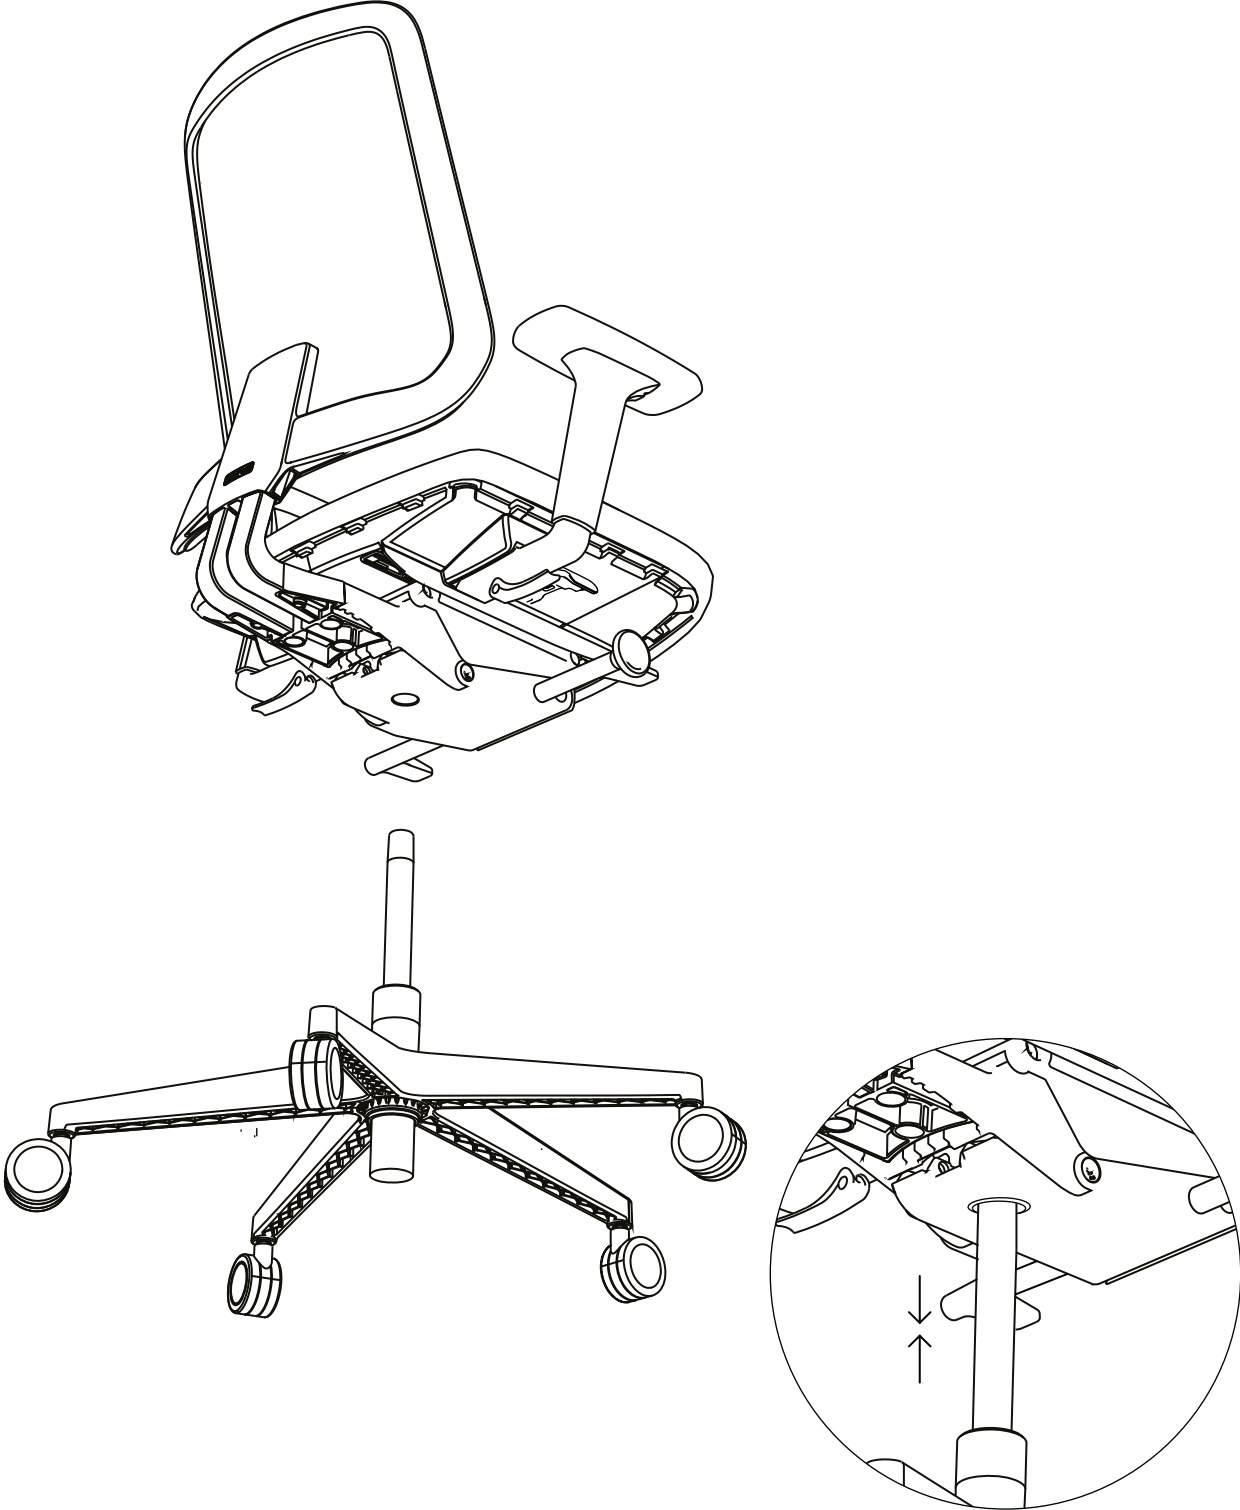

Amortisörün mekanizma içerisine tam olarak geçtiğinden emin olunuz.





2.5 Başlık üzerinde ön montajlı bulunan 2 adet vidayı, alt bağlantı parçası hareket edecek kadar gevşetiniz. Vidaları tamamen çıkarmayınız.

Başlığı, koltuğun sırt kısmını ortalayarak uygun konuma yerleştiriniz.

Başlık doğru konumdayken alt bağlantı parçasını bağlantı noktasına oturtunuz.

Vidaları alyan yardımıyla sıkarak başlığı koltuğa sabitleyiniz.



Başlığın koltuğa sağlam şekilde monte edildiğini kontrol ediniz.

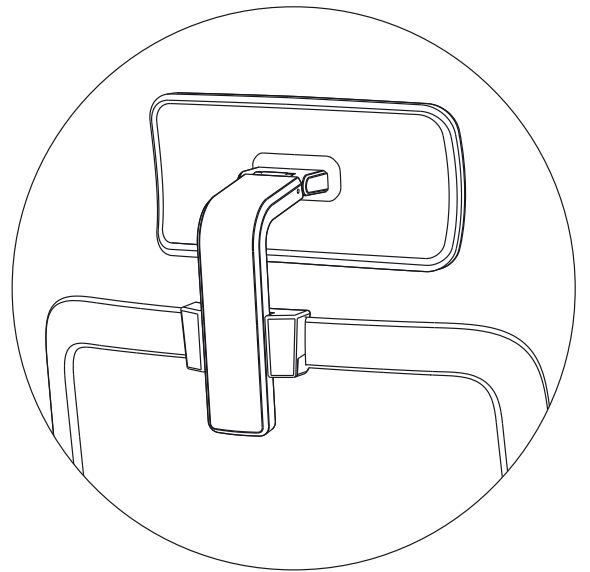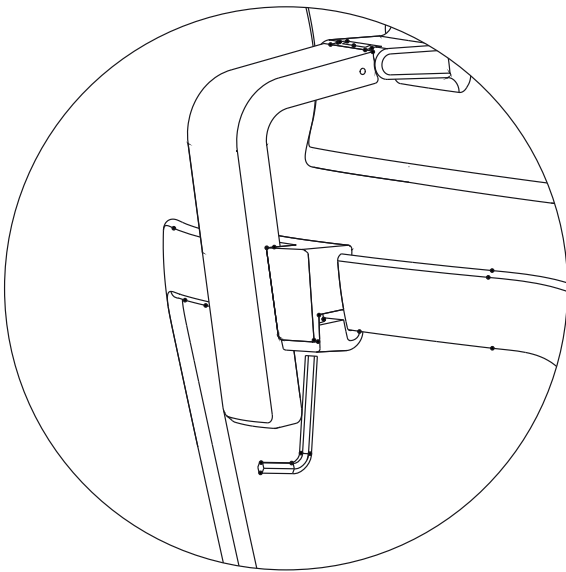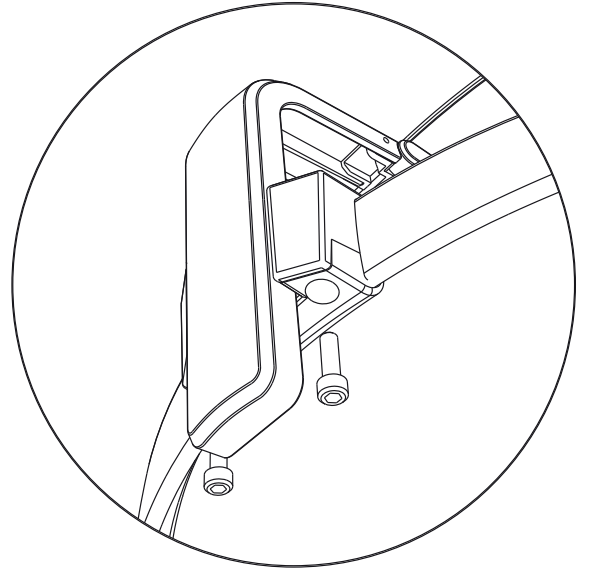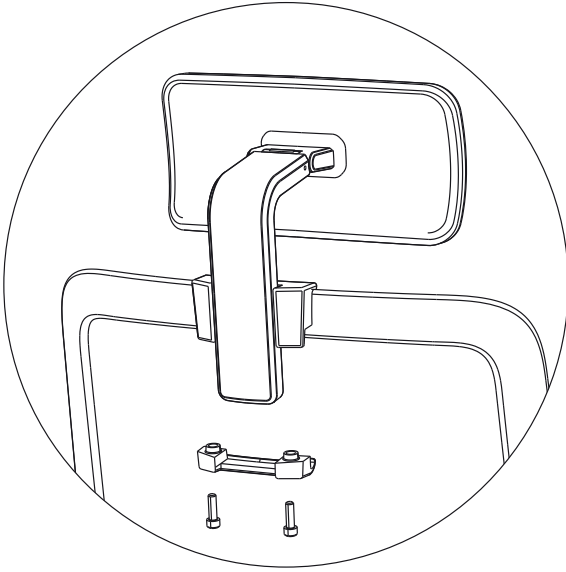

Not: Bu bölüm yalnızca başlık opsiyonu bulunan ürünler için geçerlidir. Ürününüz başlık opsiyonu ile satın alınmadıysa bu bölümü atlabilirsiniz.



3.1 Oturma Yüksekliği Ayarı

Koltuk mekanizmasının sađ alt tarafında yer alan mandalı yukarıya dođru çekerek koltuk yüksekliğini rahatça boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hareketi yaparken, mandalı çektikten hemen sonra, vücut ağırlığınızı koltuk üzerinden hafifçe kaldırmanız ve yarı oturur pozisyonda olmanız gerekmektedir.

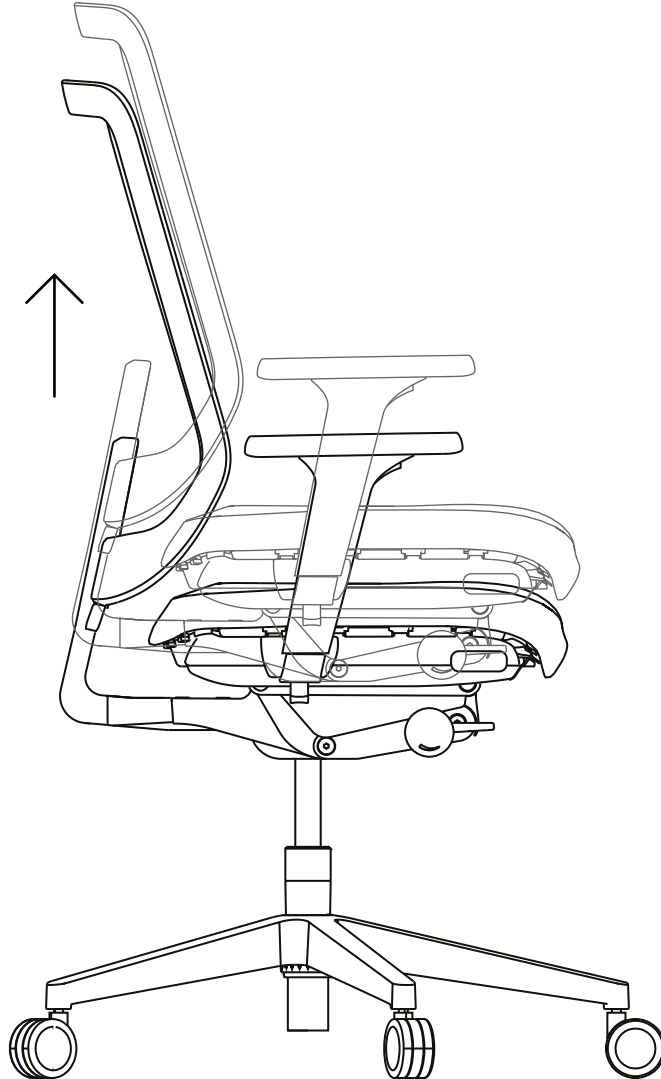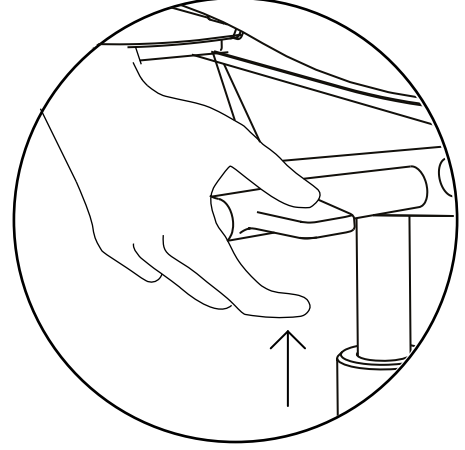



3.2 Oturma Derinliği Ayarı

Oturma derinliğini ayarlamak için oturma minderinin sağ alt tarafında bulunan mandalı öne doğru çekiniz. Mandalı çekili tutarken vücut ağırlığınızı kullanarak oturma minderini ileri veya geri hareket ettirin. Minderi, bacak boyunuza ve oturma pozisyonunuza uygun konuma getirdikten sonra mandalı serbest bırakarak sabitleyin.

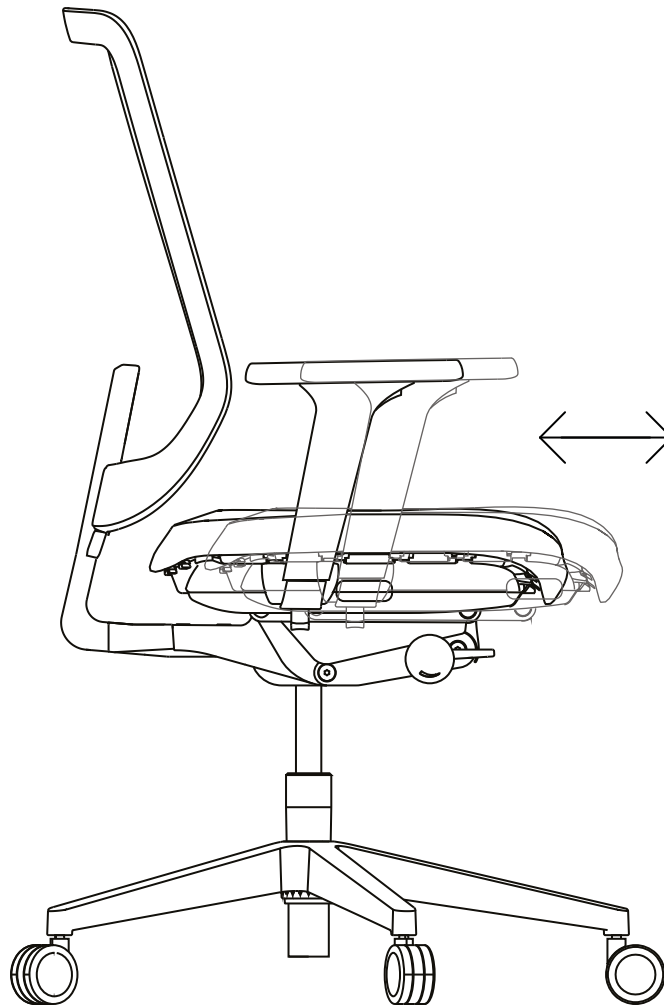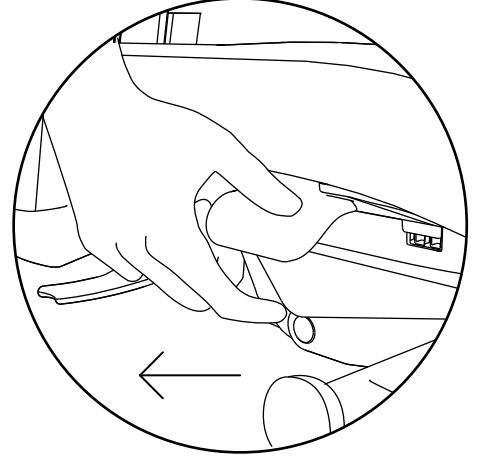



3.3 Sırt Eğim Ayarı

Koltuk mekanizmasının sol tarafında yer alan, dairesel ucun yanındaki mandal ile koltuğunuzun sırt eğim kilidini kontrol edebilirsiniz. Mandalı aşağı indirip kilidi kapatarak koltuğunuzu yatırabilir, yukarı kaldırarak bulunduğunuz pozisyona en yakın 3 farklı kademede ya da dik oturuş pozisyonunda kilitleyebilirsiniz.

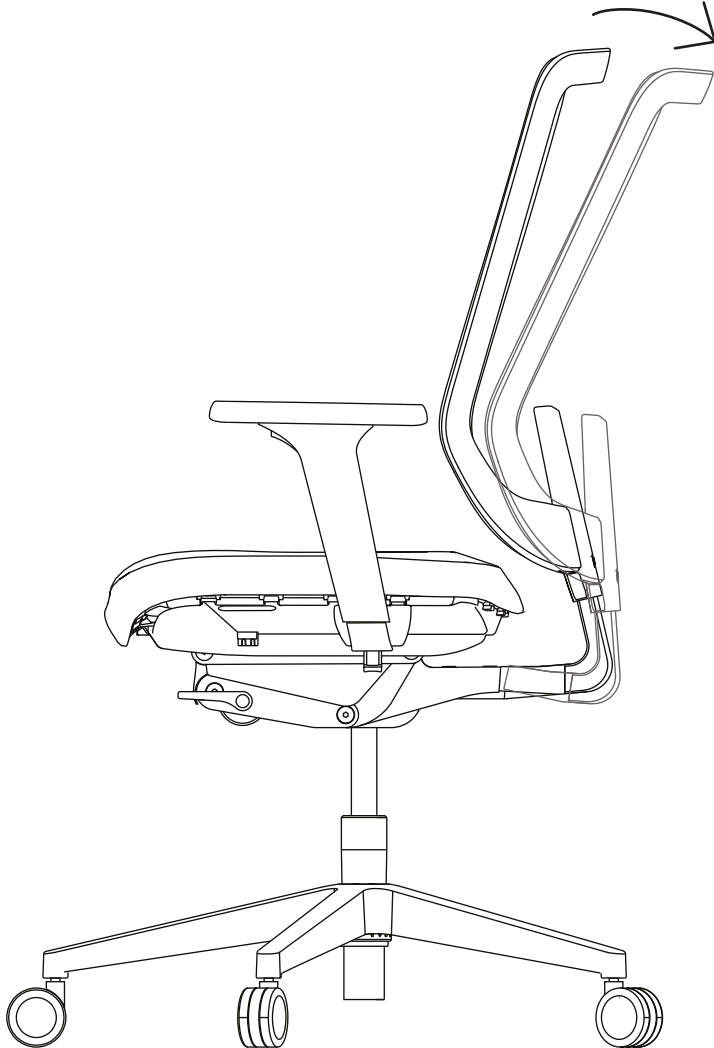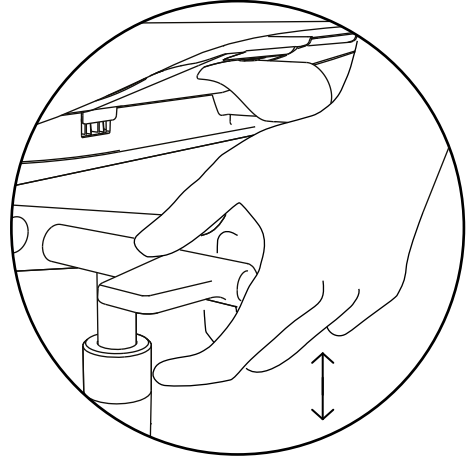




3.4 Sırt Sertlik Derecesi Ayarı

Oturma yükseklik ayarının yanına yerleştirilmiş olan kolu dairesel olarak çevirerek çalışma sandalyenizin sırt sertlik derecesini kendinize uygun sertlik ayarına getirebilirsiniz.

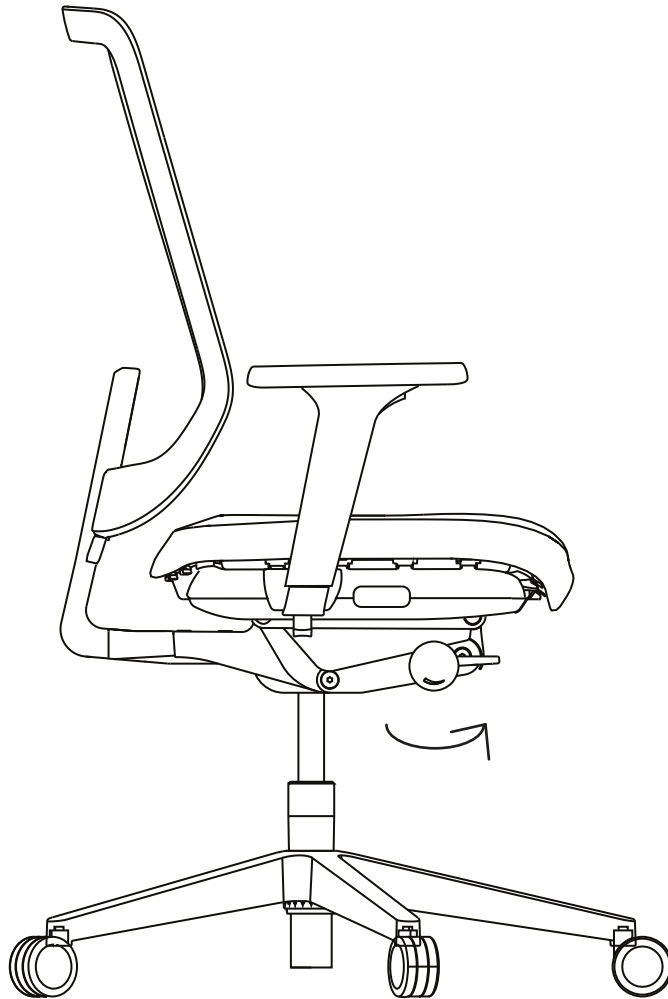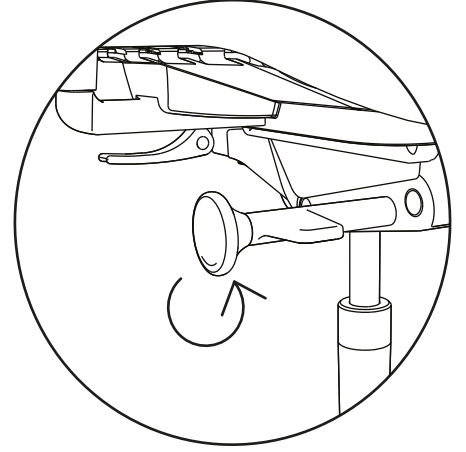

3.5 Sırt Yüksekliği Ayarı

Mou Pro Front Tilt' in sırt yüksekliğini ayarlamak için, sırt kabuğunun arka alt kısmında yer alan ve file ile plastik gövde arasında bulunan iki butona aynı anda basarak sırtlığı yukarı ya da aşağı hareket ettirebilirsiniz. Ayar mekanizması kademeye oturduğunda bir 'klik' sesi duyacaksınız.

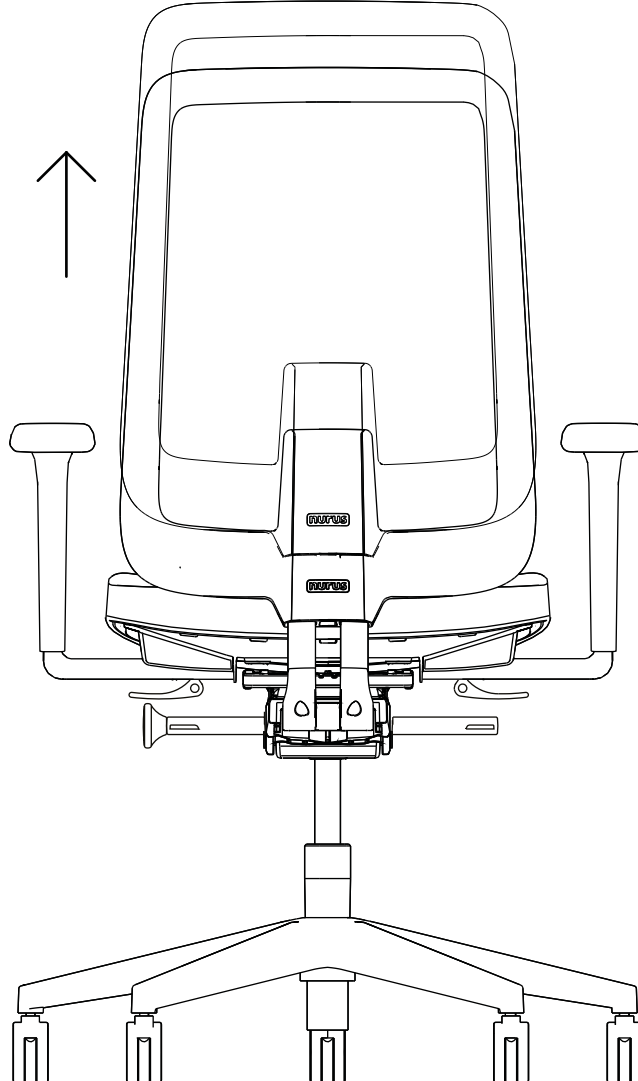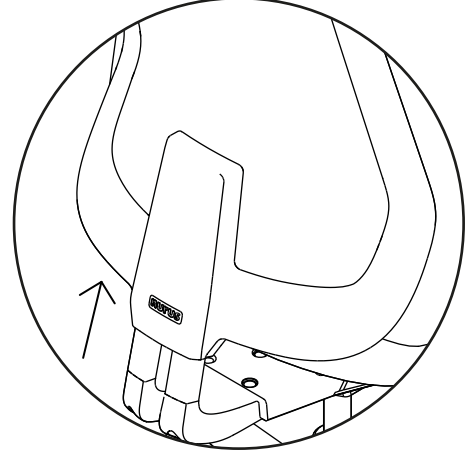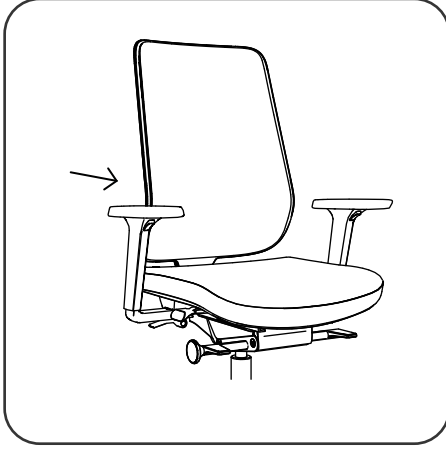




3.6 Front Tilt (Öne Eğim) Ayarı

'Front Tilt' özelliğinin aktifleştirilebilmesi için; mekanizmanın solunda bulunan, sırt eğim kilidi kolu, 3 farklı pozisyonda kullanılabilir.

1.1 Kol yukarı kaldırıldığında, sırt eğimi bulunulan açığa en yakın 3 farklı noktada kilitlenebilir.



1.2 Kol orta pozisyondayken, sırtın geriye doğru hareketi sağlanabilir, ancak Front Tilt özelliği aktif değildir.

1.3 Kol aşağı indirildiğinde, hem sırt eğimi serbest, hem de Front Tilt özelliği aktiftir. Öne doğru hareket edilmesi halinde, oturma yüzeyi de hafifçe eğilerek, 3,9 derece açığa kadar hareket eder ve dik oturmayı destekler.

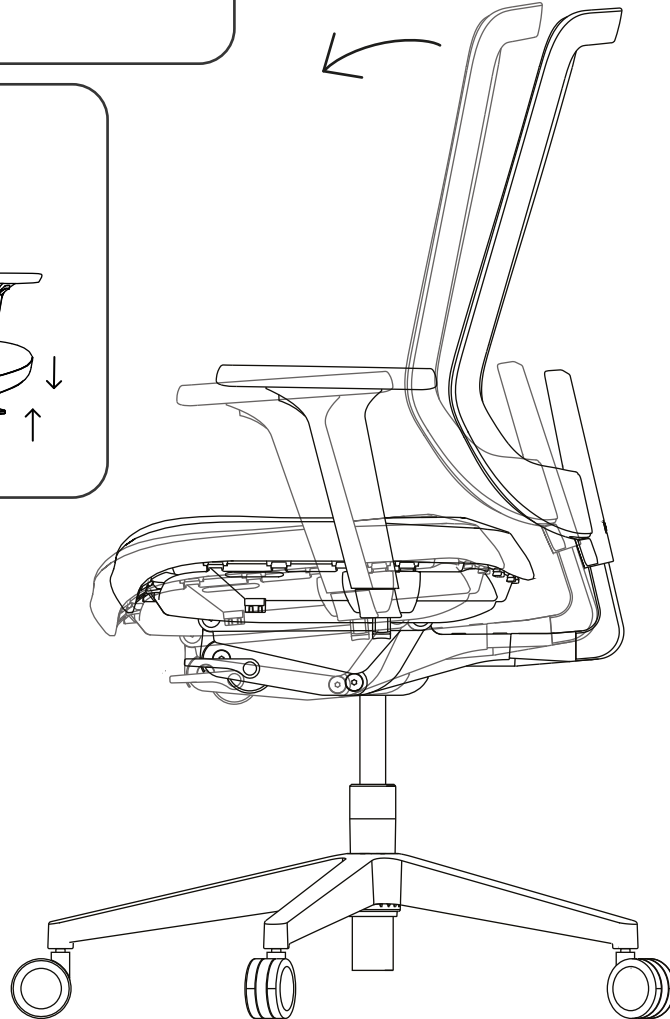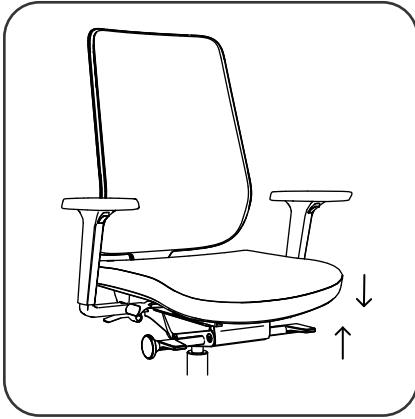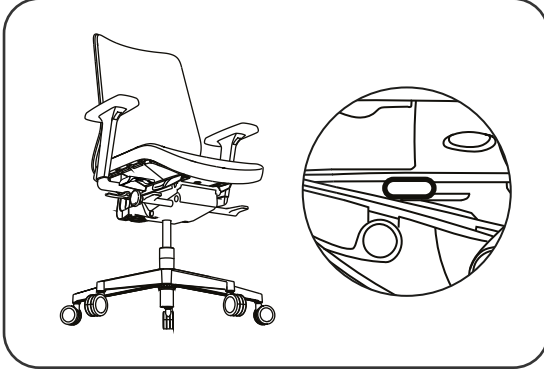



3.7 Kol Desteęi Derinlik Ayarı

Elinizle kol desteęini ileri geri oynatarak dirseęinizin her konumda desteklenmesini saęlayabilirsiniz. Kol desteęi derinlięini ayarlamak iin, kol desteęini elinizle ileri veya geri hareket ettirin ve direseęinizin rahata desteklendięi konumda bırakabilirsiniz.

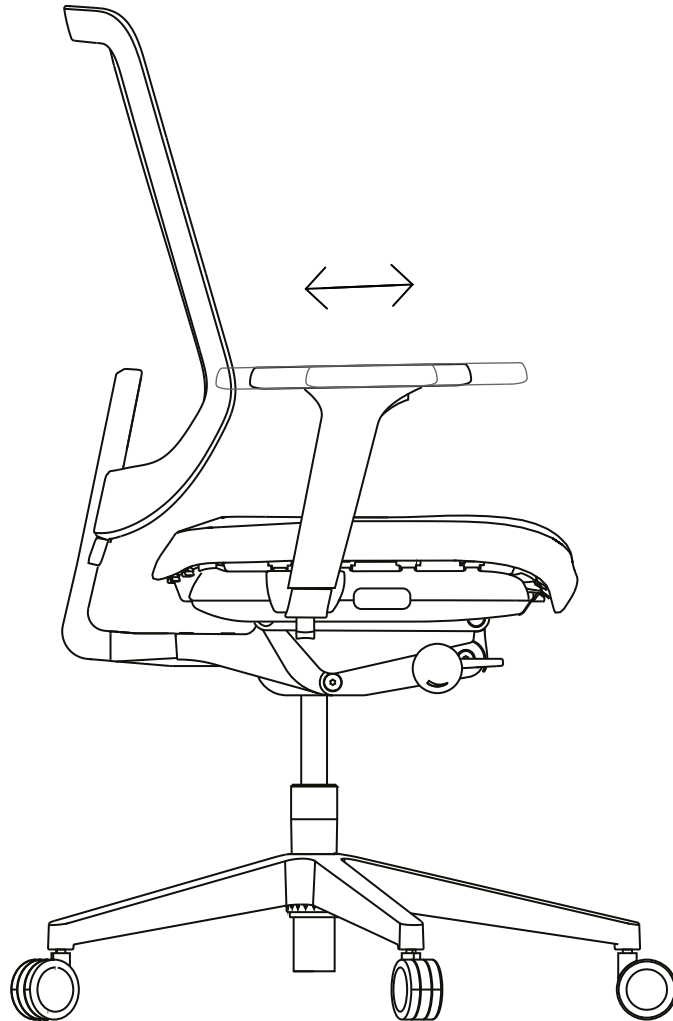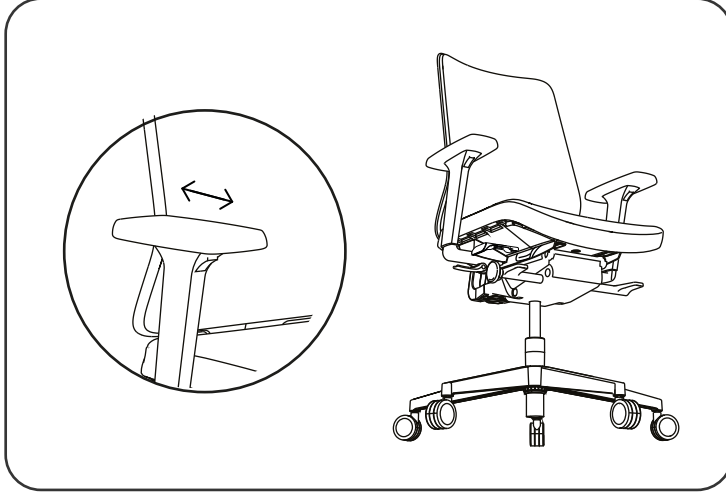



3.8 Kolçak Yüksekliği Ayarı

Kolçağın altındaki butona basarak kolçak yüksekliğini bedeninize ve masanızın yüksekliğine göre ayarlayabilirsiniz.

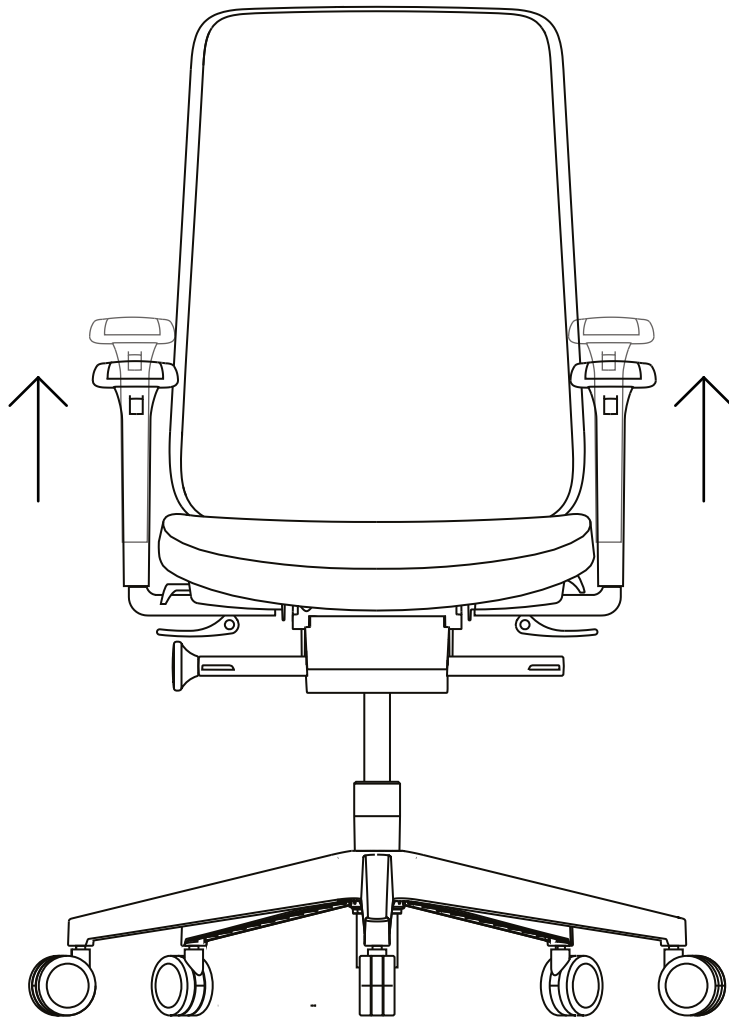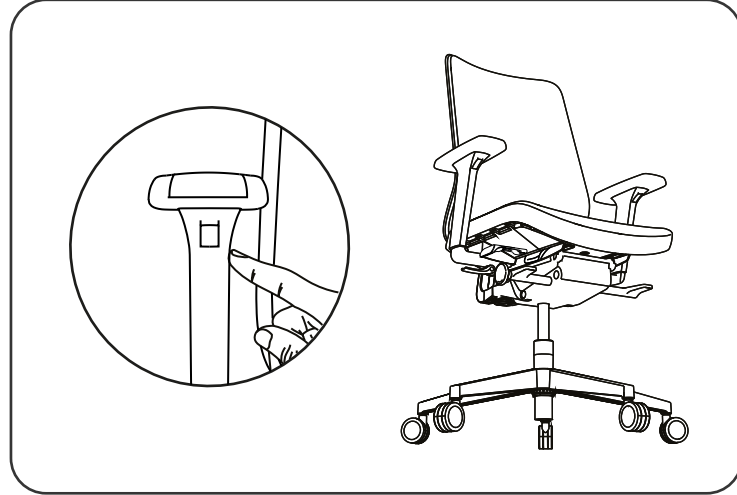

3.9 Kolak Geniřlięi Ayarı


Kolak mandallarını gevřeterek kolakları serbest bırakabilir ve kolak genişliğini ayarlayabilirsiniz. Kolakları diledięiniz genişliğe ayarladıktan sonra mandalları tekrar sıkarak sabitleyebilirsiniz.

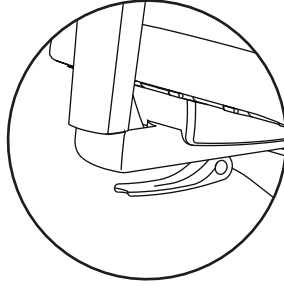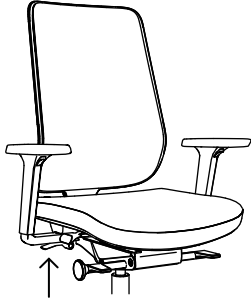

Kol mandalını ařaęı doęru hafife iterek açık konuma getiriniz. Kolaęı istedięiniz konuma ayarlayınız.

Ayar iřlemi tamamlandıktan sonra kol mandalını yukarı doęru iterek kapalı konuma getirip kolaęı sabitleyiniz.

Uyarı: Kol mandalı açık konumdayken kolaęı kullanmayınız. Kullanım öncesinde kol mandalının tamamen kapalı ve kolaęın güvenli řekilde kilitlenmiř olduęundan emin olunuz.

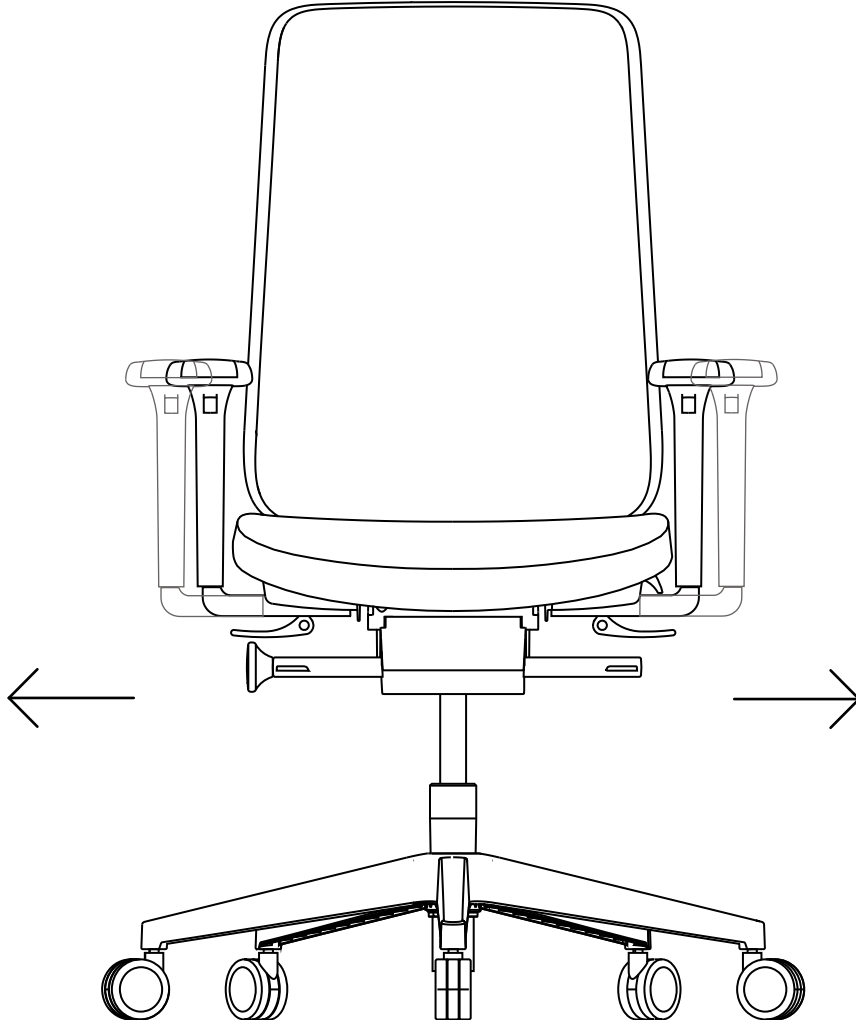

TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATLARI

Nurus çalışma sandalyeleri, uzun süreli konfor ve işlevsellik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Koltuğun kullanım ömrü boyunca performansını koruyabilmesi için doğru ve düzenli temizlik ve bakım uygulamalarının yapılması önerilir. Bu doküman, günlük kullanım sırasında uygulanabilecek temel işlemleri açıklamakta ve kullanıcılar için pratik bir rehber niteliği taşımaktadır.

KUMAŞ, FİLE VE DÖŞEMELİ YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ

Kumaş ve file yüzeyler, toz ve kir birikmesini önlemek amacıyla düzenli olarak temizlenmelidir. Rutin temizlik için yüzeyin kuru ve yumuşak bir mikrofiber bezle nazikçe silinmesi genellikle yeterlidir. Görünür lekeler oluşması durumunda bez hafifçe nemlendirilebilir ve pH değeri 6–8 arasında olan, seyreltilmiş ve pH nötr bir temizlik solüsyonuyla birlikte kullanılabilir.

Aşırı nemden kaçınılmalıdır; yüzeyin uzun süre ıslak kalması hem kumaşa hem de altındaki sünger katmanlarına zarar verebilir. File yüzeylere aşırı basınç uygulanmamalı, file gerilmemeli ve aşındırıcı fırça veya süngerler kullanılmamalıdır. Çamaşır suyu, aseton, alkol, solvent bazlı kimyasallar ve yüksek alkali içeren deterjanlar renk değişimine ve yüzeyde bozulmaya neden olabileceğinden kullanılmamalıdır.

HAKİKİ VE SENTETİK DERİ YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ

Hakiki ve sentetik deri bileşenlerin temizliğinde suyla veya hafif bir sabun solüsyonuyla az miktarda nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanılması önerilir. Temizlik maddesi doğrudan yüzeye uygulanmamalıdır. Doğal derinin esnekliğini ve görünümünü korumak amacıyla yılda birkaç kez uygun bir deri bakım ürünü kullanılabilir. Çalışma sandalyesi uzun süre doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıktaki ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır. Aşırı ısı ve UV ışınları solmaya, çatlamaya veya sertleşmeye neden olabilir. Alkol, parfüm, solvent veya boya inceltici içeren temizlik ürünleri, yüzey kaplamasına zarar verebileceğinden deri yüzeylerde kullanılmamalıdır.

PLASTİK, POLİMER VE METAL BİLEŞENLERİN TEMİZLİĞİ

Kolçaklar, taşıyıcı bileşenler ve diğer plastik parçalar nemli bir bezle temizlenebilir ve ardından kurulanmalıdır. Aşındırıcı temizlik pedleri veya yüksek oranda solvent içeren kimyasal maddeler yüzeyi çizebilir ya da matlaştırabilir; bu nedenle kullanılmamalıdır.

Metal bileşenler de silinmeli ve neme bağlı bozulmaların önlenmesi için kurulanmalıdır. Krom ve alüminyum yüzeyler agresif kimyasallara karşı hassas olabilir. Bu nedenle yüzey işlemini korumak amacıyla hafif ve nötr temizlik ürünlerinin kullanılması önerilir.

MEKANİZMA VE AYARLANABİLİR PARÇALARIN BAKIMI

Çalışma sandalyesinin mekanizması, kullanıcının ağırlığına ve oturma alışkanlıklarına bağlı olarak farklı sertlik ayarları gerektirebilir. Eğim ve direnç ayarları, kullanıcının tercihi ve konforuna uygun şekilde yapılmalıdır. Ayar kolları zorlanmadan ve yumuşak hareketlerle kullanılmalıdır.

Yağlayıcı maddeler veya spreylere doğrudan mekanizmaya ya da amortisör silindirene uygulanmamalıdır. Aşırı sesler, çalışma sandalyesi yüksekliğinde ani düşme veya mekanik hareketlerde sertleşme meydana gelmesi durumunda kullanıcılar mekanizmaya müdahale etmemeli ve teknik destek birimiyle iletişime geçmelidir.

TEKERLER VE ZEMİN UYUMLULUĞU

Saç, iplik ve toz gibi yabancı maddeler zamanla tekerlerin içinde birikebilir. Tekerlerin sorunsuz hareket etmesini sağlamak ve sürtünmeyi azaltmak için bu maddeler düzenli aralıklarla temizlenmelidir.

Sert zeminlerde daha yumuşak poliüretan tekerlerin, halı kaplı zeminlerde ise daha sert tekerlerin kullanılması önerilir. Zemin malzemesiyle uyumlu olmayan tekerlerin kullanılması hem çalışma sandalyesinde hem de zemin yüzeyinde erken aşınmaya neden olabilir. Çalışma sandalyesinin genel durumunun ve işlevselliğinin değerlendirilmesi amacıyla yılda bir kez kontrol edilmesi önerilir.

ORTAM KOŞULLARI VE DEPOLAMA

Çalışma sandalyesi, kapalı ve kuru ortamlarda kullanılmalıdır. Radyatörlerin, ısıtıcıların veya klima ünitelerinden gelen doğrudan hava akışının yakınına yerleştirilmesi zamanla yüzey deformasyonuna veya malzeme yorgunluğuna neden olabilir.

Çalışma sandalyeniz uzun süre kullanılmıyacaksa dik konumda ve üzerine ağır eşyalar yerleştirilmeden saklanmalıdır. Yüksek nem seviyeleri, metal parçalarda oksitlenme ve döşemelerde deformasyon riskini artırabilir.

GENEL BAKIM PROGRAMI

Temel yüzey temizliği günlük veya haftalık olarak gerçekleştirilebilir. Mekanizma ve tekerler ise aylık aralıklarla kontrol edilmelidir. Çalışma sandalyenizin genel performansını değerlendirmek ve herhangi bir parçanın değiştirilmesi ya da ayarlanması gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla yılda bir kez genel kontrol yapılması önerilir.

nurus



MOU PRO FRONT TILT

shop.nurus.com

