
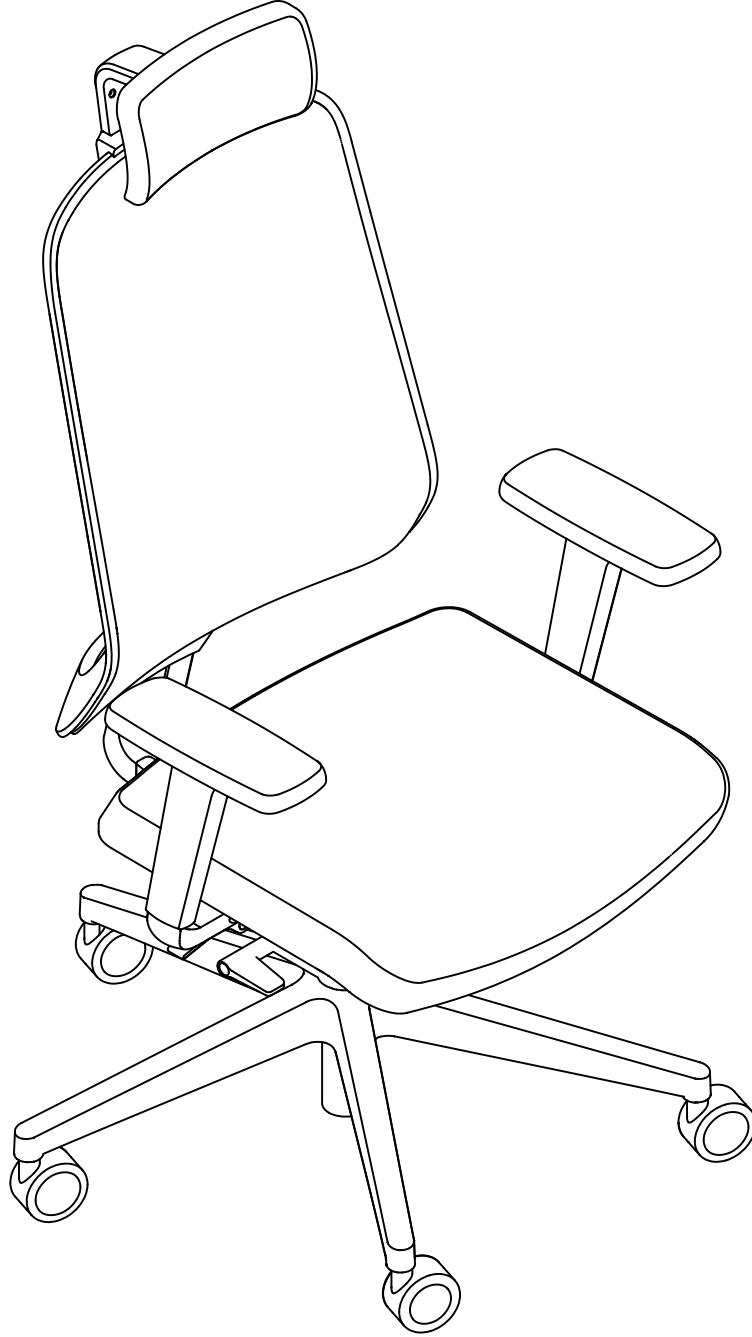


# nurus

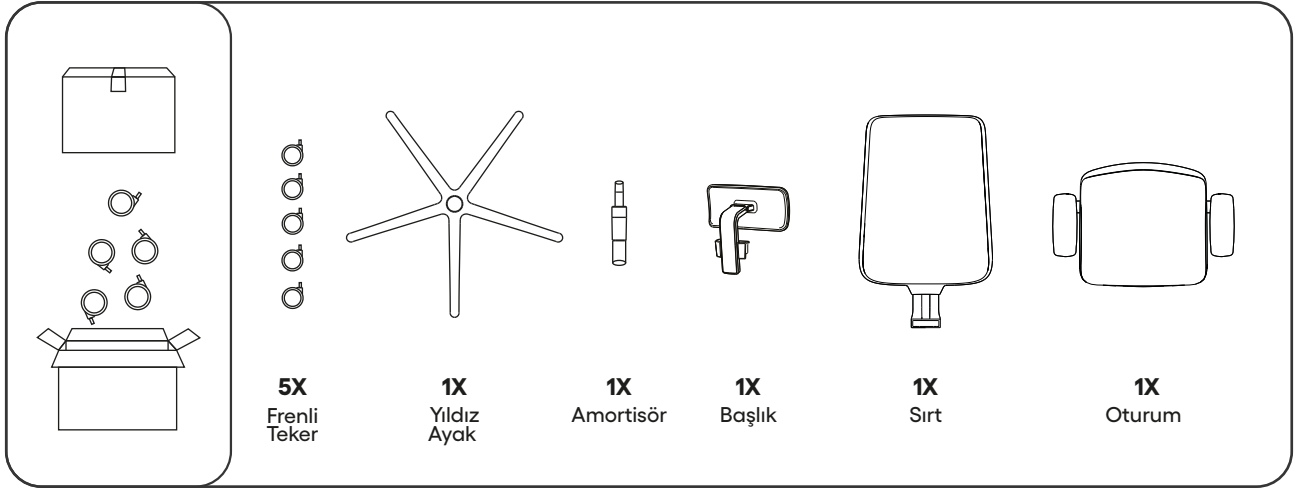


## MOU PRO


KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

**1.1** Mou Pro kutusu ierisinde bulunan ařaęıdaki paraları dıřarı ıkartın:

Montaj Kiti

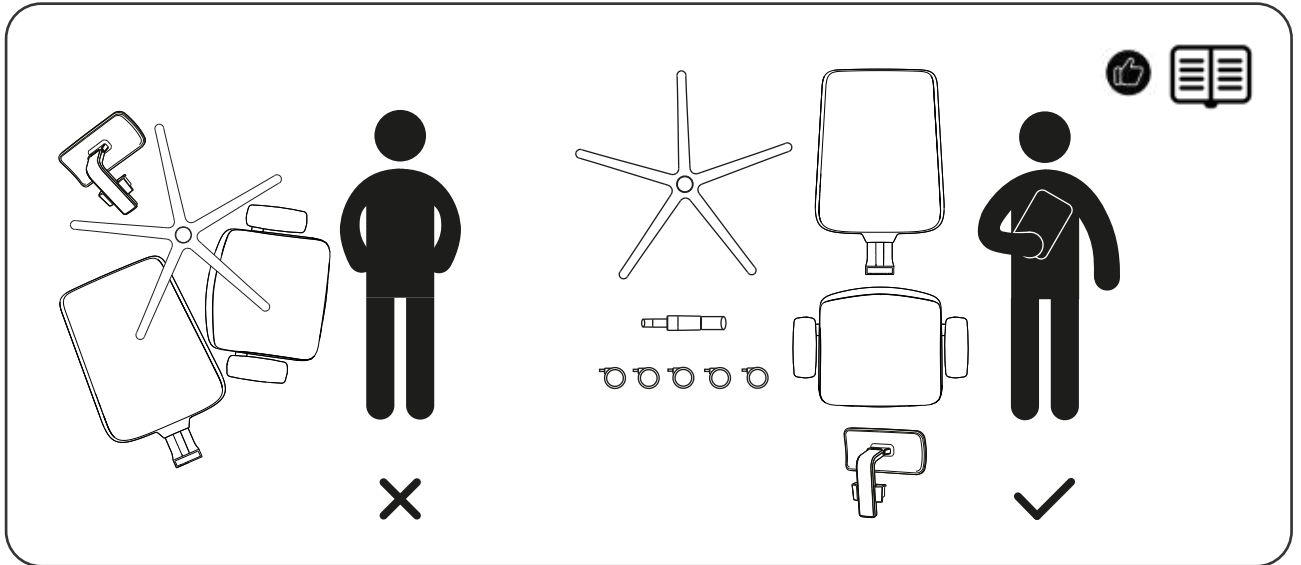**2X** M6×30  
Imbus Civata**3X** M8×25  
Bombe Bař Civata**1X** 5mm  
Alyan Anahtarı**1X** 6mm  
Alyan Anahtarı**1.2** Ürün paralarını dizip, kurulum ve kullanım manuelini aınız.

### 1.3 Kurulum sırasındaki tm sorularınız iin bizi arayabilirsiniz.

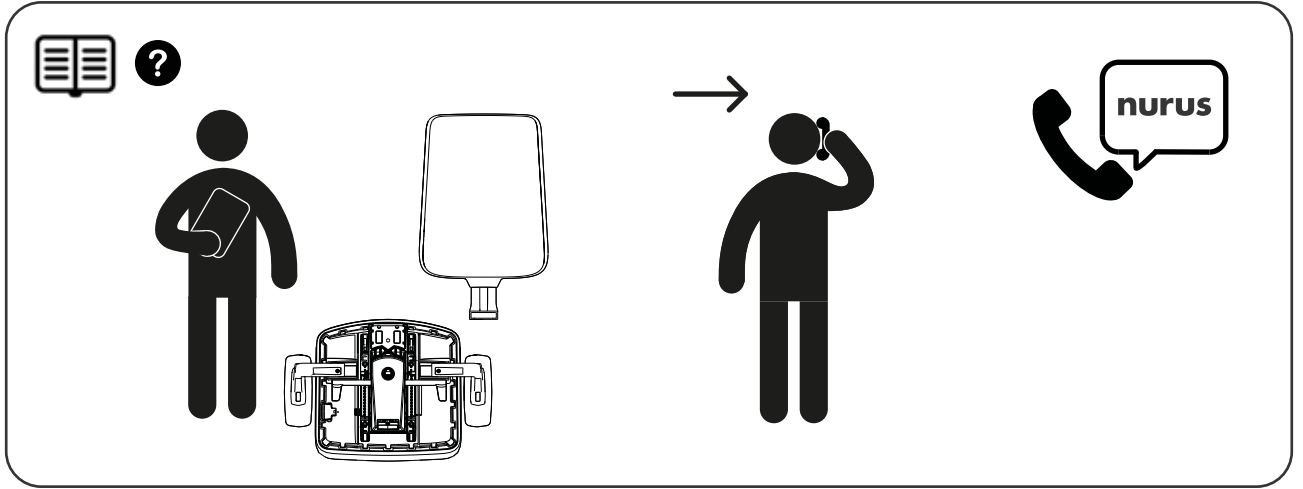

Mou Pro alıřma sandalyesi montajı iin 1 kiři yeterlidir.



Montaj iin kılavuzda gsterilen adımları takip ediniz.




Amortisr deęiřtirmek veya onarmak iin yetkili personel dıřında kesinlikle mdahale etmeyiniz.




Montaj sırasında matkap benzeri yksek torklu el aletleri kullanmayınız.


**2.1** Yıldız ayak parçasını düz ve sağlam bir zemin üzerinde ters çevirerek 5 adet tekeri ayak içersine sıkıca geçirerek monte ediniz.

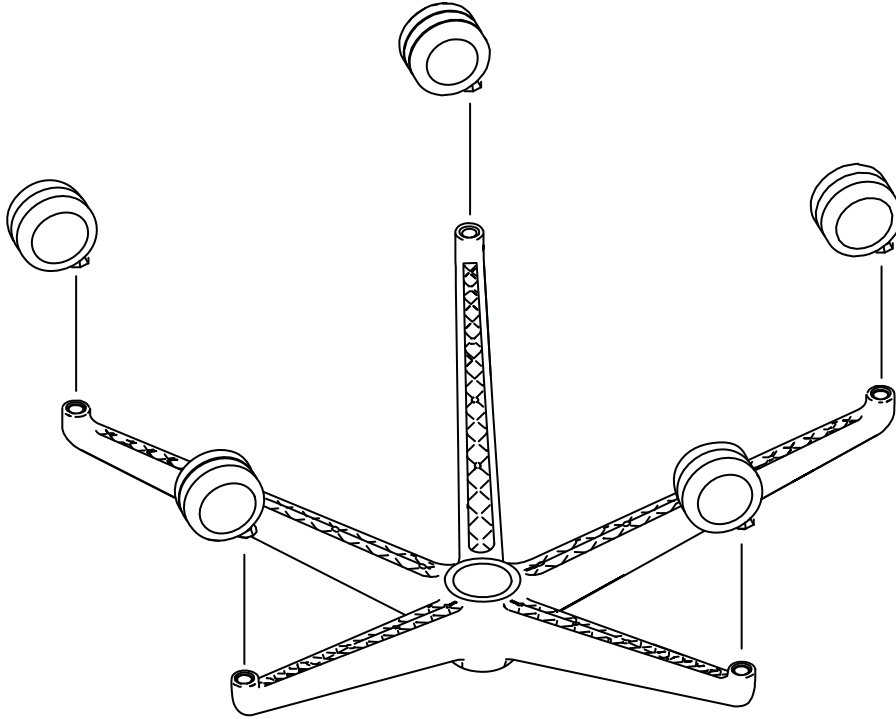

**2.2** Tekerleri takılmış olan yıldız ayağı tekrar ters çevirerek tekerleri üzerine oturtunuz. Ortadaki boşluğa amortisörü **siyah parça altta kalacak şekilde** sıkıca geçiriniz.

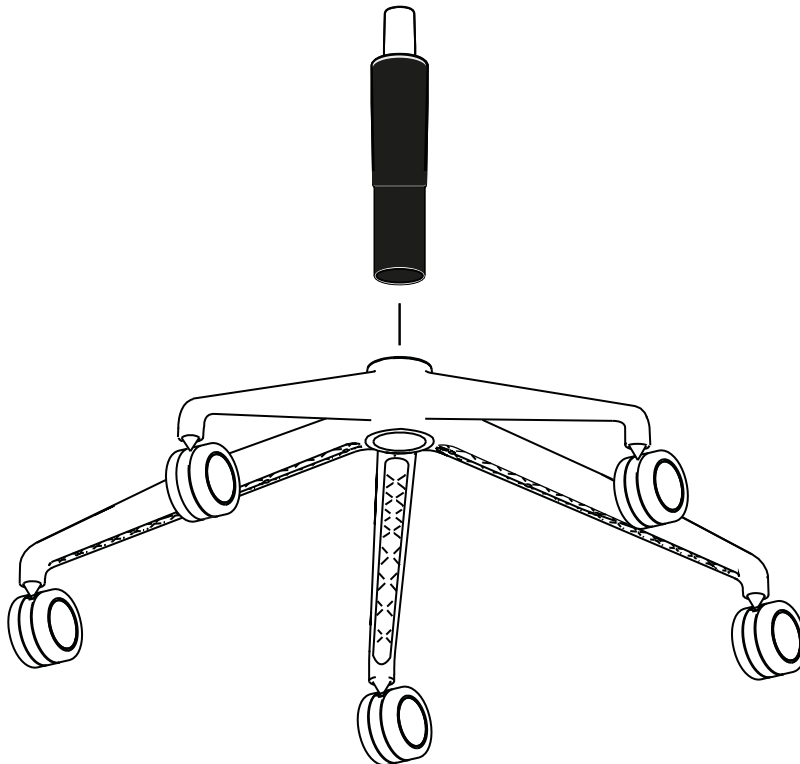


**2.3** Sırt ile oturma parçasını düz ve sağlam bir zemin üzerinde ters çevirerek kutunun içerisinden çıkan montaj kitindeki vidalar ve alyan anahtarları ile birbirine monte edelim.

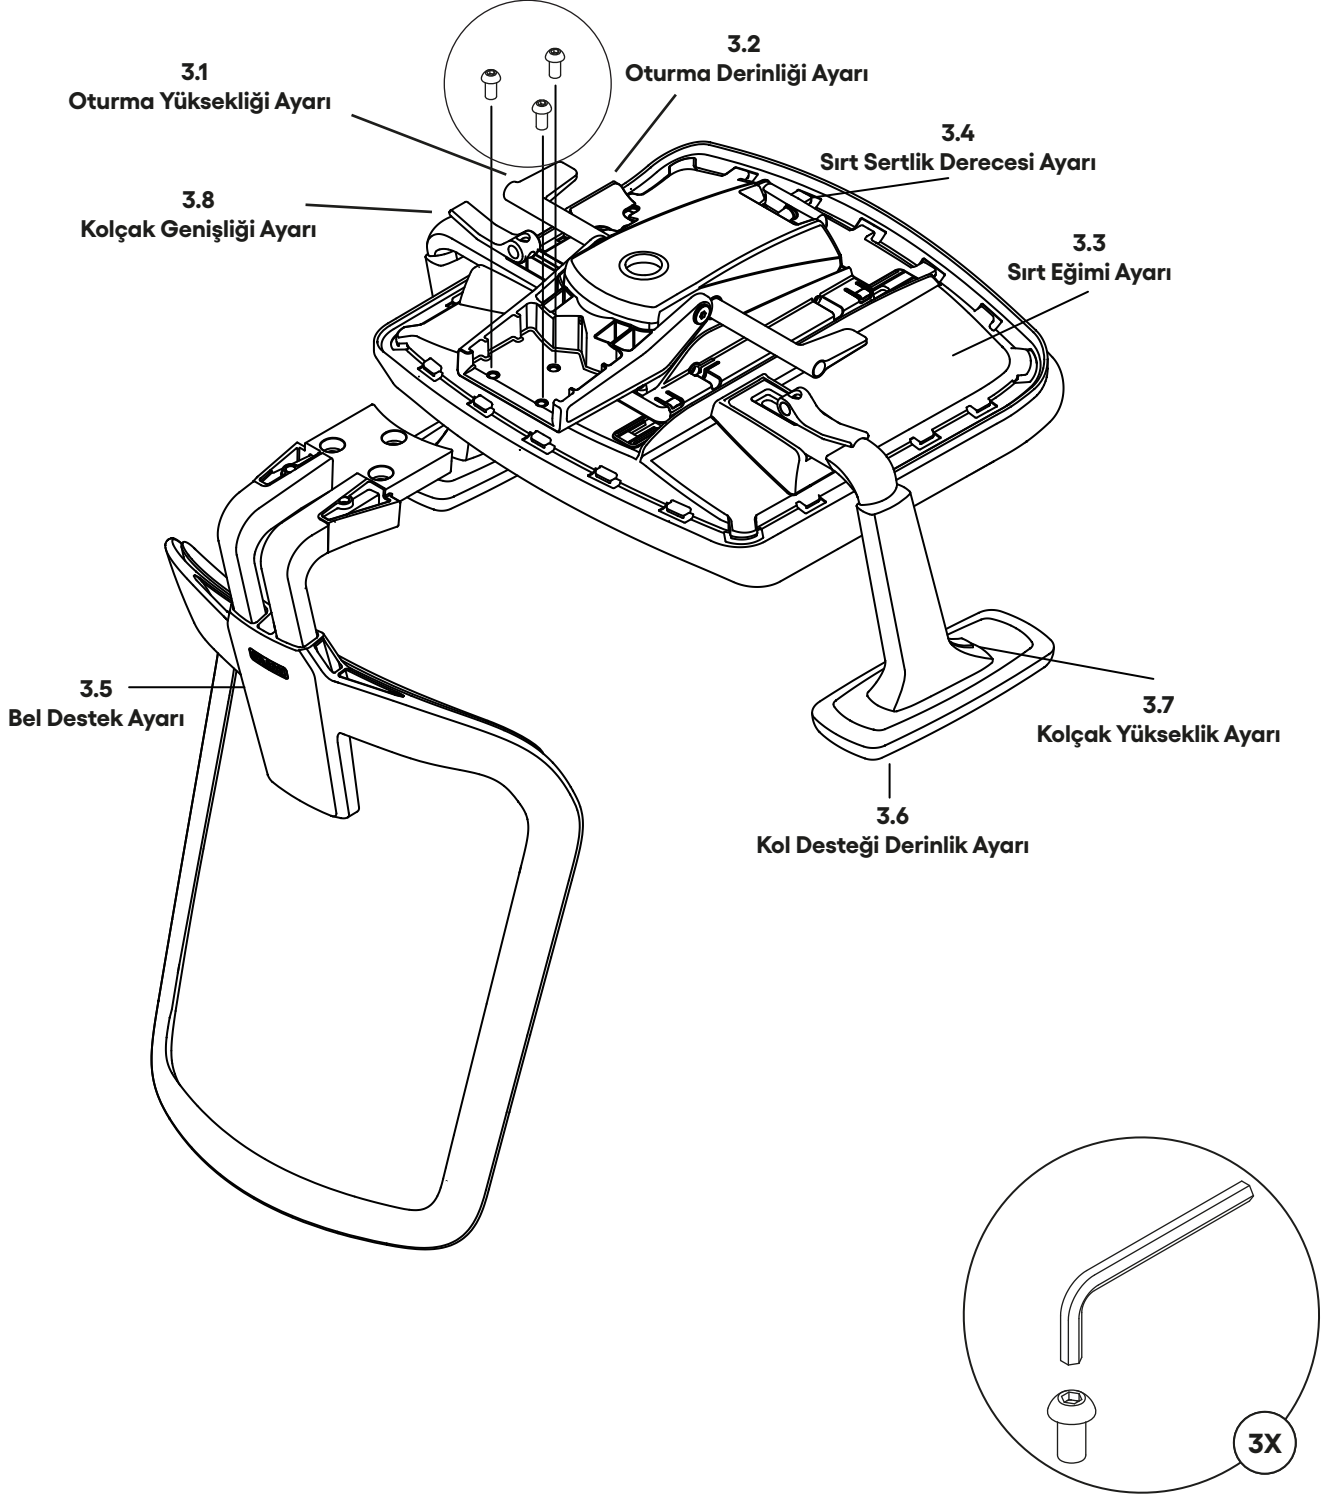

Sırt ve oturma kısmının iyice sabitlendiğinden emin olunuz.

**2.4** Montajını yaptığınız amortisör geçirilmiş yıldız ayak parçasının üzerine gövdeyi getirerek, amortisör ile mekanizmayı birbiri içerisine oturtunuz.

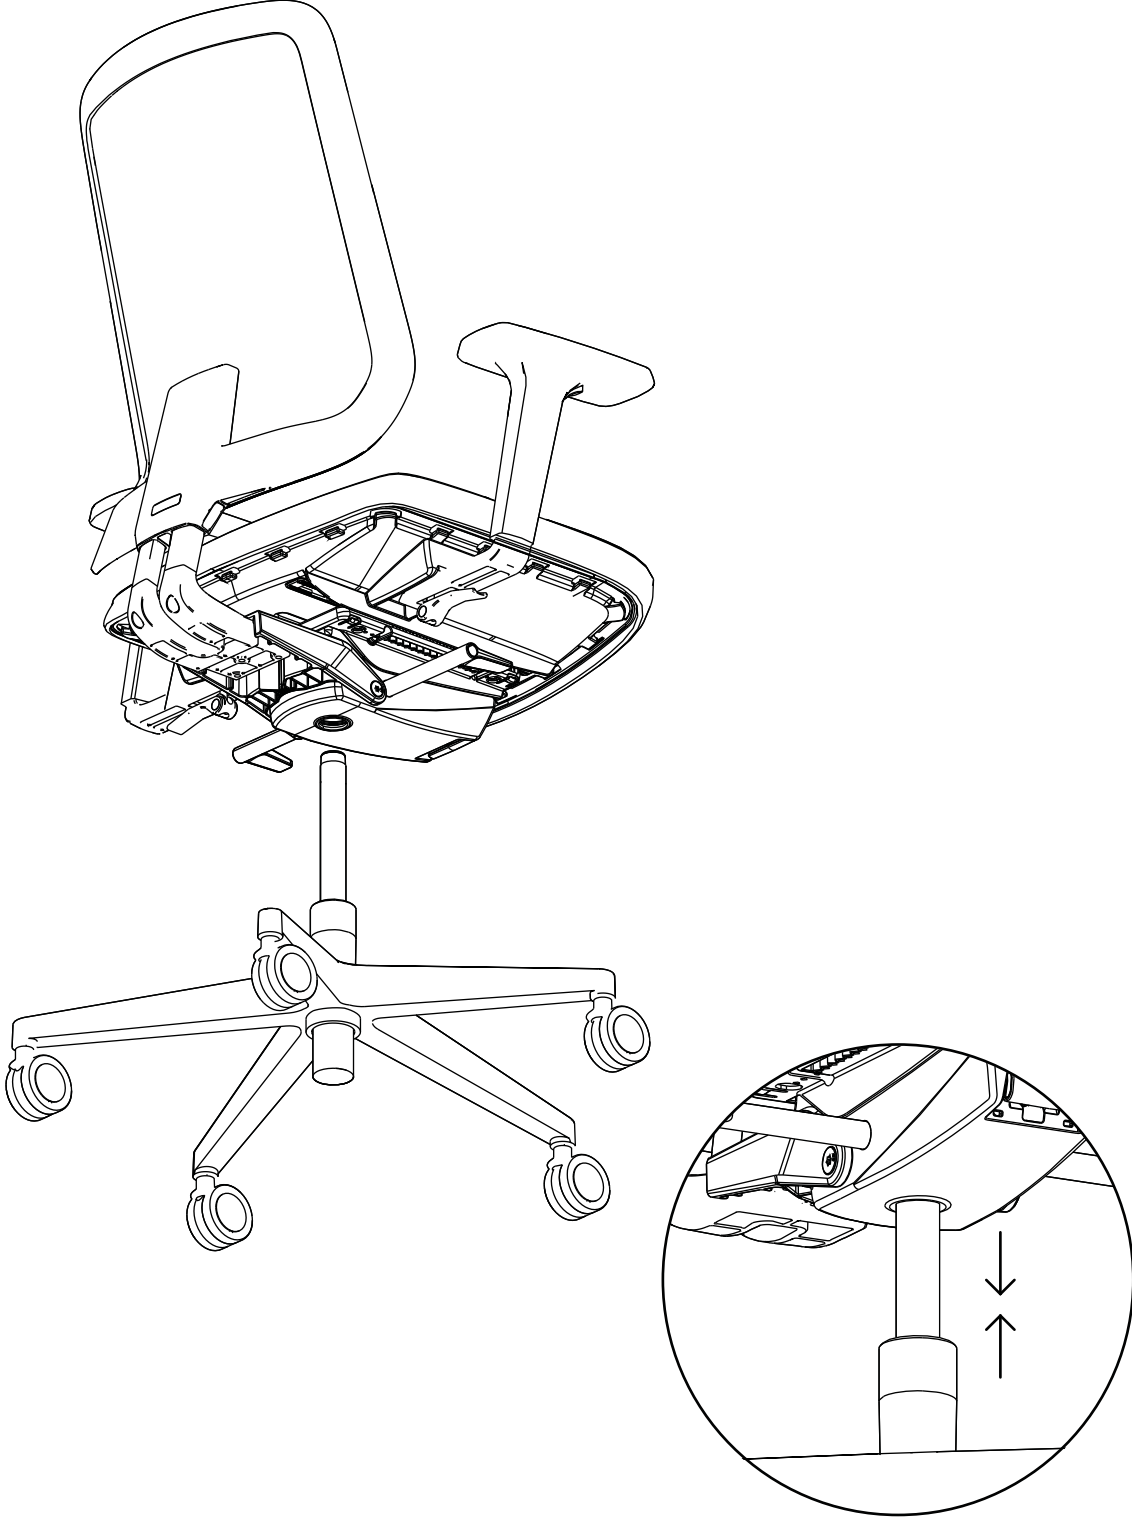

Amortisörün mekanizma içerisine tam olarak geçtiğinden emin olunuz.

**2.5** Başlık üzerinde ön montajlı bulunan 2 adet vidayı, alt bağlantı parçası hareket edecek kadar gevşetiniz. Vidaları tamamen çıkarmayınız.

Başlığı, koltuğun sırt kısmını ortalayarak uygun konuma yerleştiriniz.

Başlık doğru konumdayken alt bağlantı parçasını bağlantı noktasına oturtunuz.



Vidaları alyan yardımıyla sıkarak başlığı koltuğa sabitleyiniz.

Başlığın koltuğa sağlam şekilde monte edildiğini kontrol ediniz.





### 3.1 Oturma Yüksekliği Ayarı

Oturma minderinin sağ-alt tarafında yer alan mandalı yukarıya doğru çekerek koltuk yüksekliğini rahatça boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hareketi yaparken, mandalı çektikten hemen sonra, vücut ağırlığınızı koltuk üzerinden hafifçe kaldırmamız ve yarı-oturma pozisyonunda olmanız gerekmektedir.

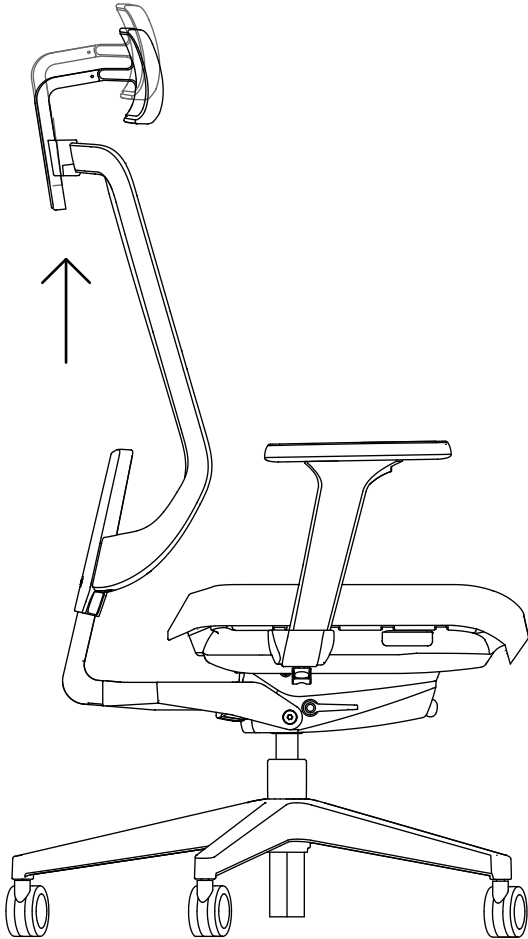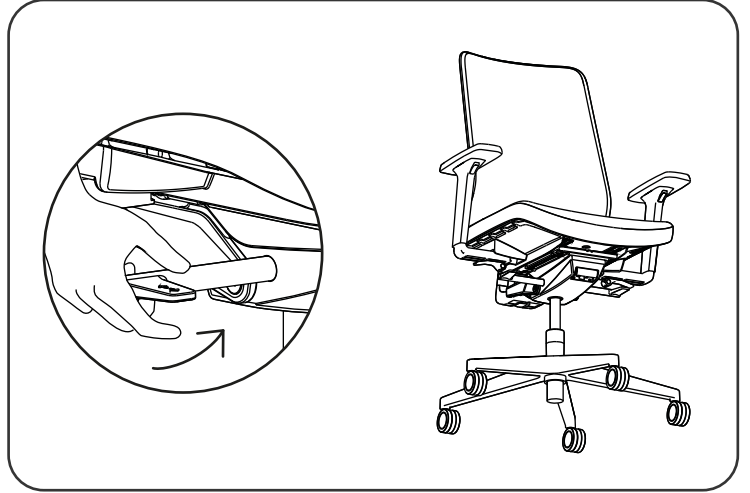




### 3.2 Oturma Derinliği Ayarı

Oturma minderinin sağ alt tarafında yer alan mandalı öne doğru çekerek oturma derinliğini rahatça bacak boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hareketi yaparken, mandalı çektikten hemen sonra, vücut ağırlığınızı kullanarak oturma derinliğini bacak boyunuza uygun olacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

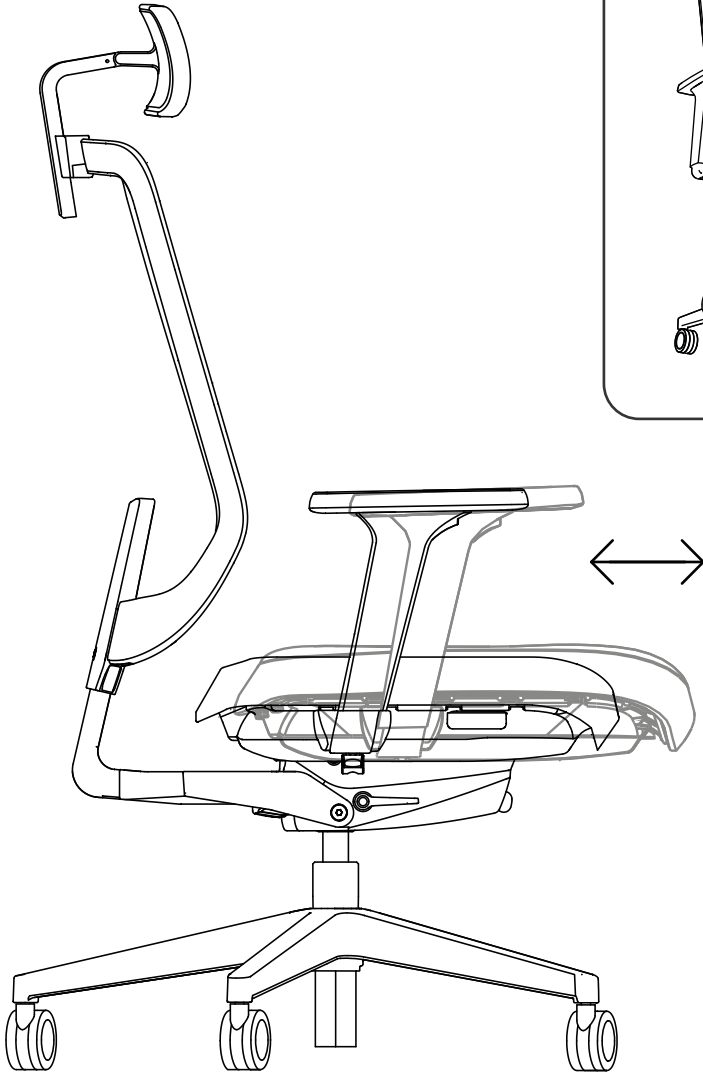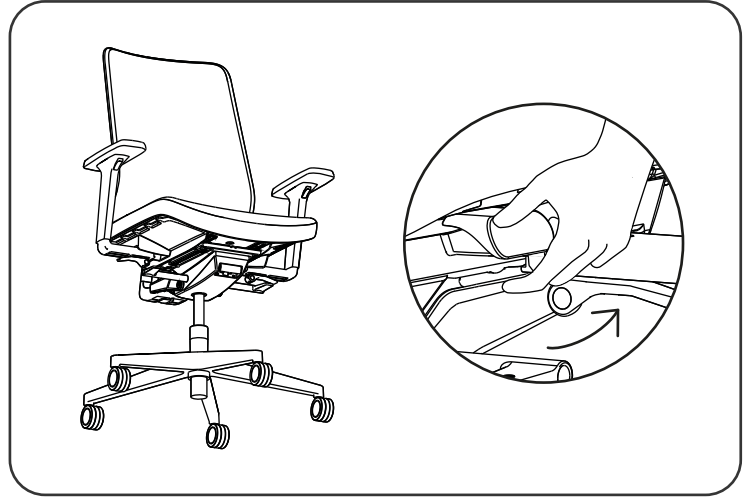



### 3.3 Sırt Eğim Ayarı

Oturma minderinin sol alt tarafında yer alan mandalı yukarı doğru kaldırarak koltuğunuzu arkaya yaslanma halinde geriye yapacağı esnemeyi ayarlayabilirsiniz.

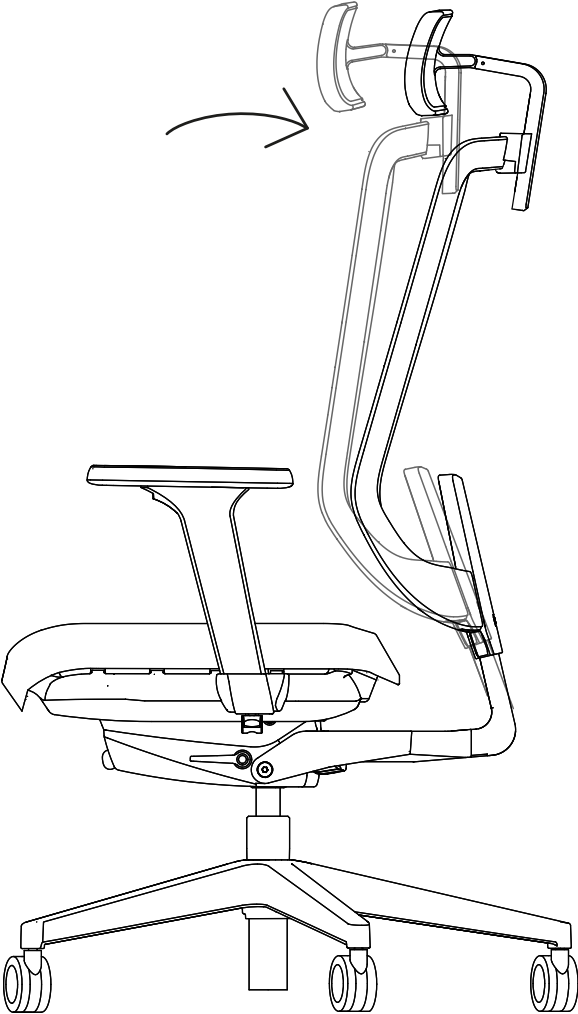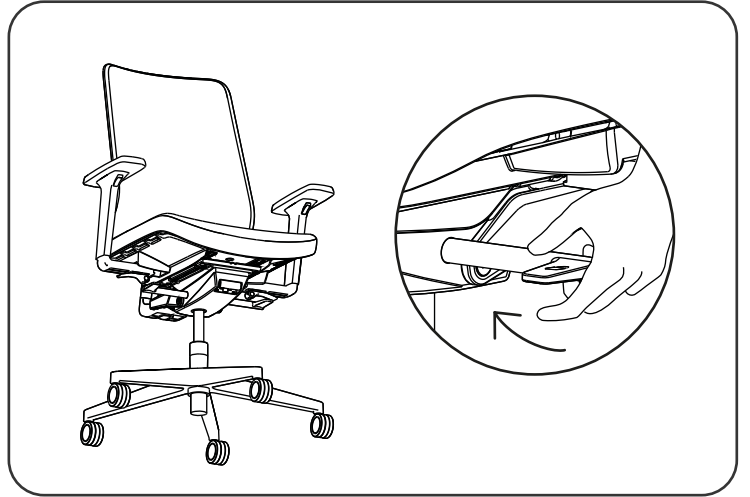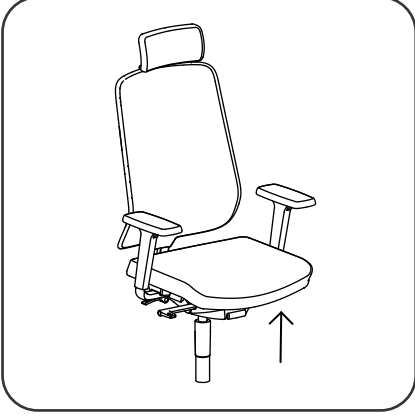




### 3.4 Sırt Sertlik Derecesi Ayarı

Oturma minderinin ön-alt tarafında yer alan mandalı dışa doğru çekilerek çalışma sandalyenizin sırt sertlik derecesini kendinize uygun sertlik ayarına getirebilirsiniz. Dışa çektikten sonra sağa doğru çevirerek sırt sertliği artırılabilir, sola doğru çevirerek ise en hafif ayara doğru azaltabilirsiniz.

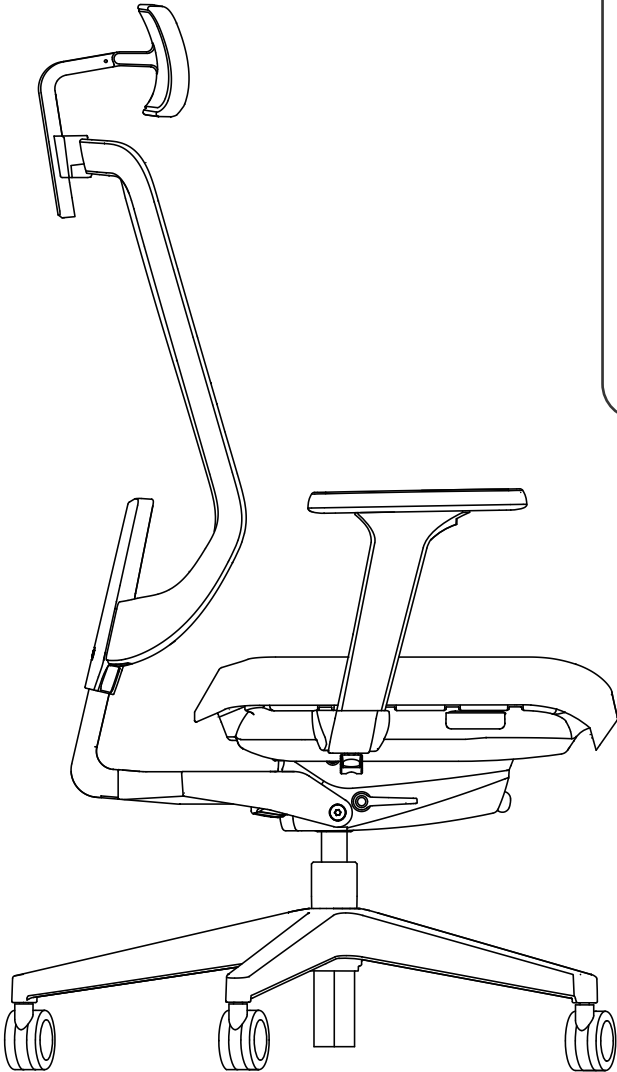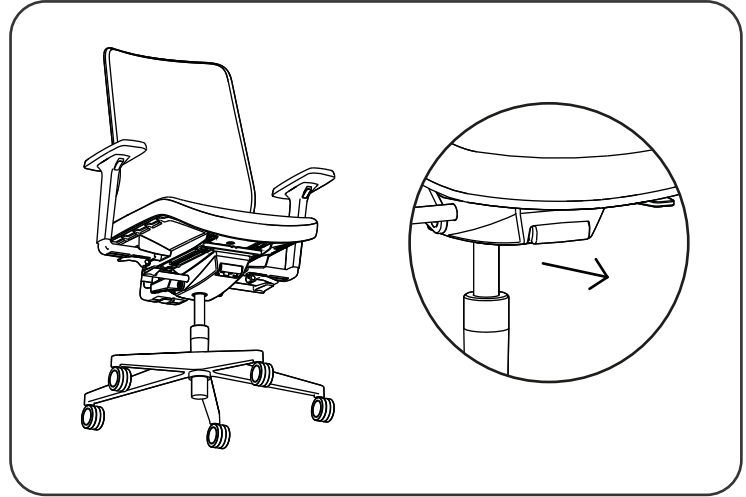




### 3.5 Bel Destek Ayarı

Bel desteğini ayarlamak için, sırtın arka alt kısmında, file ile plastik gövde arasında bulunan iki butona aynı anda basarak sırtlığı yukarı ya da aşağı hareket ettirebilirsiniz. Bel desteğini bel hizanıza göre ayarlamak için, destek parçasının arkasındaki düğmelere ellerinizle bastırın ve yukarı ya da aşağı doğru kaydırın. Ayar mekanizması kademeye oturduğunda bir “klik” sesi duyulur.

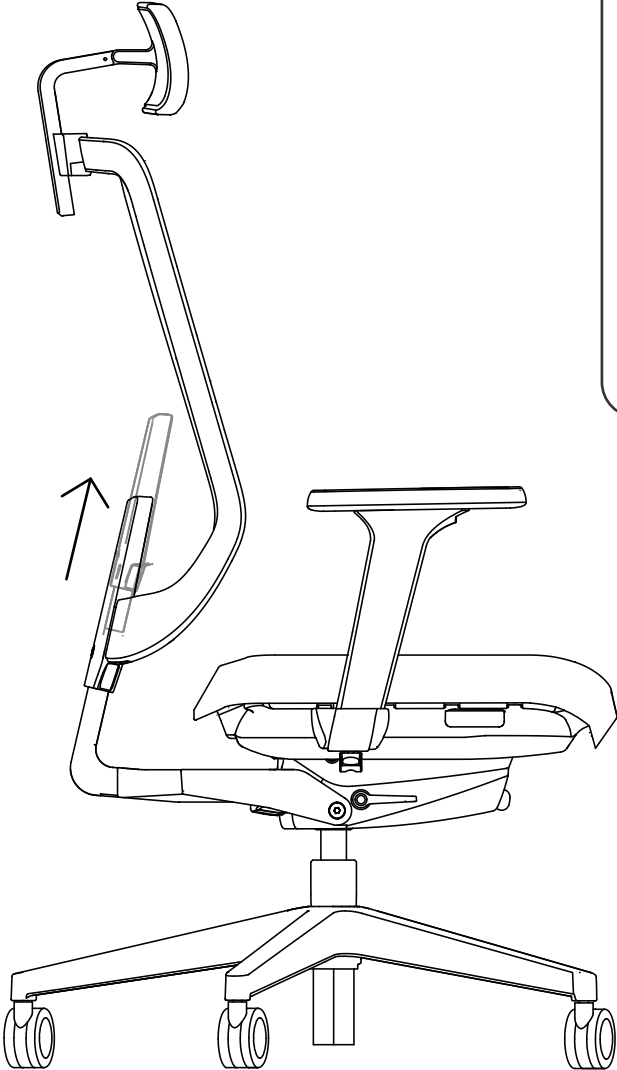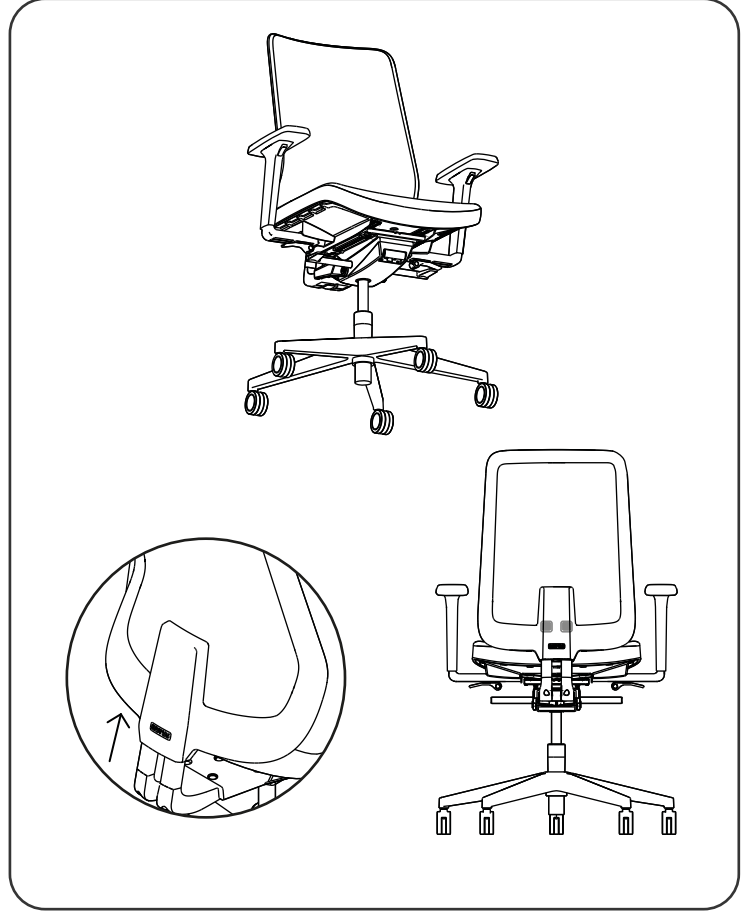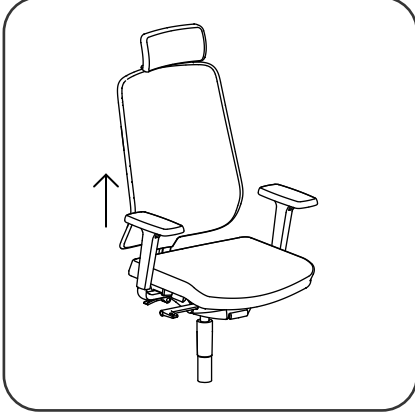



### 3.6 Kol Desteęi Derinlik Ayarı

Elinizle kol desteęini ileri geri oynatarak dirseęinizin her konumda desteklenmesini saęlayabilirsiniz. Kol desteęi derinlięini ayarlamak için, kol desteęini elinizle ileri veya geri hareket ettirin ve dirseęinizin rahatça desteklendięi konumda bırakın.

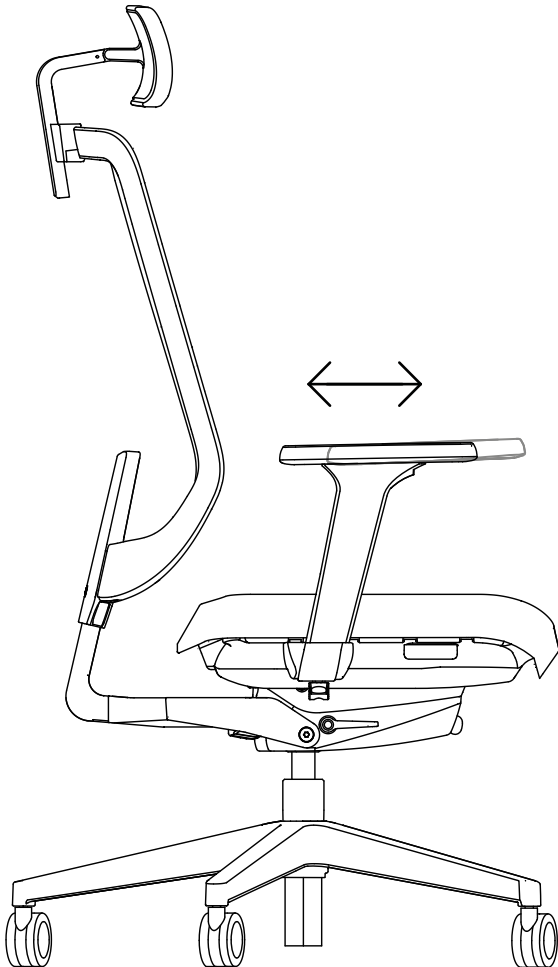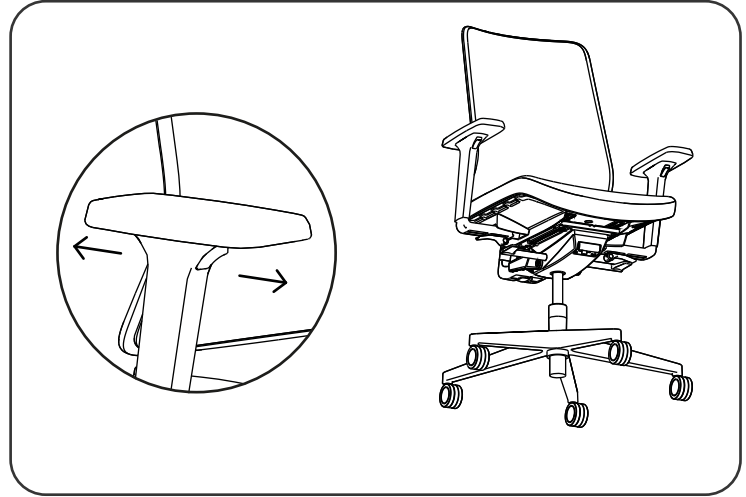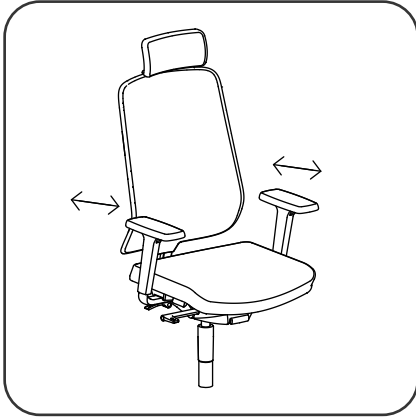





### 3.7 Kolak Ykseklėđi Ayarı

Kolađın altındaki butona basarak kolak ykseklėđini bedeninize ve masanızın ykseklėđine gre ayarlayabilirsiniz.

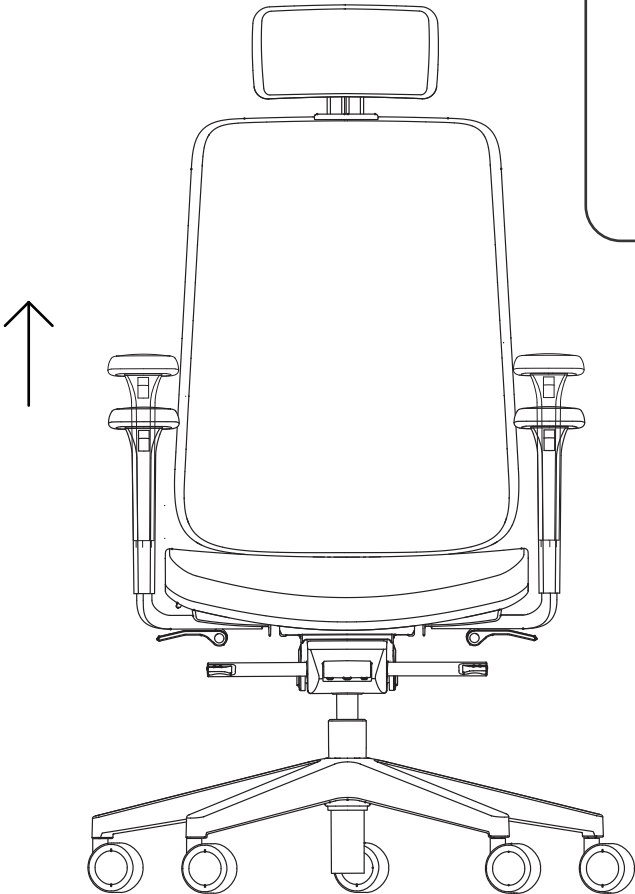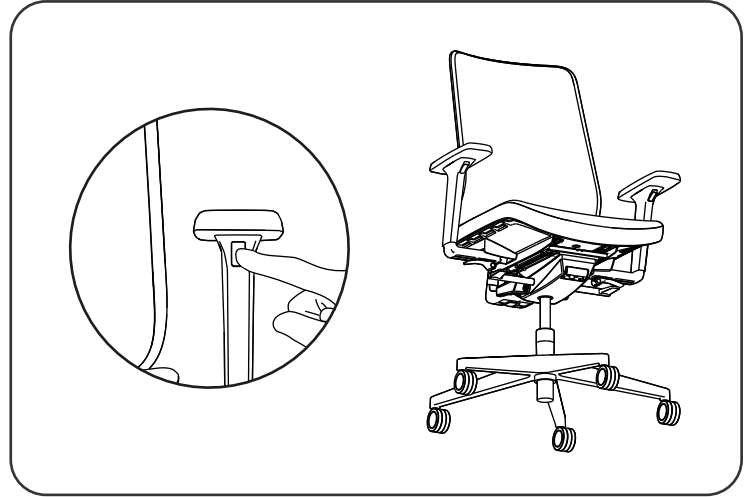

### 3.8 Kolçak Genişliği Ayarı


Kolçak mandallarını gevşeterek kolçakları serbest bırakabilir ve kolçak genişliğini ayarlayabilirsiniz. Kolçakları dilediğiniz genişliğe ayarladıktan sonra mandalları tekrar sıkarak sabitleyebilirsiniz.

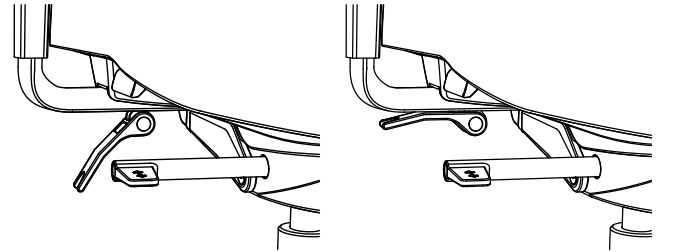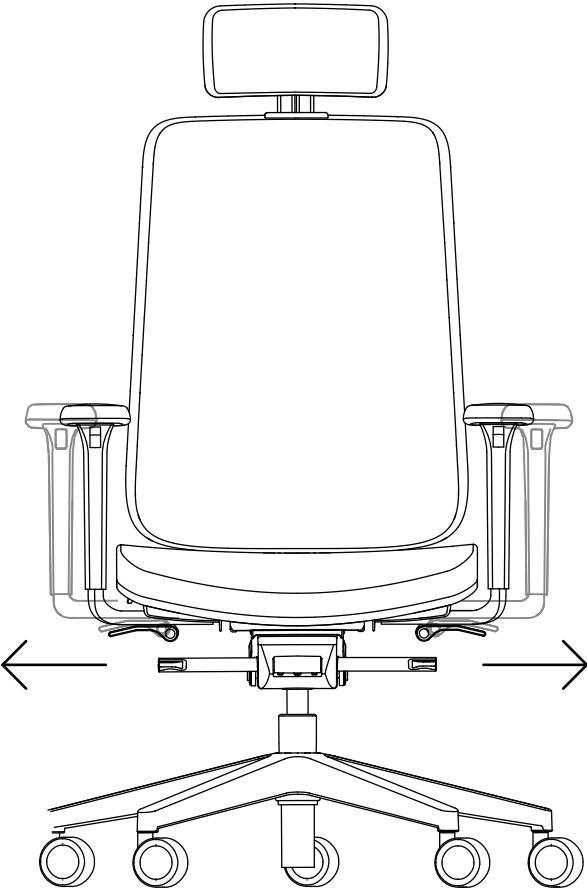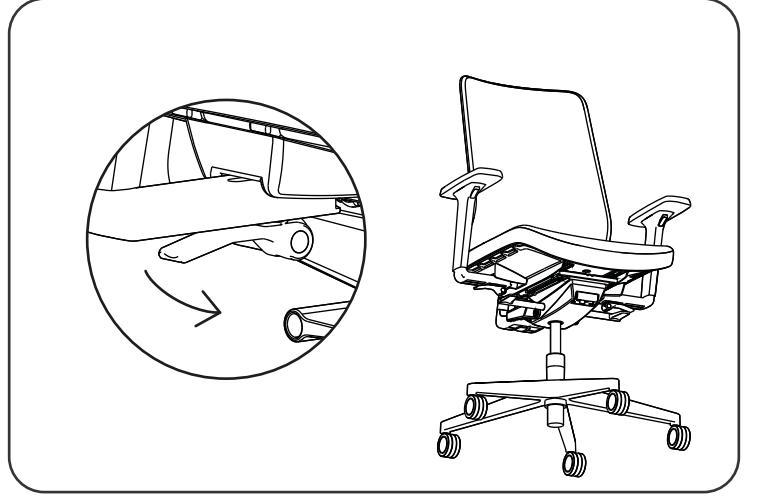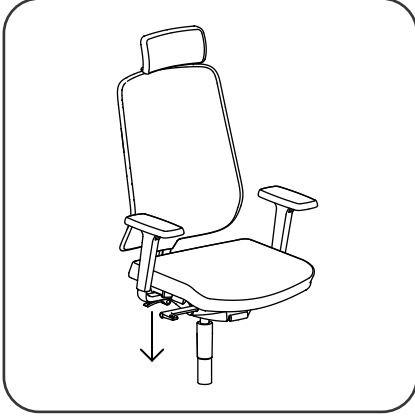

Kol mandalını aşağı doğru hafifçe iterek açık konuma getiriniz. Kolçağı istediğiniz konuma ayarlayınız. Ayar işlemi tamamlandıktan sonra kol mandalını yukarı doğru iterek kapalı konuma getirip kolçağı sabitleyiniz.

**Uyarı:** Kol mandalı açık konumdayken kolçağı kullanmayınız. Kullanım öncesinde kol mandalının tamamen kapalı ve kolçağın güvenli şekilde kilitlenmiş olduğundan emin olunuz.

# nurus

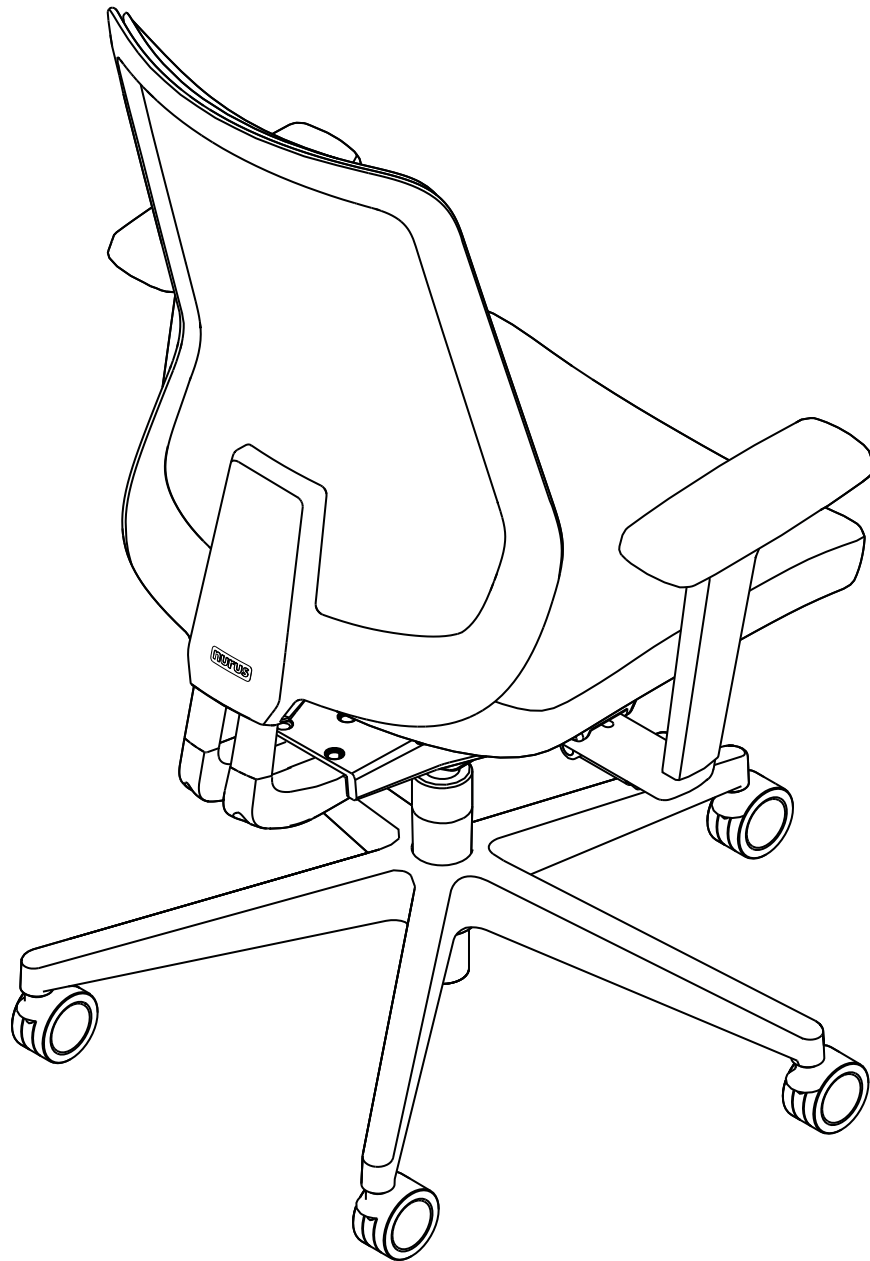

# MOU PRO

[shop.nurus.com](https://shop.nurus.com)