
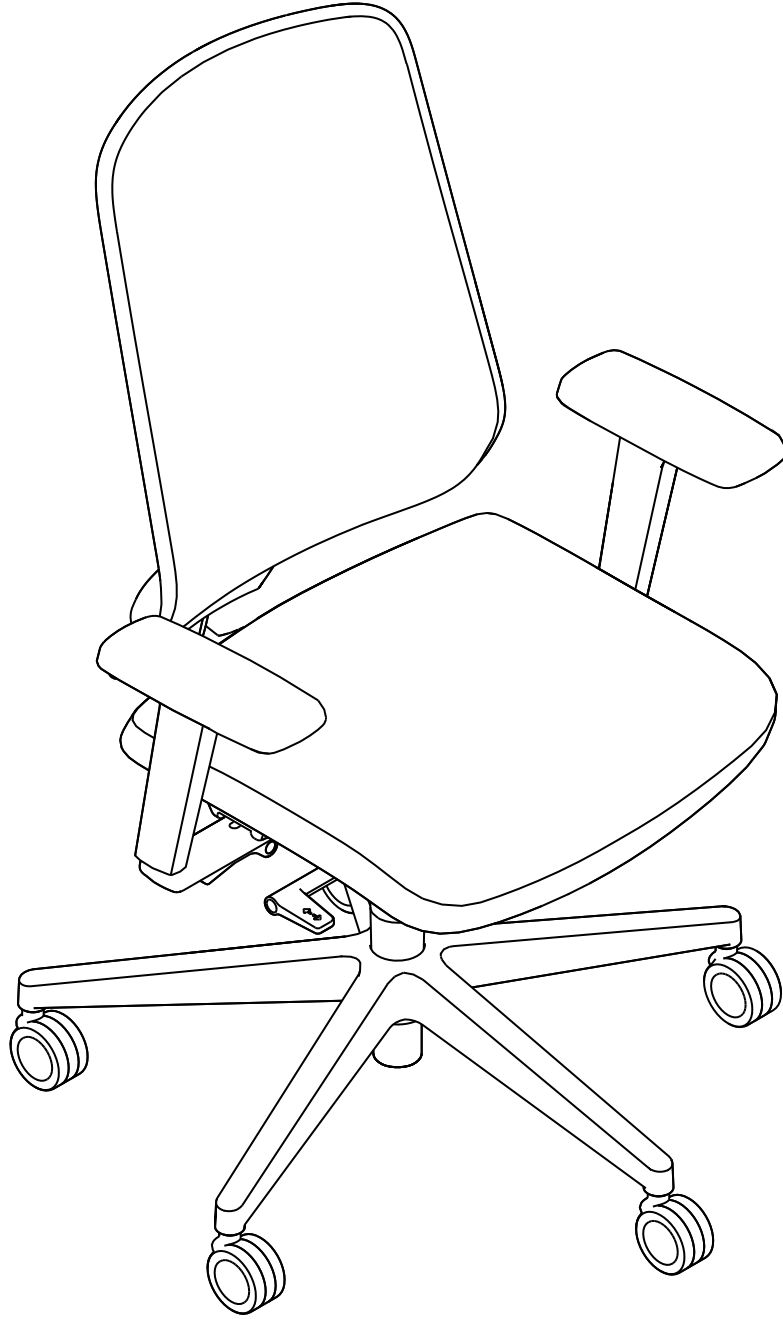


nurus

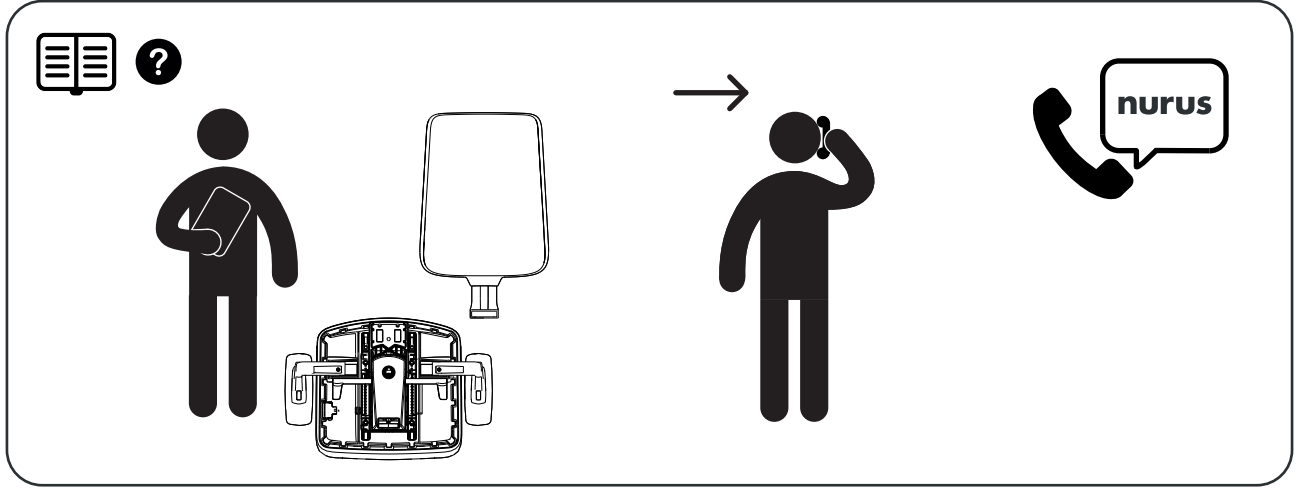

MOU

1.3 Kurulum sırasındaki tm sorularınız iin bizi arayabilirsiniz.

Mou alıřma sandalyesi montajı iin 1 kiři yeterlidir.




Montaj iin kılavuzda gsterilen adımları takip ediniz.



Amortisr deęiřtirmek veya onarmak iin yetkili personel dıřında kesinlikle mdahale etmeyiniz.



Montaj sırasında matkap benzeri yksek torklu el aletleri kullanmayınız.

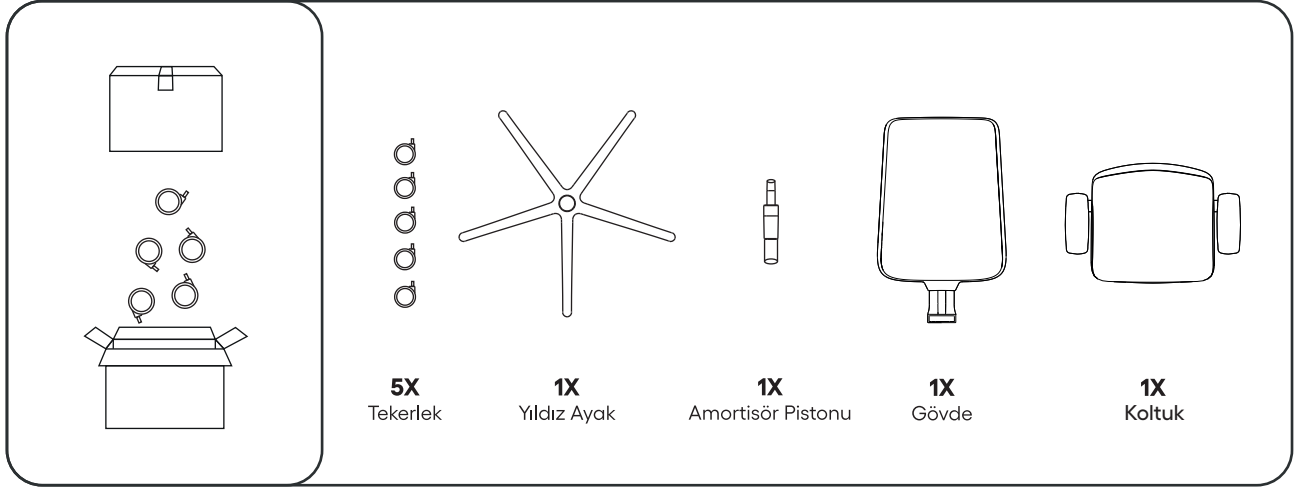1.1 Mou kutusu ierisinde bulunan ařaęıdaki paraları dıřarı ıkartın:


Montaj Kiti




3X Vida




1X Aylan Anahtarı

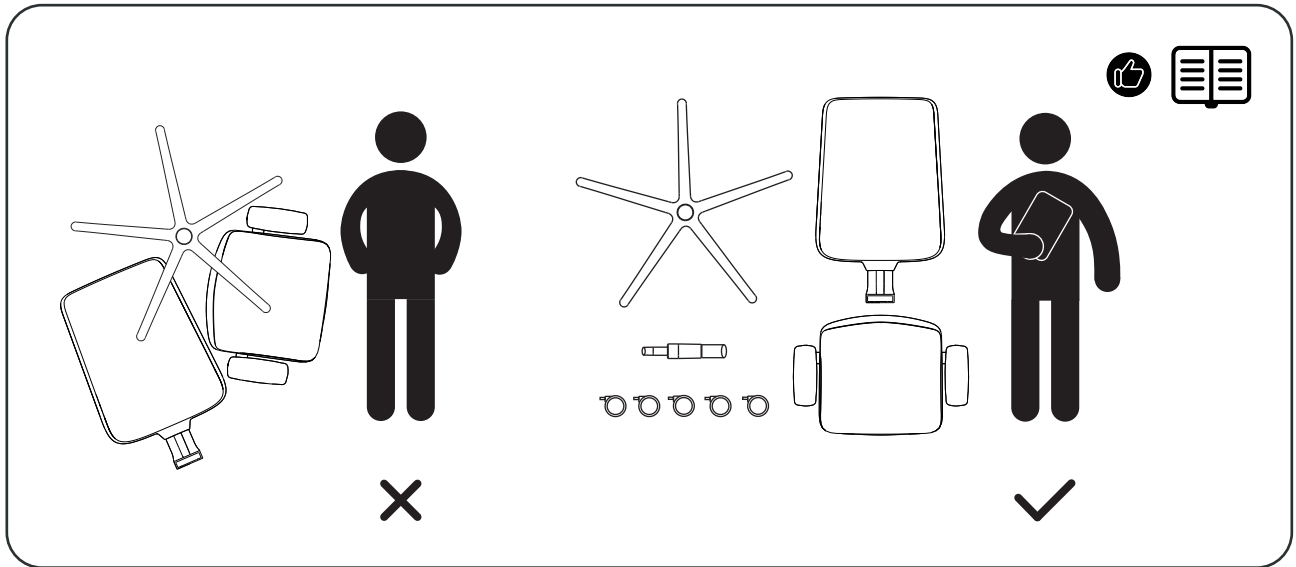1.2 rn paralarını dizip, kurulum ve kullanım manuelini aınız.


2.1 Yıldız ayak parçasını düz ve sağlam bir zemin üzerinde ters çevirerek, 5 adet tekerleği ayak içerisine sıkıca geçirerek monte ediniz.

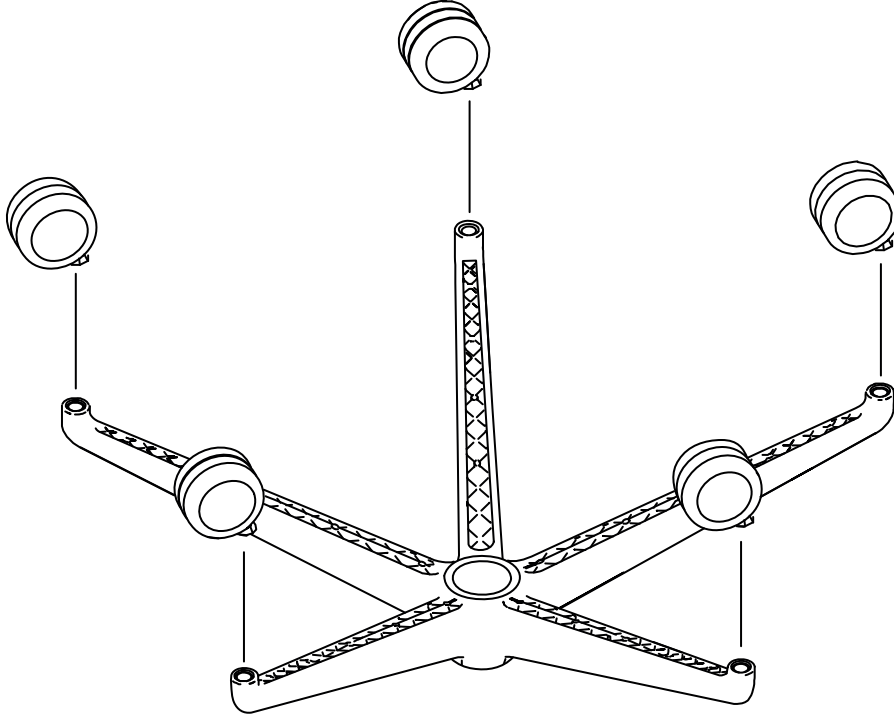

2.2 Tekerlekleri takılmış olan yıldız ayağı tekrar ters çevirerek tekerlekleri üzerine oturtunuz. Ortadaki boşluğa amortisör pistonunu **siyah parça altta kalacak şekilde** sıkıca geçiriniz.

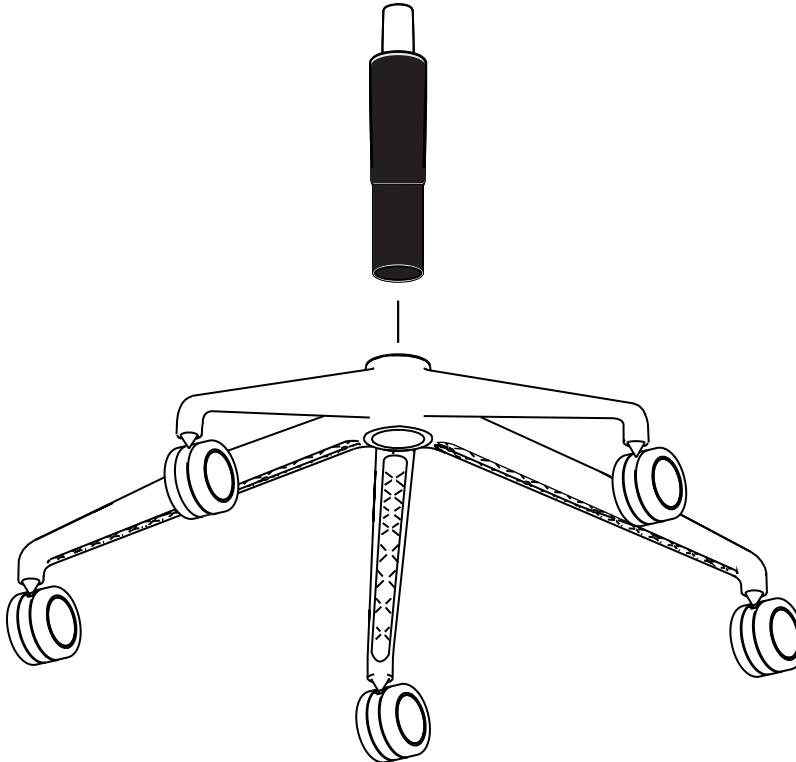


2.3 Gövde ile koltuk parçasını düz ve sağlam bir zemin üzerinde ters çevirerek kutunun içerisinden çıkan montaj kitindeki vidalar ve alyan anahtarı ile birbirine monte edelim.

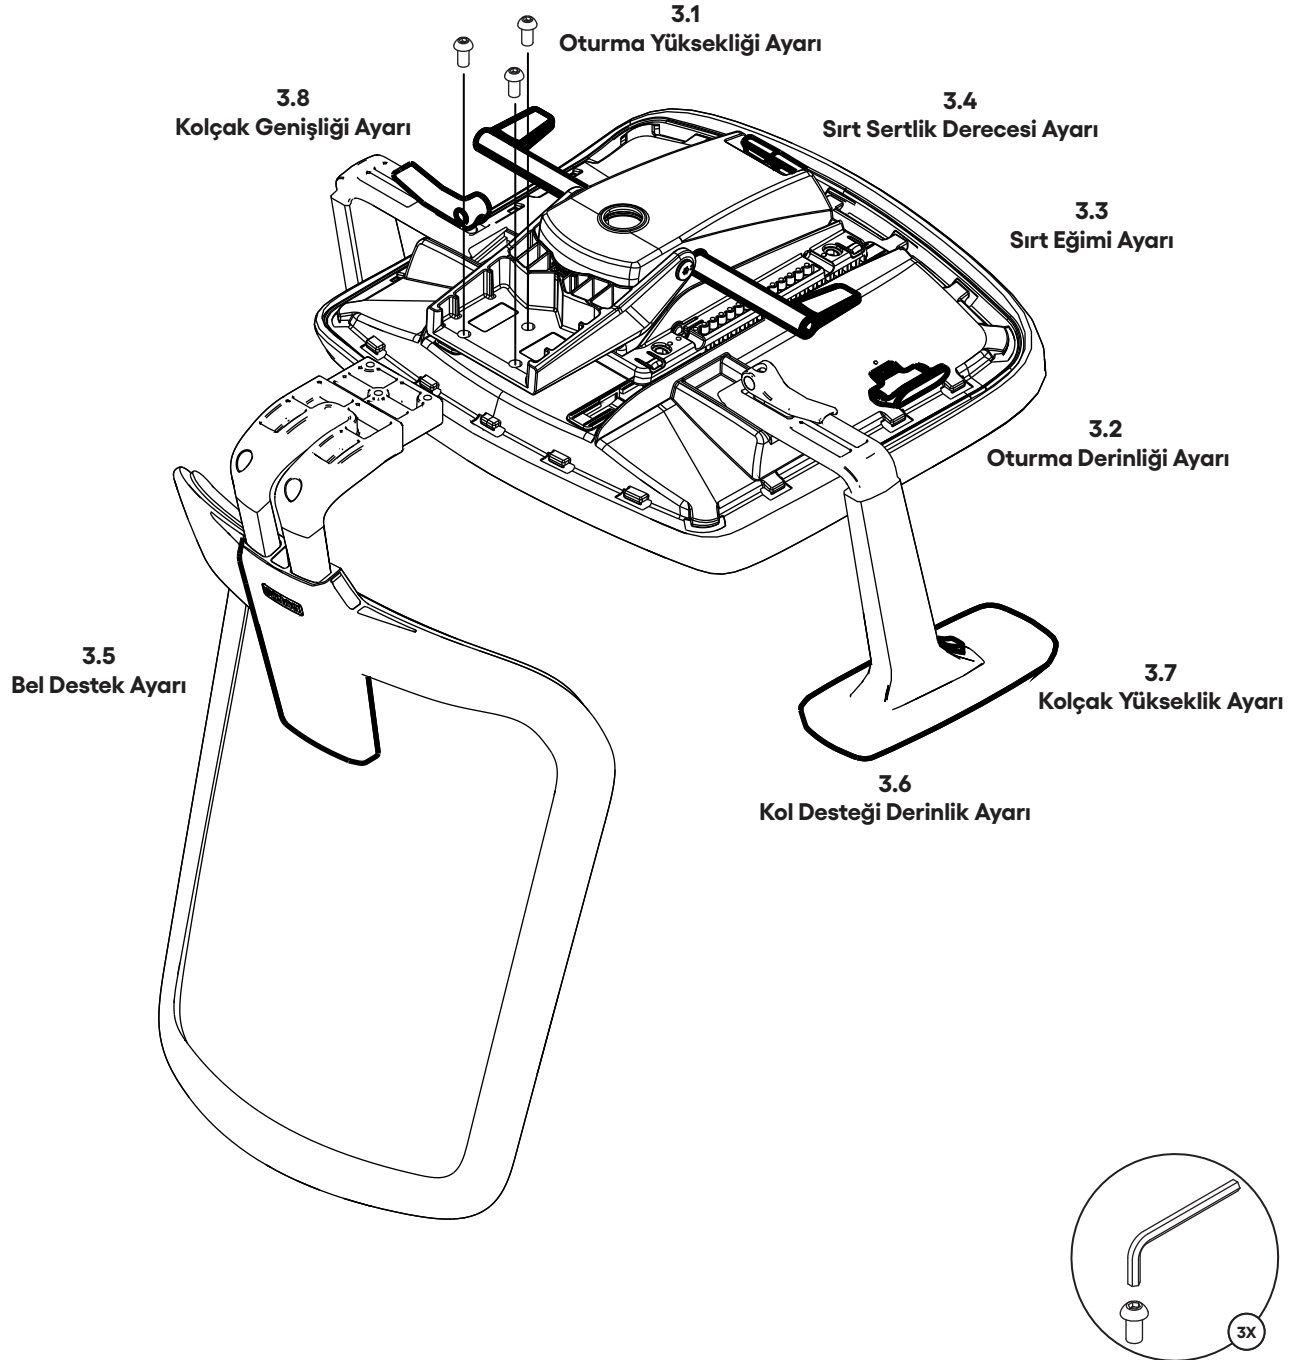

Gövdeyi iyice sabitlediğinizden emin olunuz.




2.4 Montajını yaptığınız piston geçirilmiş yıldız ayak parçasının üzerine birbirine montelediğiniz gövde ve koltuk parçasını getirerek, amortisör ile mekanizmayı birbiri içerisine oturtunuz.

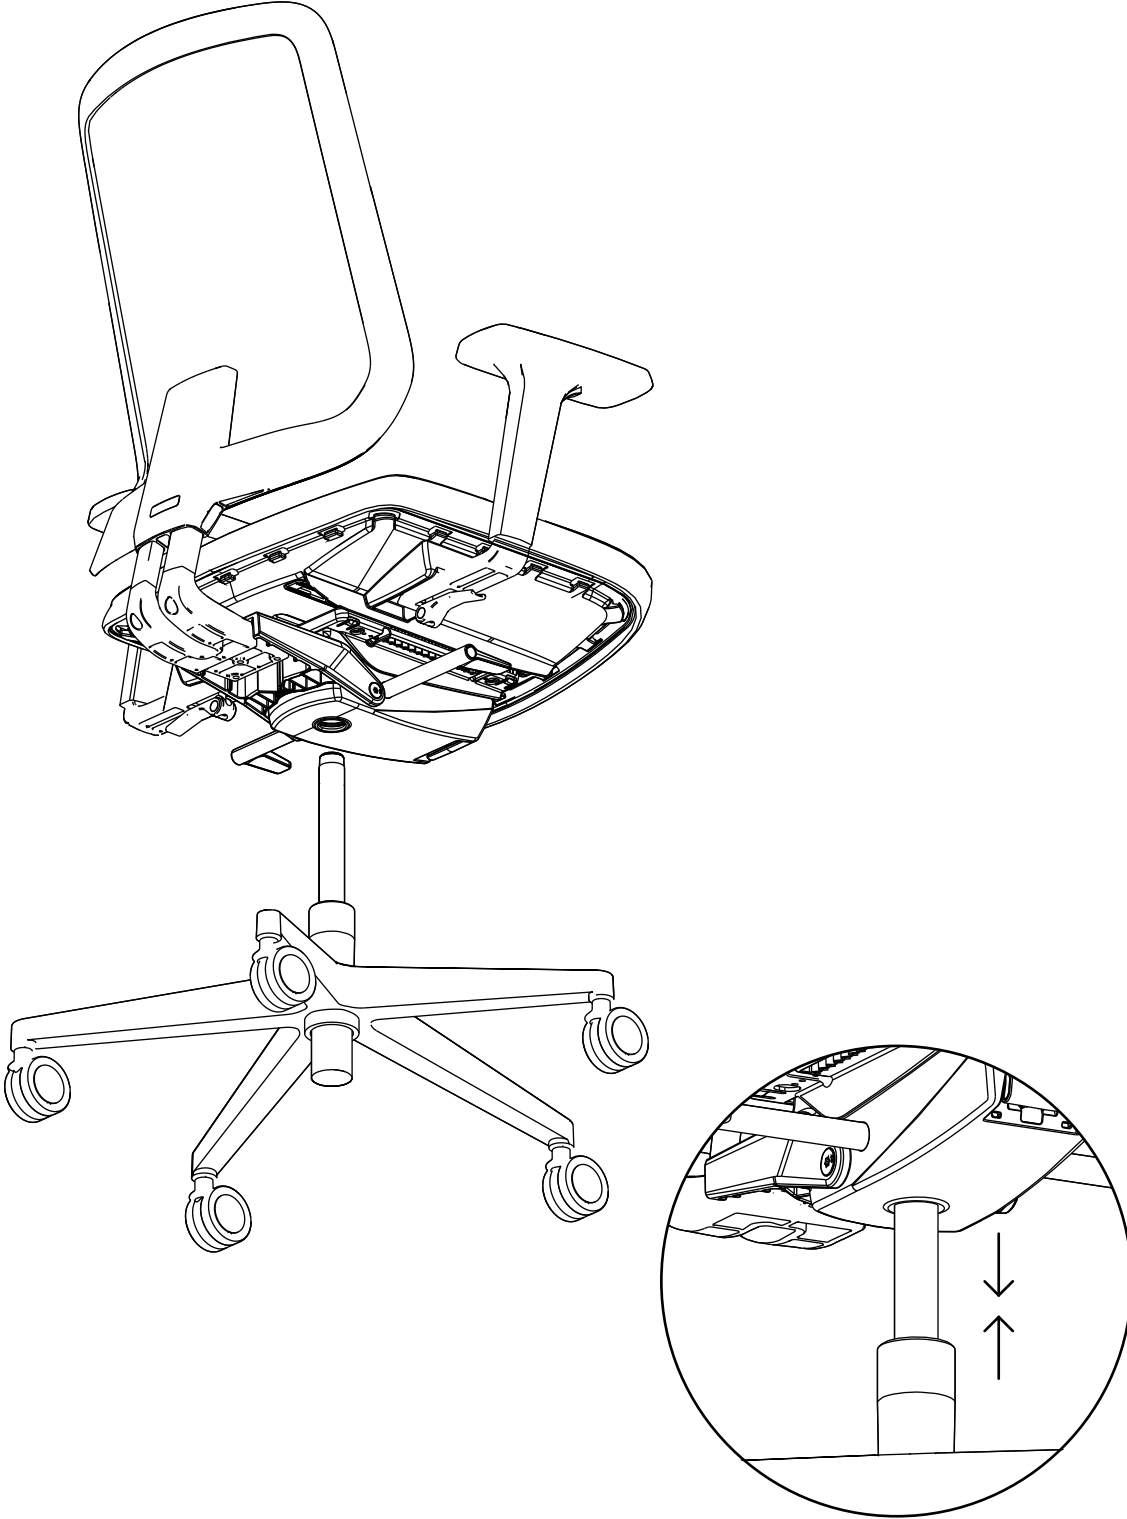


Mekanizma içerisine pistonun tam olarak geçtiğinden emin olunuz.

3.1 Oturma Yüksekliği Ayarı

Oturma minderinin sağı-alt tarafında yer alan mandalı yukarıya doğru çekerek koltuk yüksekliğini rahatça boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hareketi yaparken, mandalı çektikten hemen sonra, vücut ağırlığınızı koltuk üzerinden hafifçe kaldırmanız ve yarı-oturma pozisyonunda olmanız gerekmektedir.

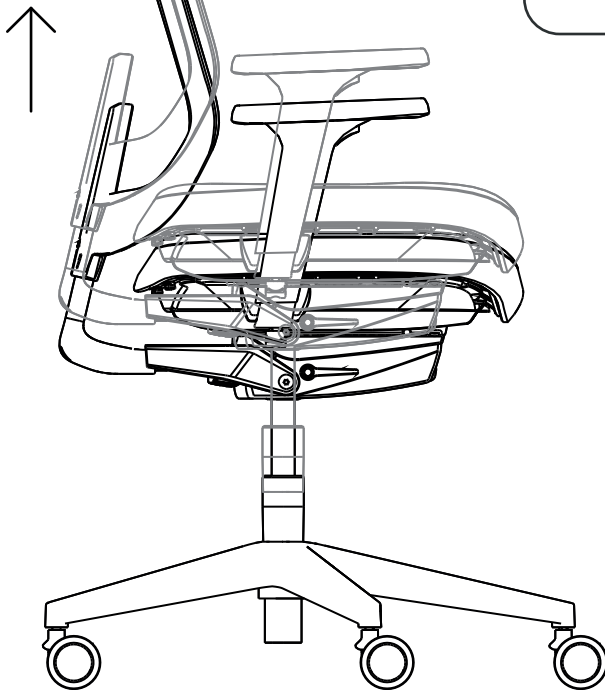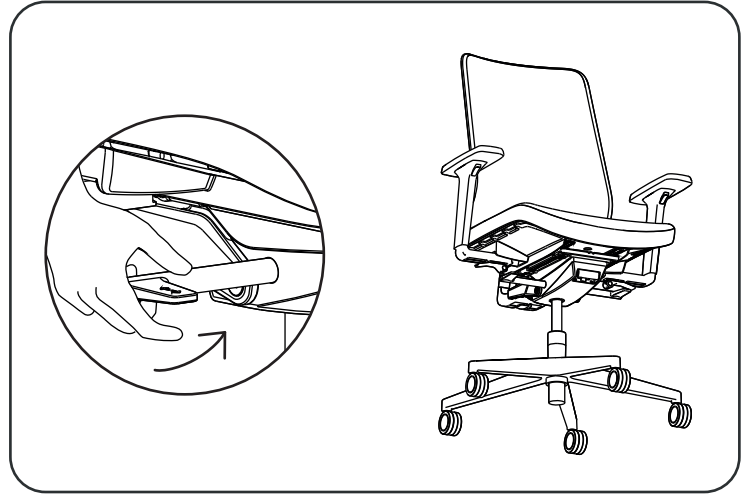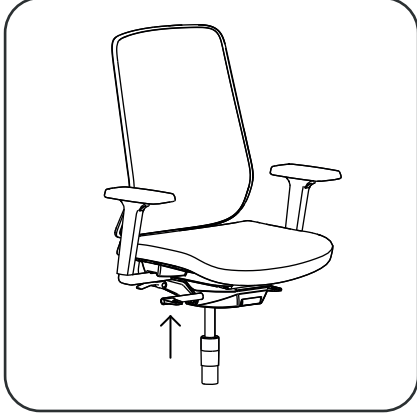



nurus

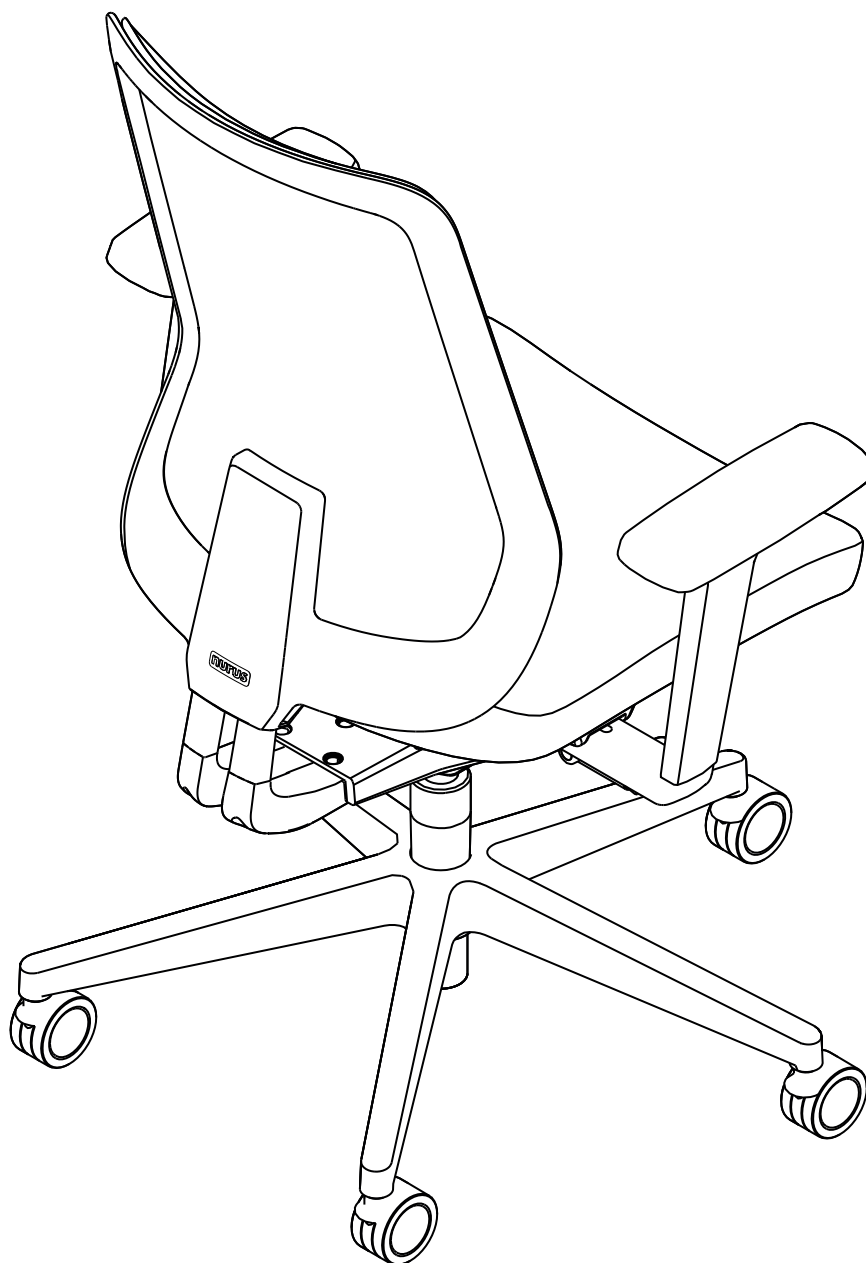

MOU
shop.nurus.com



3.5 Bel Destek Ayarı

Mou'nun sırt yüksekliğini ayarlamak için, sırt kabuğunun arka alt kısmında yer alan ve file ile plastik gövde arasında bulunan iki butona aynı anda basarak sırtlığı yukarı ya da aşağı hareket ettirebilirsiniz. Bel desteğini kendi bel hizanıza göre ayarlamak için, destek parçasının arkasındaki düğmelere ellerinizle bastırın ve yukarı ya da aşağı doğru kaydırın. Ayar mekanizması kademeye oturduğunda bir "klik" sesi duyacaksınız.

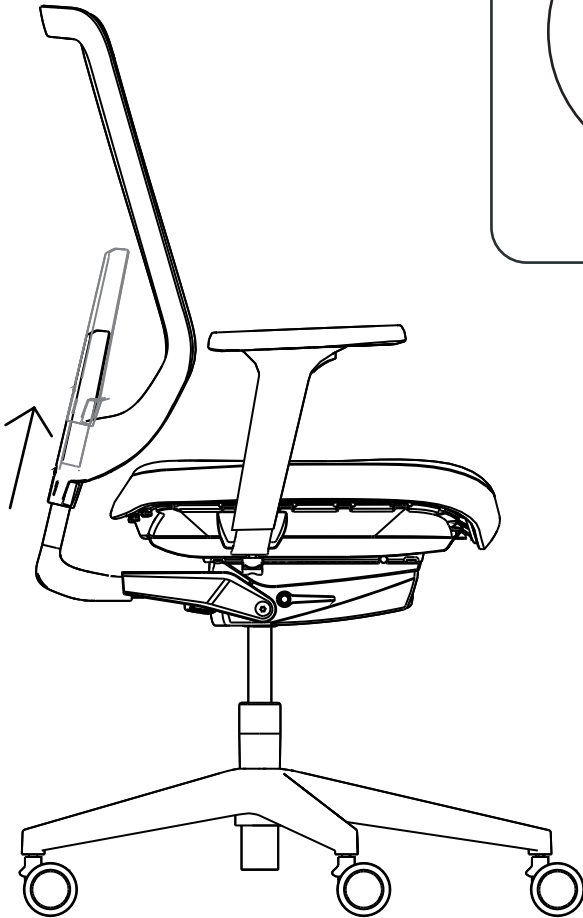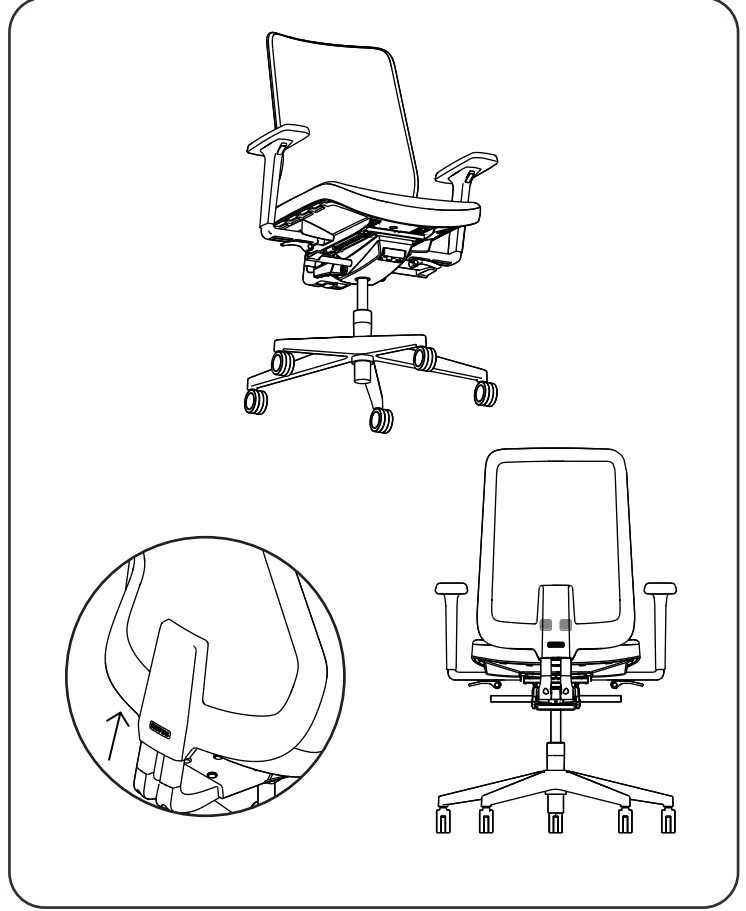



3.3 Sırt Eğim Ayarı

Oturma minderinin sol-alt tarafında yer alan mandalı yukarı doğru kaldırarak koltuğunuzu arkaya yaslanma halinde geriye yapacağı esnemeyi ayarlayabilirsiniz.

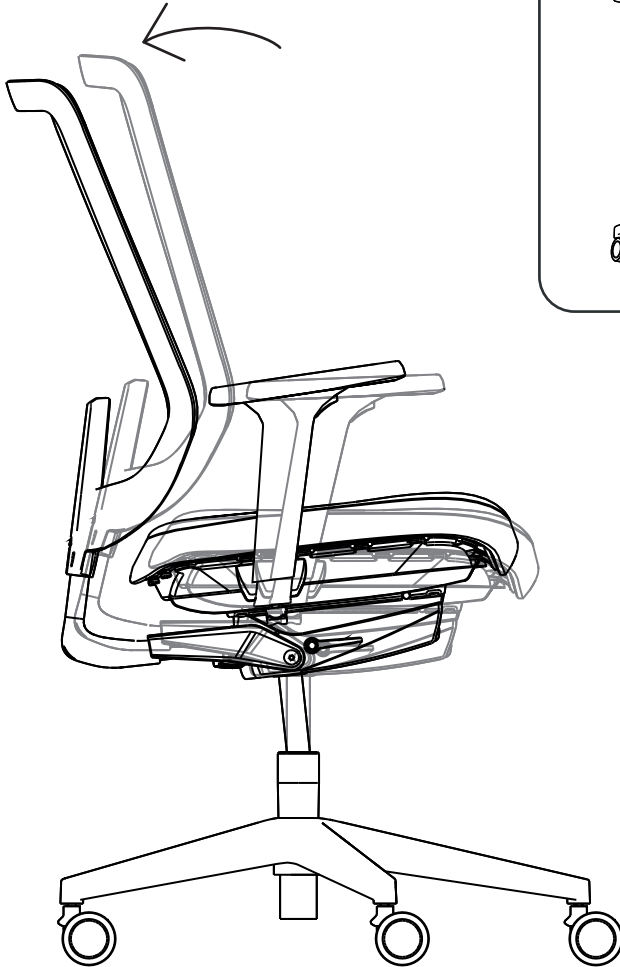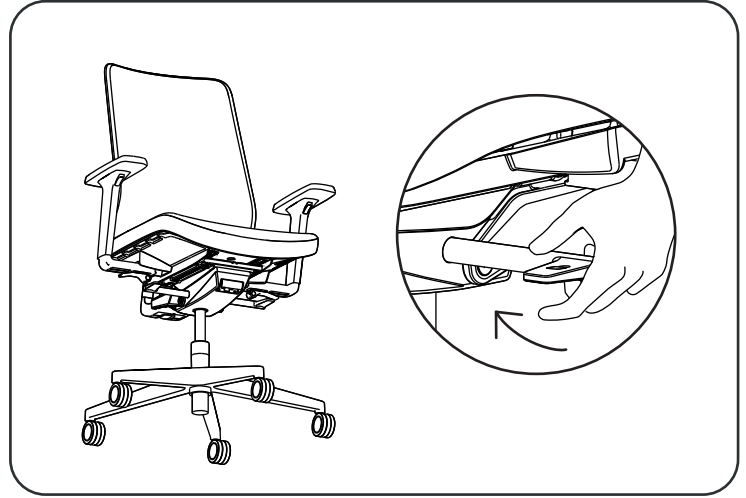



3.7 Kolak Ykseklėđi Ayarı

Kolađın altındaki butona basarak kolak ykseklėđini bedeninize ve masanızın ykseklėđine gre ayarlayabilirsiniz.

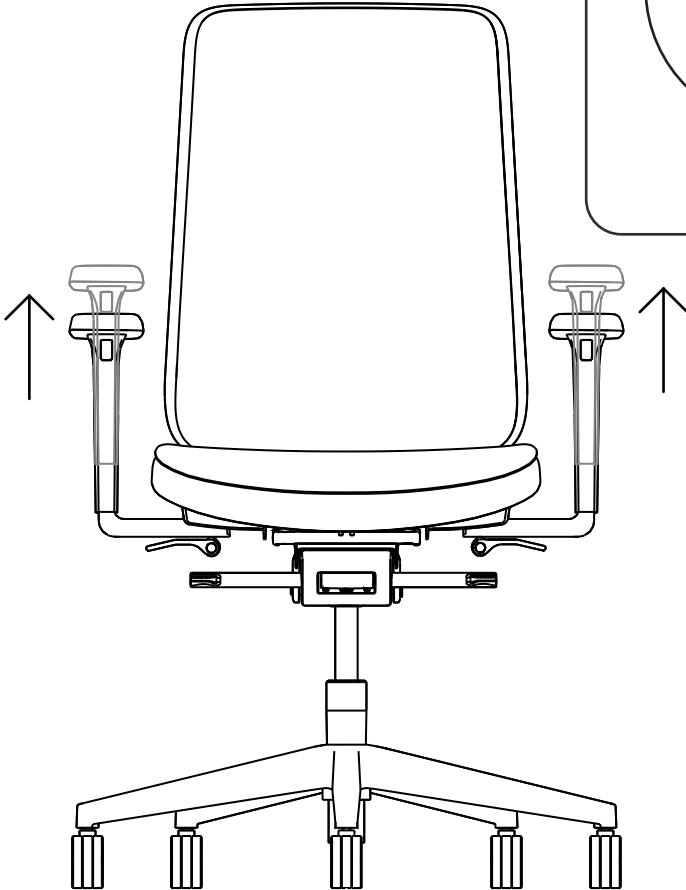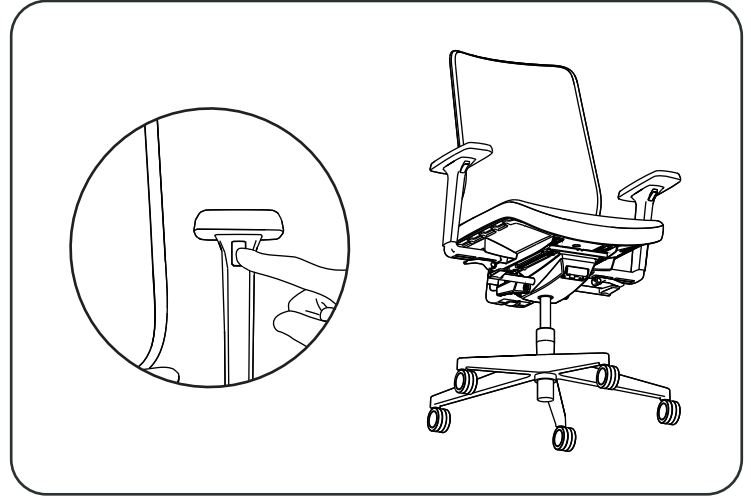



3.8 Kolak Geniřlięi Ayarı

Kolak mandallarını gevřeterek kolakları serbest bırakabilir ve kolak geniřlięini ayarlayabilirsiniz. Kolakları diledięiniz geniřlięe ayarladıktan sonra mandalları tekrar sıkarak sabitleyebilirsiniz.

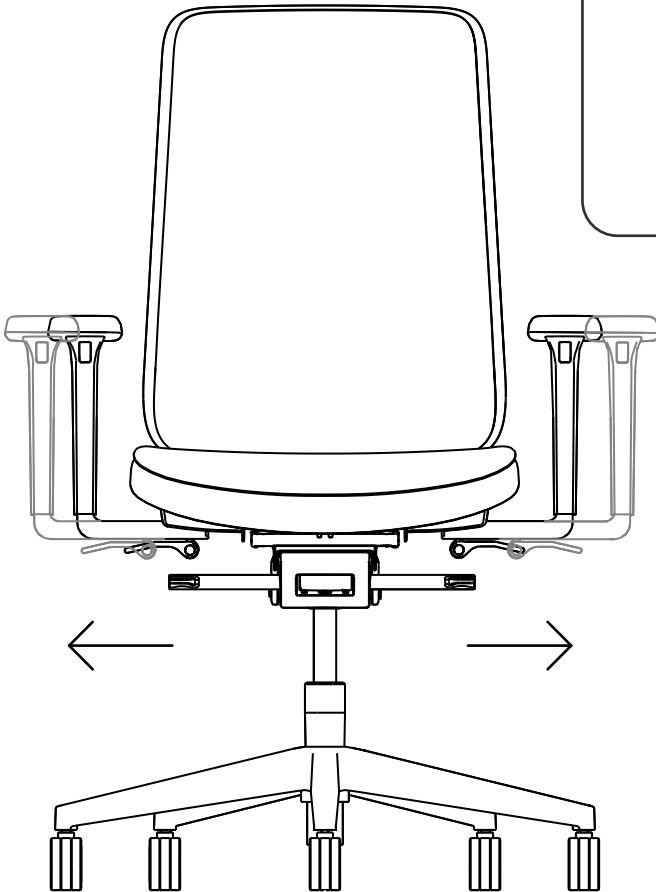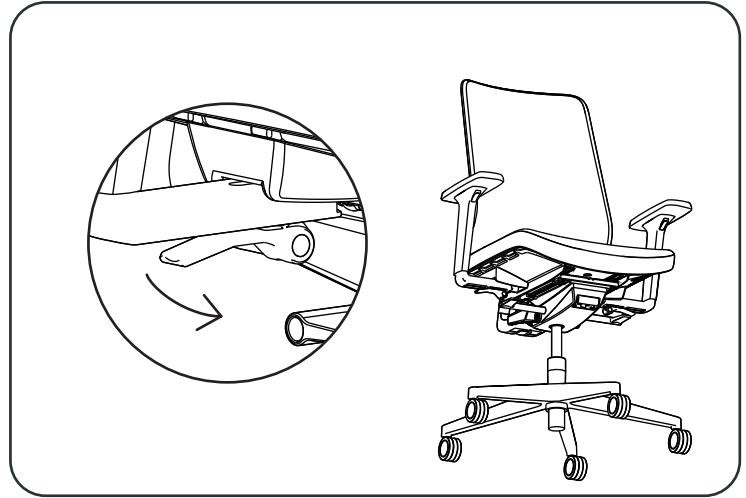



3.6 Kol Desteęi Derinlik Ayarı

Elinizle kol desteęini ileri-geri oynatarak dirseęinizin her konumda desteklenmesini saęlayabilirsiniz.

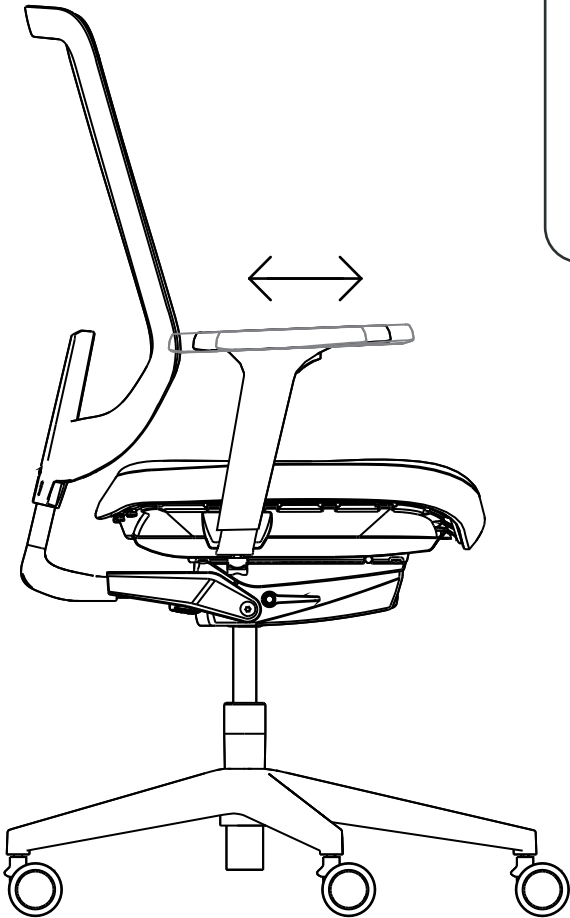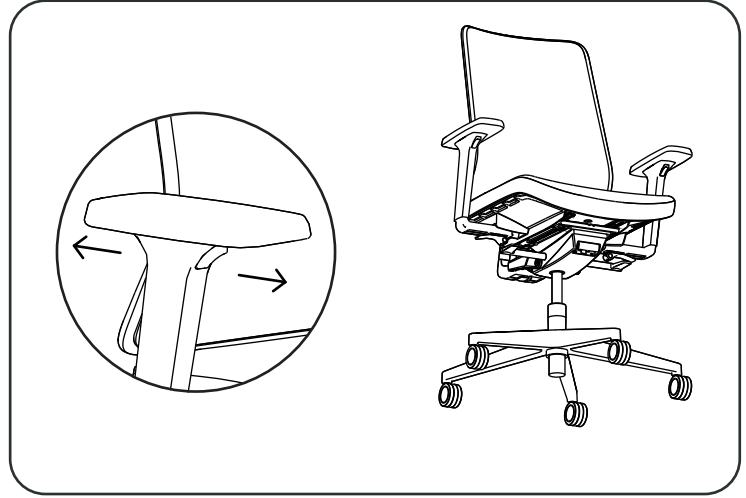

3.4 Sırt Sertlik Derecesi Ayarı

Oturma minderinin ön-alt tarafında yer alan mandalı dışa doğru çekilerek çalışma sandalyenizin sırt sertlik derecesini kendinize uygun sertlik ayarına getirebilirsiniz. Dışa çektikten sonra sağa doğru çevirerek sırt sertliği artırılabilir, sola doğru çevirerek ise en hafif ayara doğru azaltabilirsiniz.

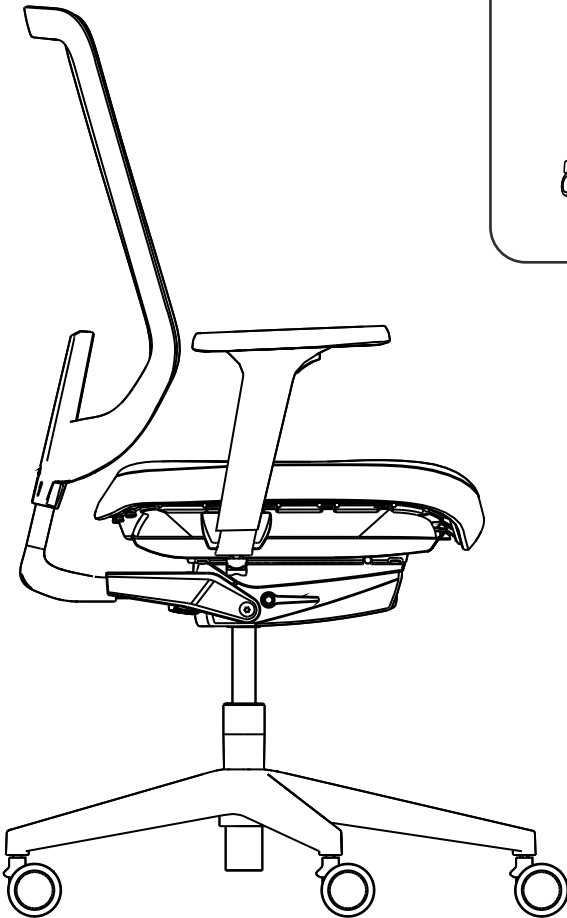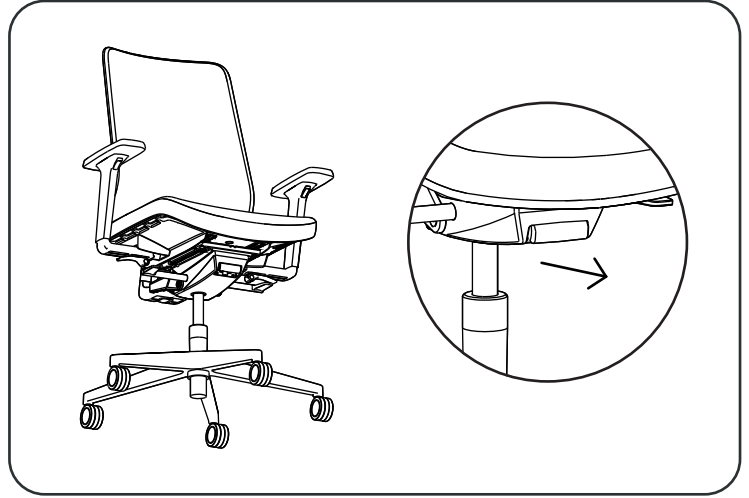

3.2 Oturma Derinliği Ayarı

Oturma minderinin sol-alt tarafında yer alan mandalı öne doğru çekerek oturma derinliğini rahatça bacak boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hareketi yaparken, mandalı çektikten hemen sonra, vücut ağırlığınızı kullanarak oturma derinliğini bacak boyunuza uygun olacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

