



# nurus

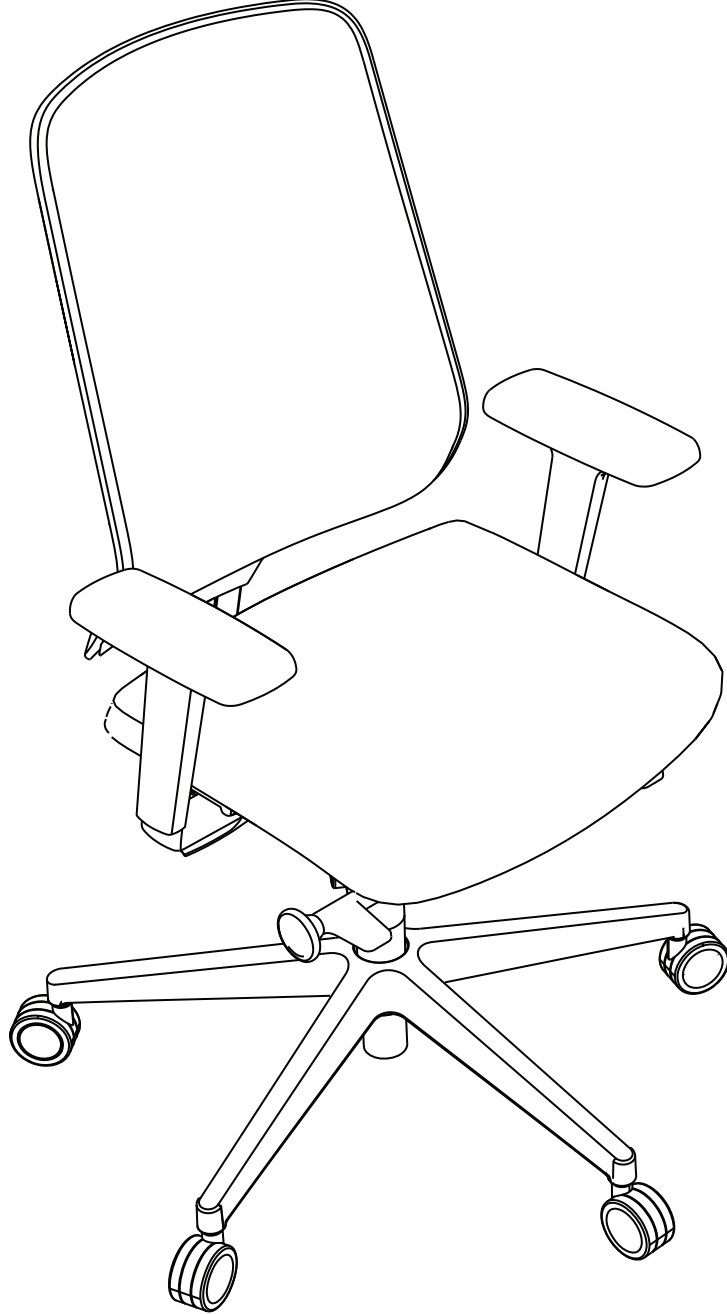

## MOU PRO FRONT TILT

202601 V02

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

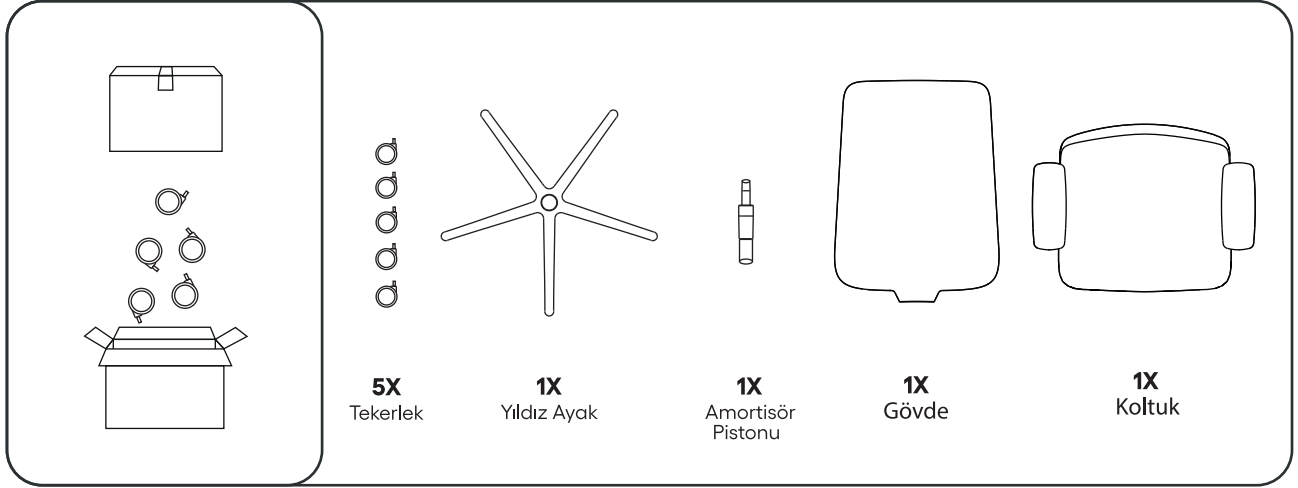**1.1** Me Too kutusu ierisinde bulunan ařađıdaki paraları dıřarı ıkartın:


Montaj Kiti




3X Vida



1X Aylan Anahtarı

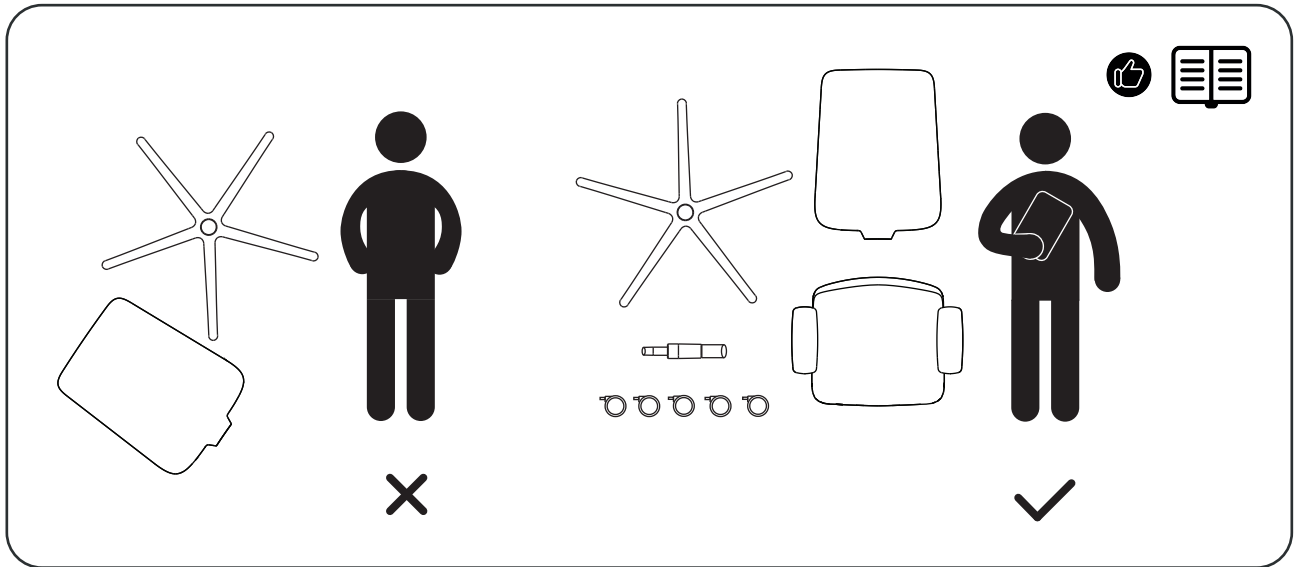**1.2** rn paralarını dizip, kurulum ve kullanım manuelini aınız.

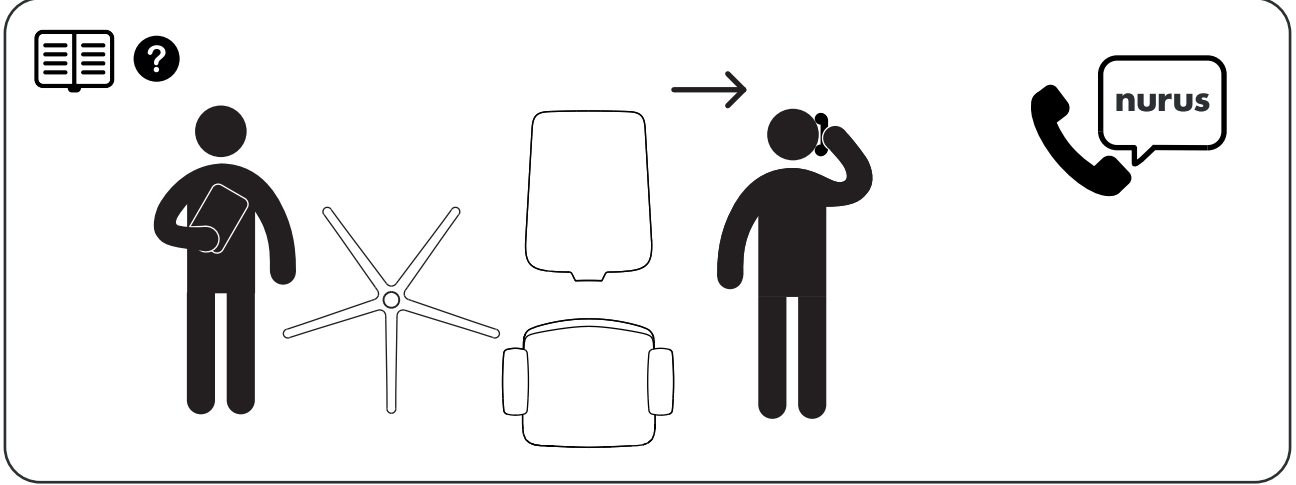**1.3** Kurulum sırasındaki tm sorularınız iin bizi arayabilirsiniz.

Mou Pro Front Tilt alıřma sandalyesi montajı iin 1 kiři yeterlidir.



Montaj iin kılavuzda gsterilen adımları takip ediniz.




Amortisr deęiřtirmek veya onarmak iin yetkili personel dıřında kesinlikle mdahale etmeyiniz.




Montaj sırasında matkap benzeri yksek torklu el aletleri kullanmayınız.


**2.1** Yıldız ayak parçasını düz ve sağlam bir zemin üzerinde ters çevirerek, 5 adet tekerleği ayak içerisine sıkıca geçirerek monte ediniz.

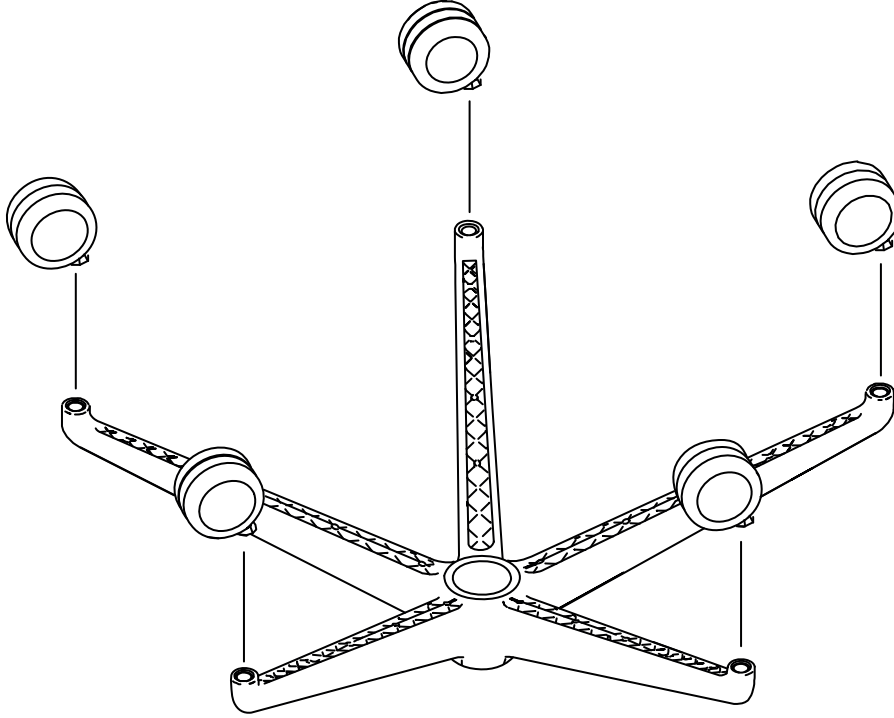

**2.2** Tekerlekleri takılmış olan yıldız ayağı tekrar ters çevirerek tekerlekleri üzerine oturtunuz. Ortadaki boşluğa amortisör pistonunu **siyah parça altta kalacak şekilde** sıkıca geçiriniz.

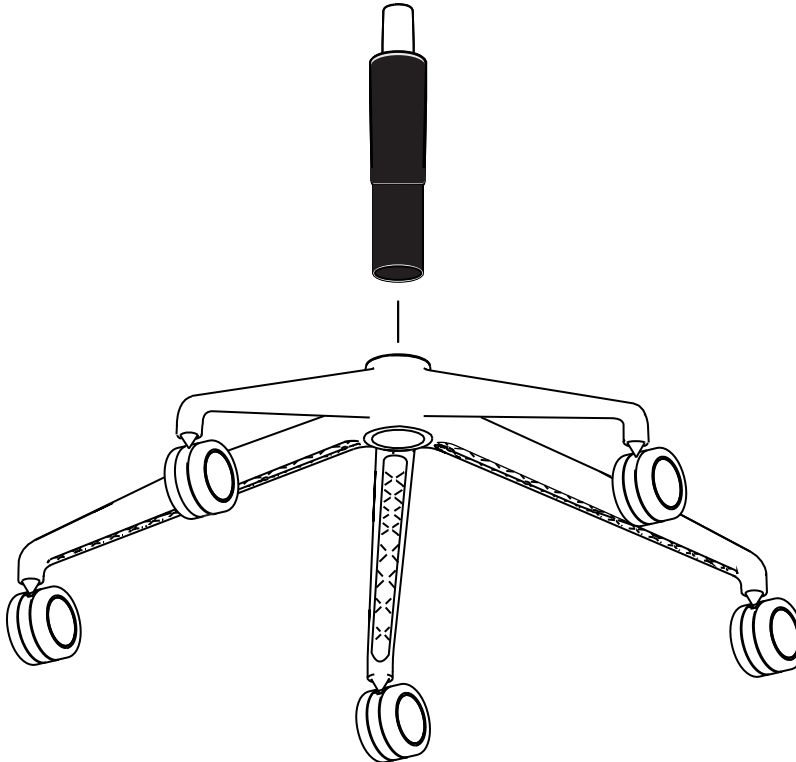


**2.3** Gövde ile koltuk parçasını düz ve sağlam bir zemin üzerinde ters çevirerek kutunun içerisinde çıkan montaj kitindeki vidalar ve alyan anahtarı ile birbirine monte edelim.

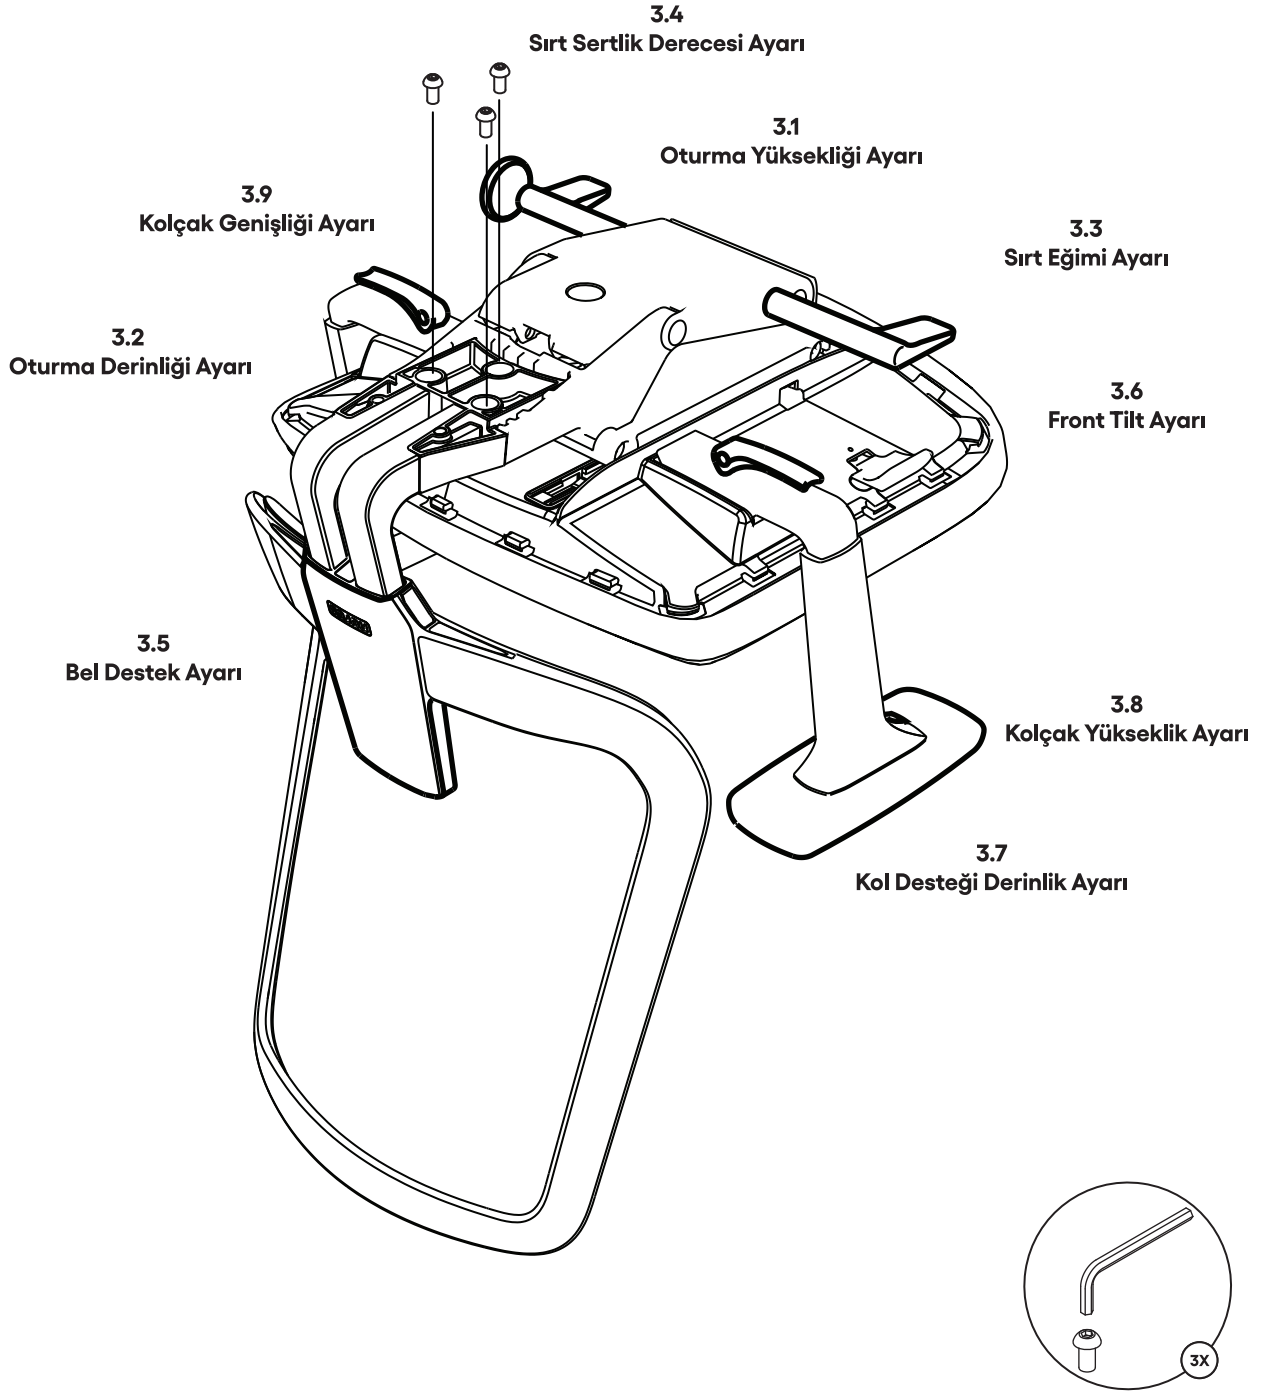

Gövdeyi iyice sabitlediğinizden emin olunuz.



**2.4** Montajını yaptığınız piston geçirilmiş yıldız ayak parçasının üzerine gövdeyi getirerek, amortisör ile mekanizmayı birbiri içerisine oturtunuz.

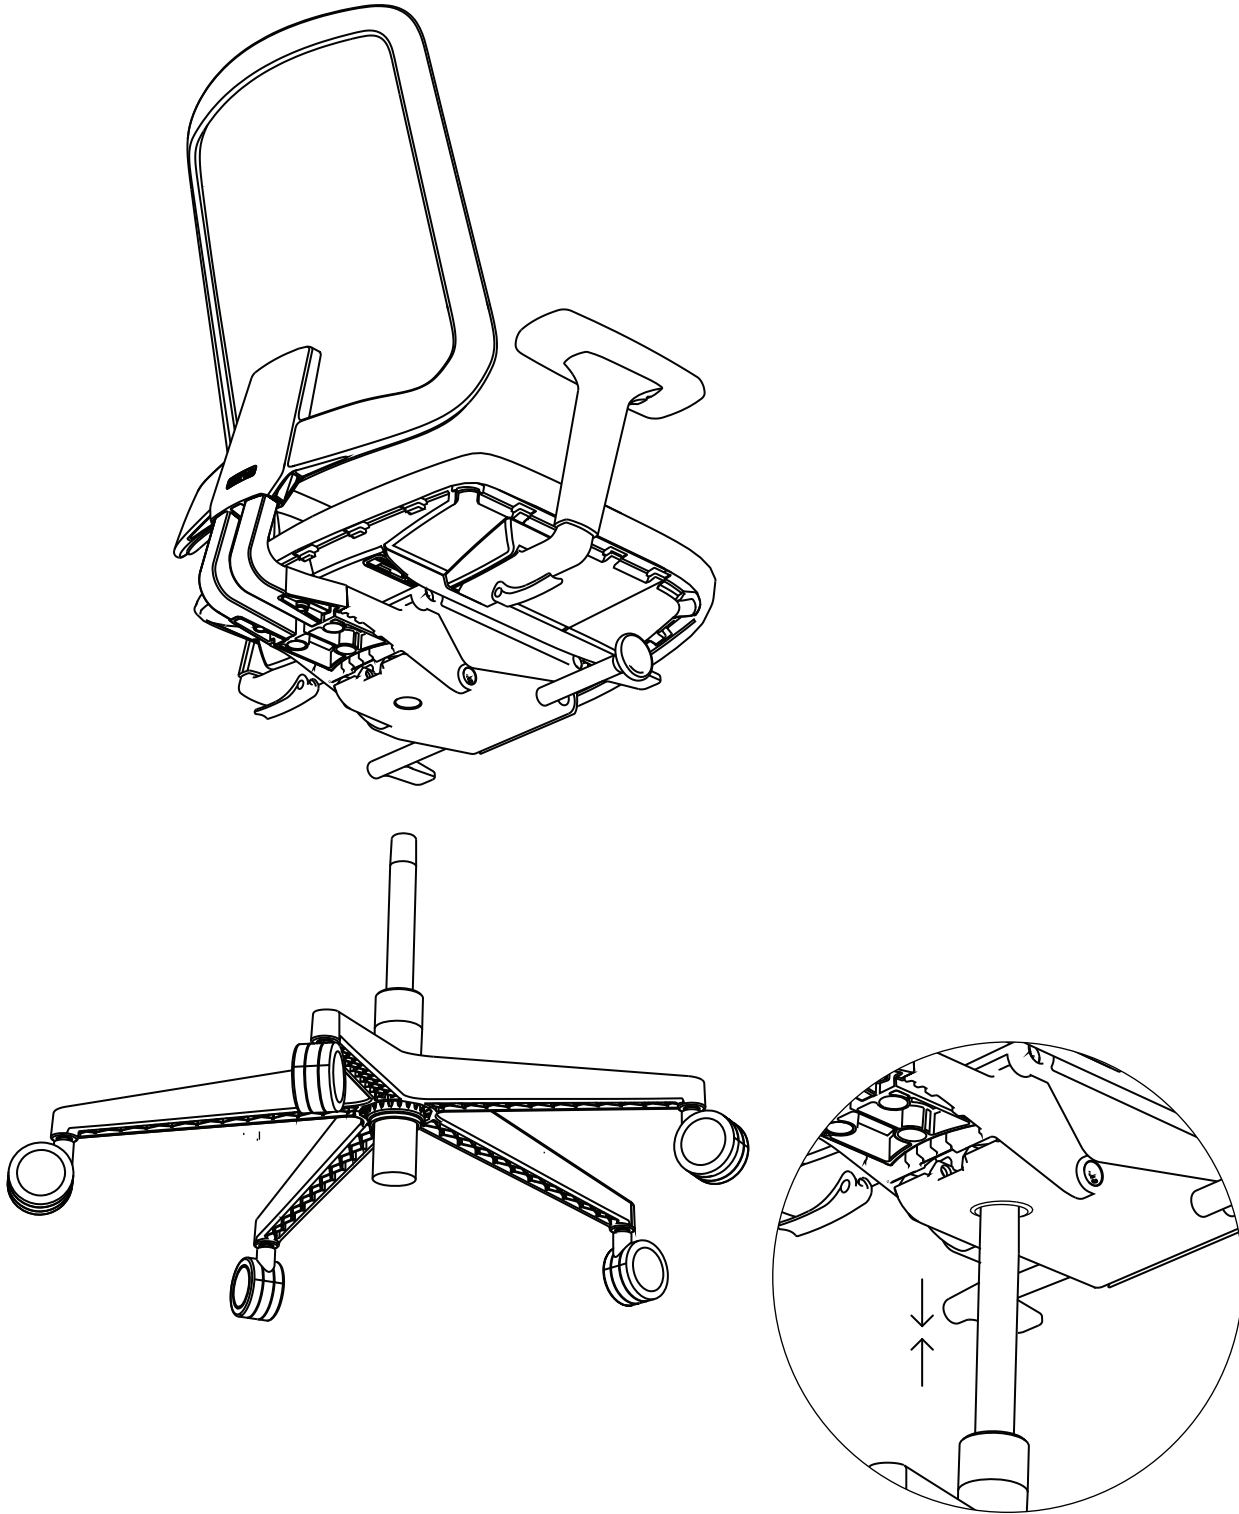

Mekanizma içerisine pistonun tam olarak geçtiğinden emin olunuz.



### 3.1 Oturma Yüksekliği Ayarı

Koltuk mekanizmasının sağ-alt tarafında yer alan mandalı yukarıya doğru çekerek koltuk yüksekliğini rahatça boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hareketi yaparken, mandalı çektikten hemen sonra, vücut ağırlığınızı koltuk üzerinden hafifçe kaldırmanız ve yarı-oturma pozisyonunda olmanız gerekmektedir.

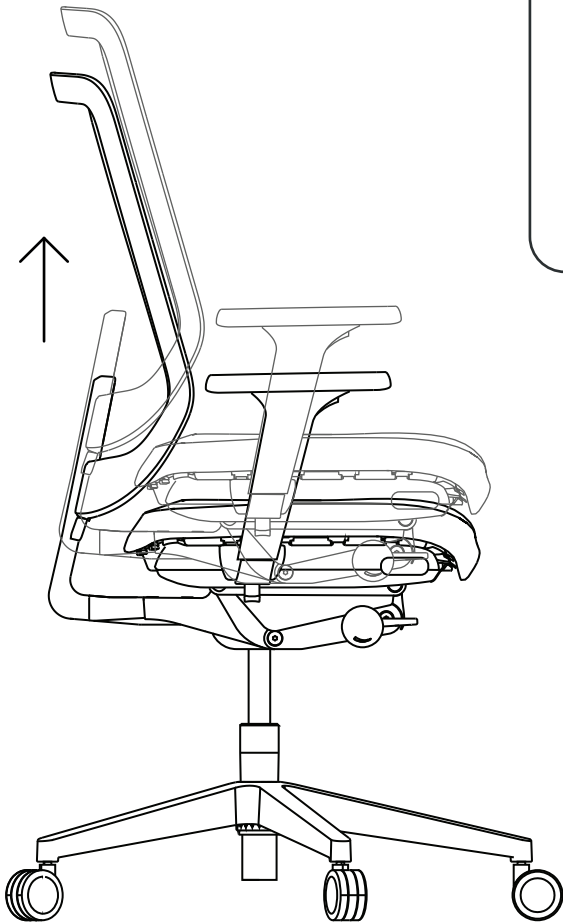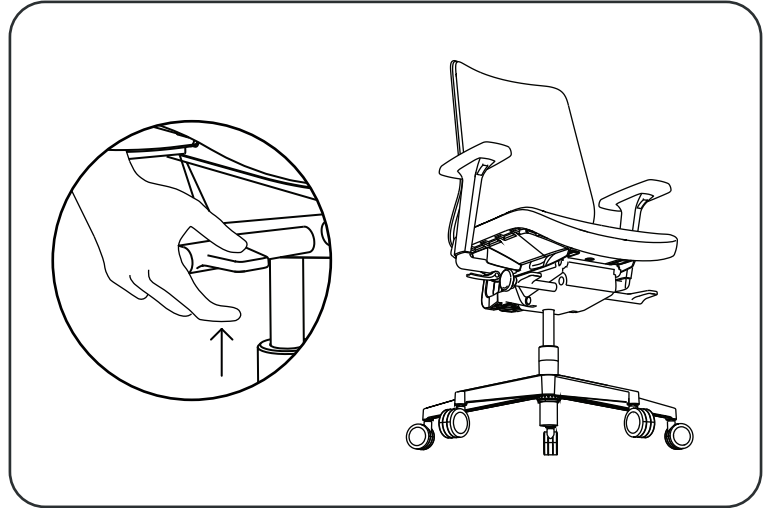



### 3.2 Oturma Derinliği Ayarı

Oturma minderinin sağ- alt tarafında yer alan mandalı öne doğru çekerek oturma derinliğini rahatça bacak boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hareketi yaparken, mandalı çektikten hemen sonra, vücut ağırlığınızı kullanarak oturma derinliğini bacak boyunuza uygun olacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

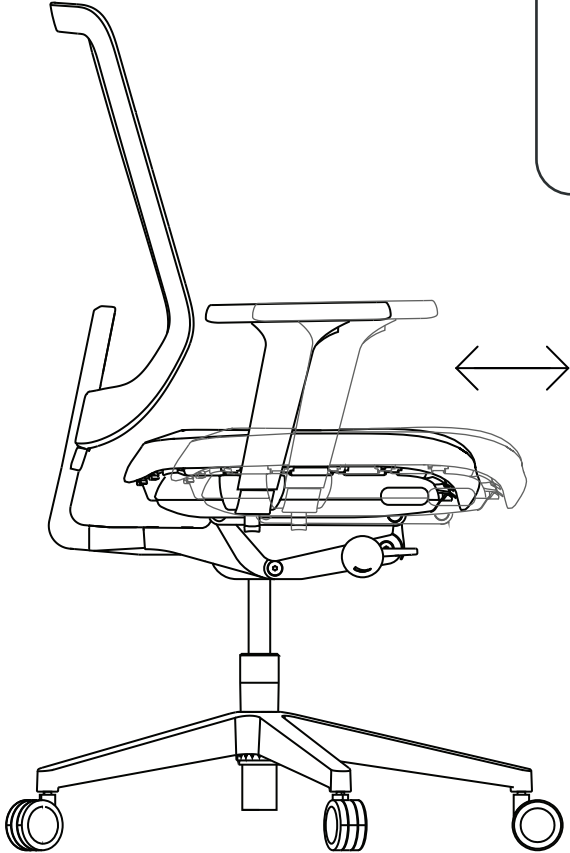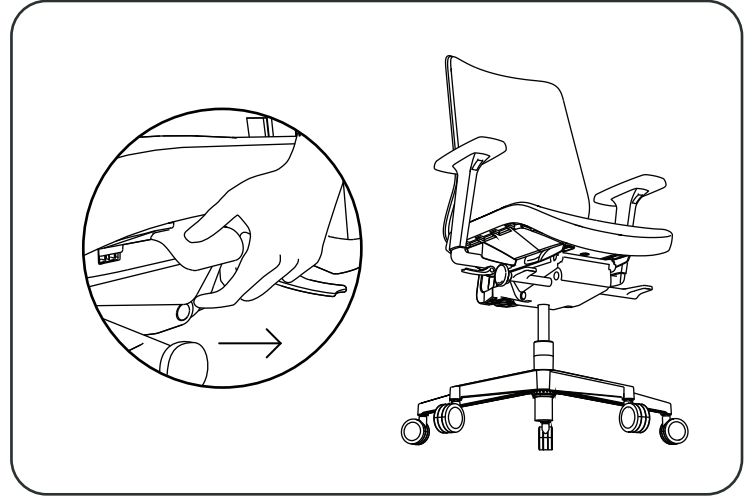




### 3.3 Sırt Sertlik Derecesi Ayarı

Oturma yükseklik ayarının yanına yerleştirilmiş olan kolu dairesel olarak çevirerek çalışma sandalyenizin sırt sertlik derecesini kendinize uygun sertlik ayarına getirebilirsiniz.

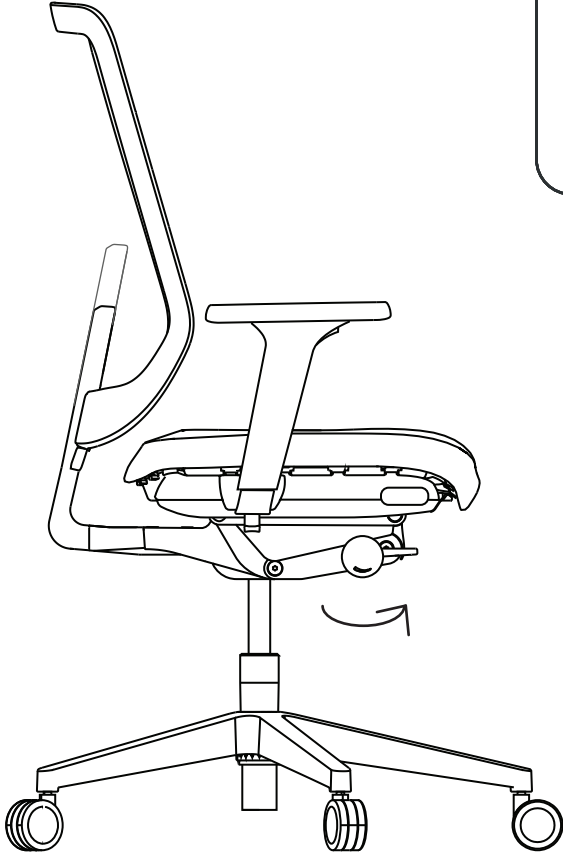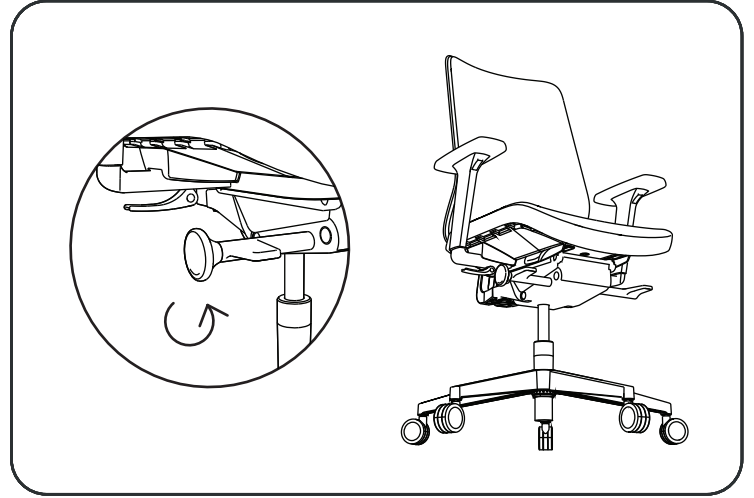



### 3.4 Sırt Eğim Ayarı

Koltuk mekanizmasının sol tarafında yer alan, dairesel ucun yanındaki mandal ile koltuğunuzun sırt eğim kilidini kontrol edebilirsiniz. Mandalı aşağı indirip kilidi kapatarak koltuğunuzu yatırabilir, yukarı kaldırarak bulunduğunuz pozisyona en yakın 3 farklı kademedede ya da dik oturma pozisyonunda kilitleyebilirsiniz.

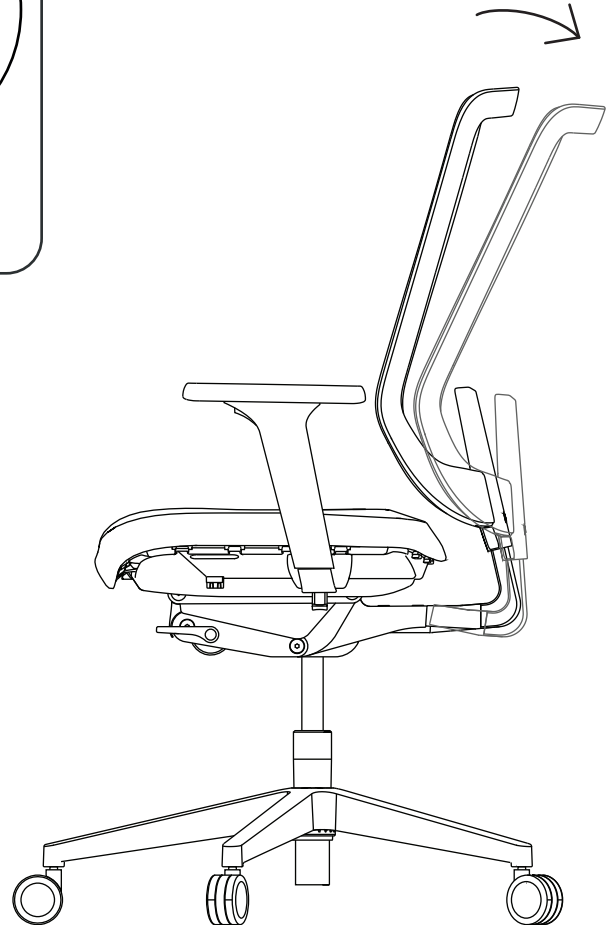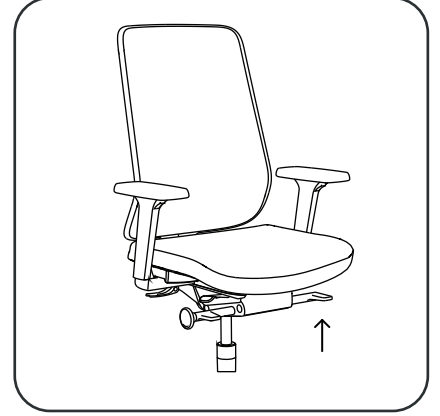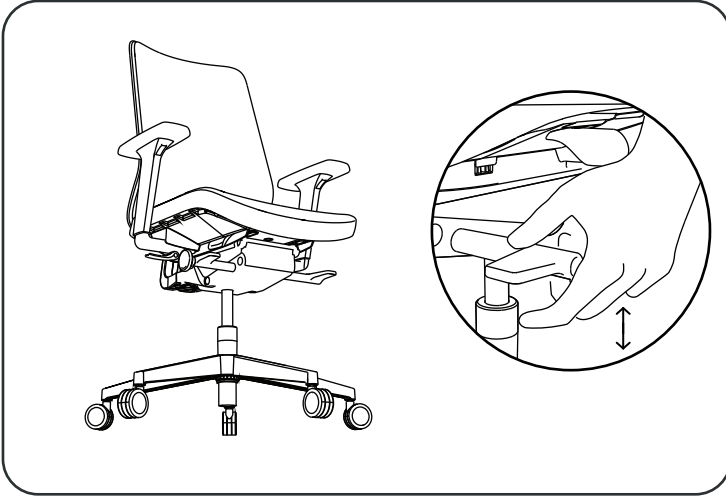

### 3.5 Bel Destek Ayarı

Mou Pro Front Tilt' in sırt yüksekliğini ayarlamak için, sırt kabuğunun arka alt kısmında yer alan ve file ile plastik gövde arasında bulunan iki butona aynı anda basarak sırtlığı yukarı ya da aşağı hareket ettirebilirsiniz. Bel desteğini kendi bel hizanıza göre ayarlamak için, destek parçasının arkasındaki düğmelere ellerinizle bastırın ve yukarı ya da aşağı doğru kaydırın. Ayar mekanizması kademeye oturduğunda bir 'klik' sesi

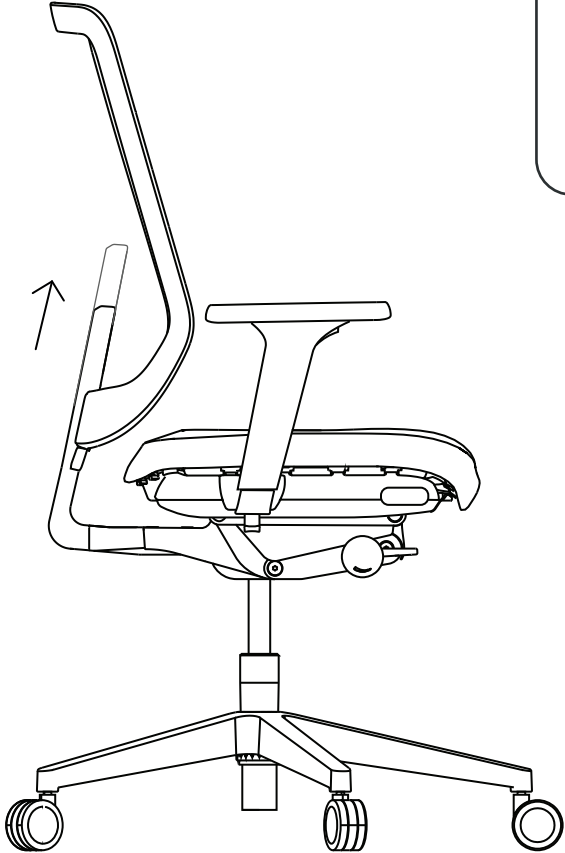
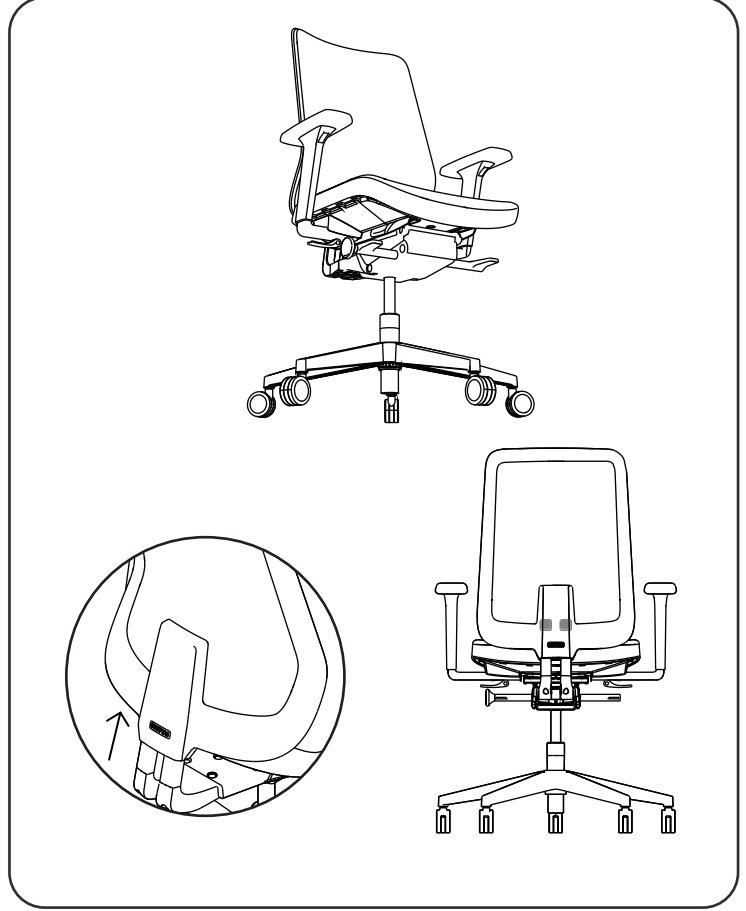


### 3.6 Front Tilt (Öne Eğim) Ayarı

‘Front Tilt’ özelliğinin aktifleştirilebilmesi için;



1.1 Mekanizmanın solunda bulunan, sırt eğim kilidi kapalı (aşağı bakar konum) konumdayken sırtı hafifçe geriye doğru yatırın. Sırt eğimli pozisyonda ikeni yine mekanizmanın sol tarafında içeride bulunan T uçlu ‘Front Tilt’ kolu içeri itildiğinde özellik aktifleşecektir. Bu fonksiyon sayesinde sırt 8 dereceye kadar öne eğim kazanır ve dik duruşu destekler.

1.2 Özelliği devre dışı bırakmak için yine sırt hafifçe geriye yatık ve kilidi kapalı iken, T uçlu ‘Front Tilt’ dışarıya çekiniz.

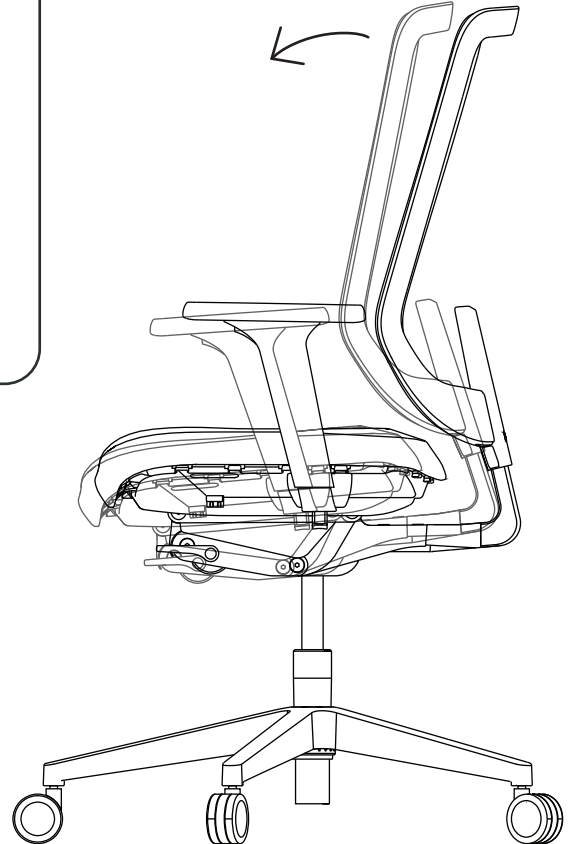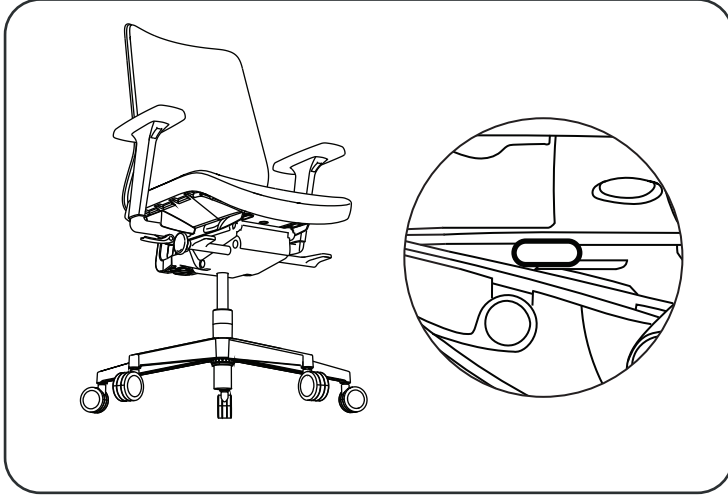



### 3.7 Kol Desteęi Derinlik Ayarı

Elinizle kol desteęini ileri-geri oynatarak dirseęinizin her konumda desteklenmesini saęlayabilirsiniz.

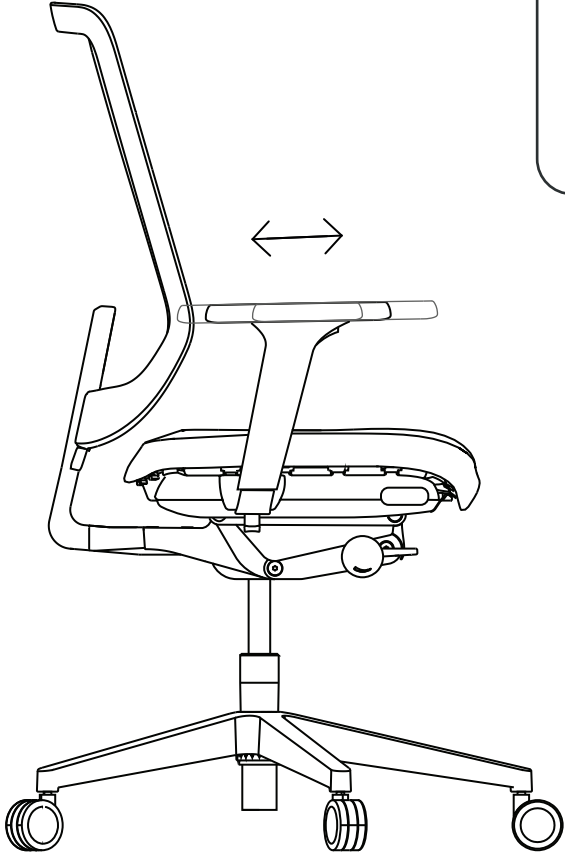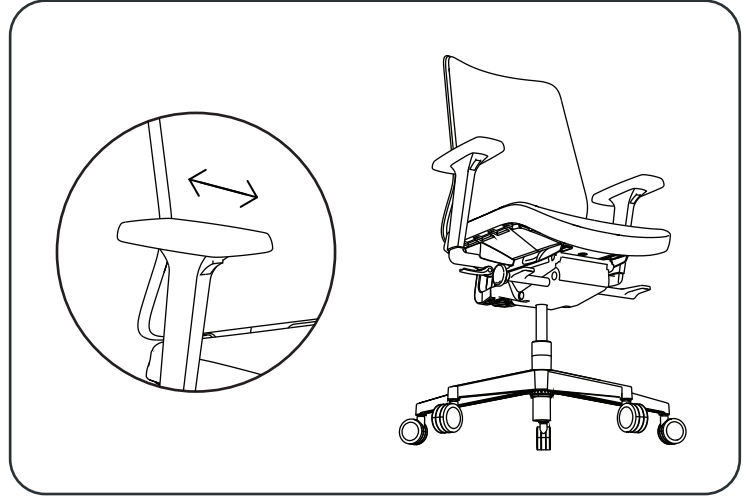



### 3.8 Kolak Ykseklięi Ayarı

Kolaęın altındaki butona basarak kolak ykseklięini bedeninize ve masanızın ykseklięine gre ayarlayabilirsiniz.

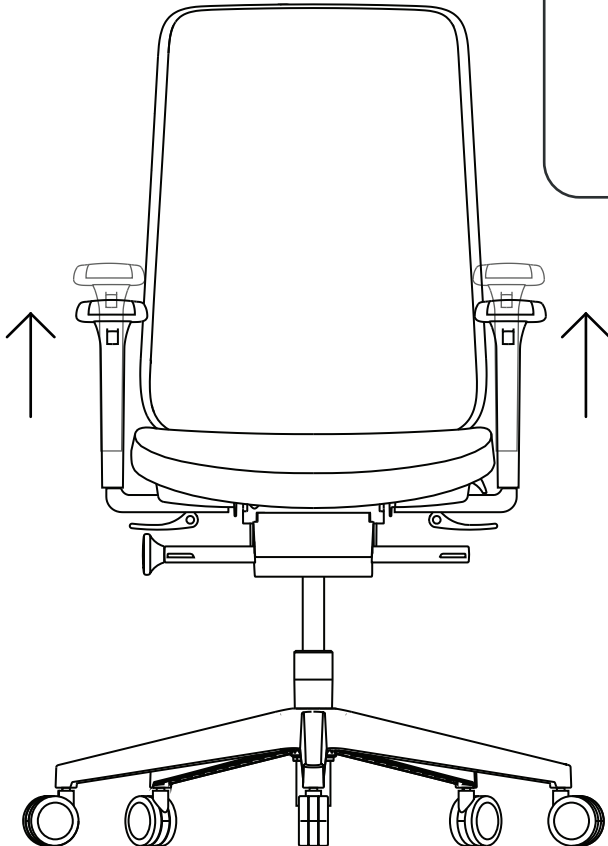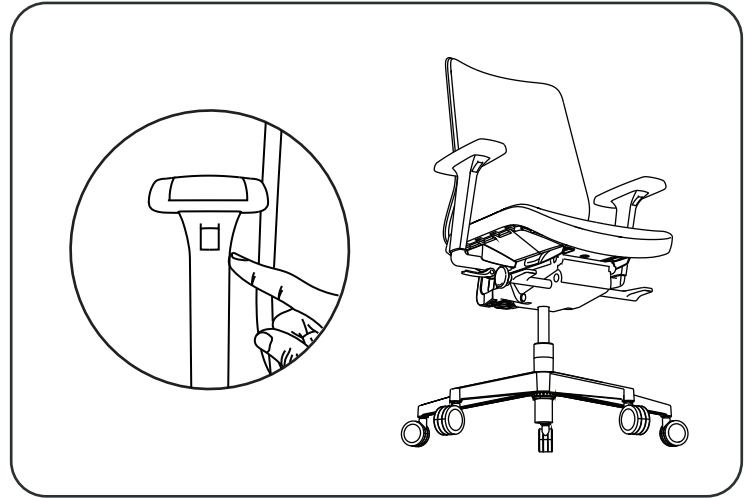

### 3.9 Kolçak Geniřlięi Ayarı

Kolçak mandallarını gevřeterek kolçakları serbest bırakabilir ve kolçak geniřlięini ayarlayabilirsiniz. Kolçakları diledięiniz geniřlięe ayarladıktan sonra mandalları tekrar sıkarak sabitleyebilirsiniz.

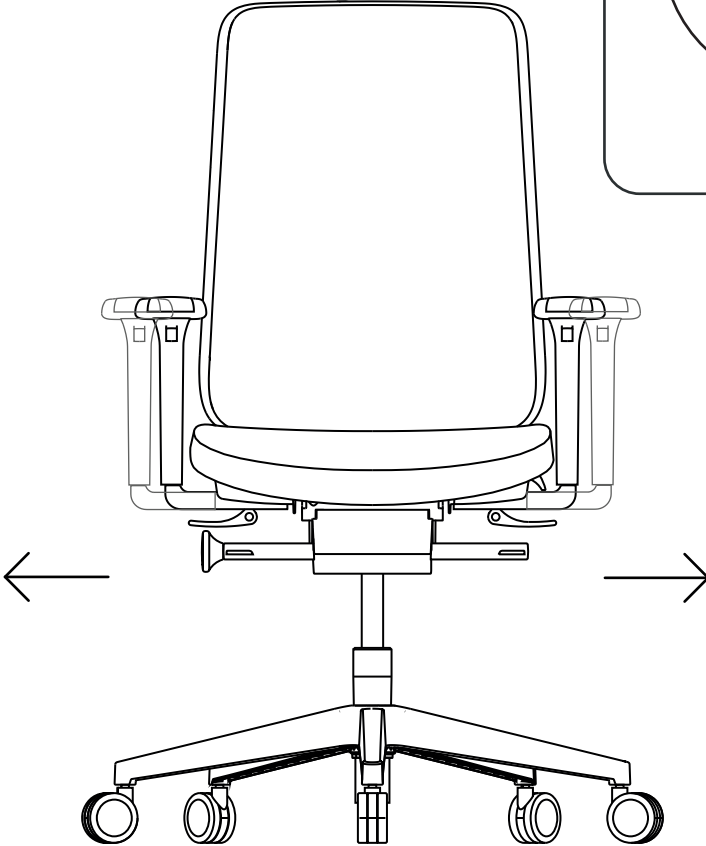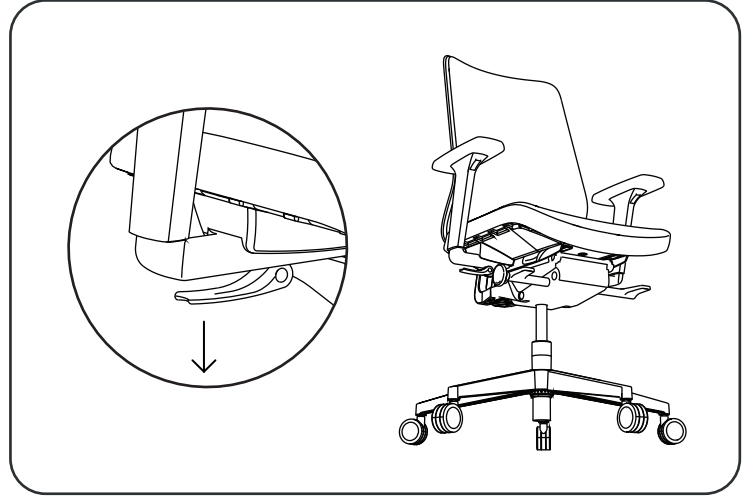

# nurus



## MOU PRO FRONT TILT

[shop.nurus.com](https://shop.nurus.com)