




nurus


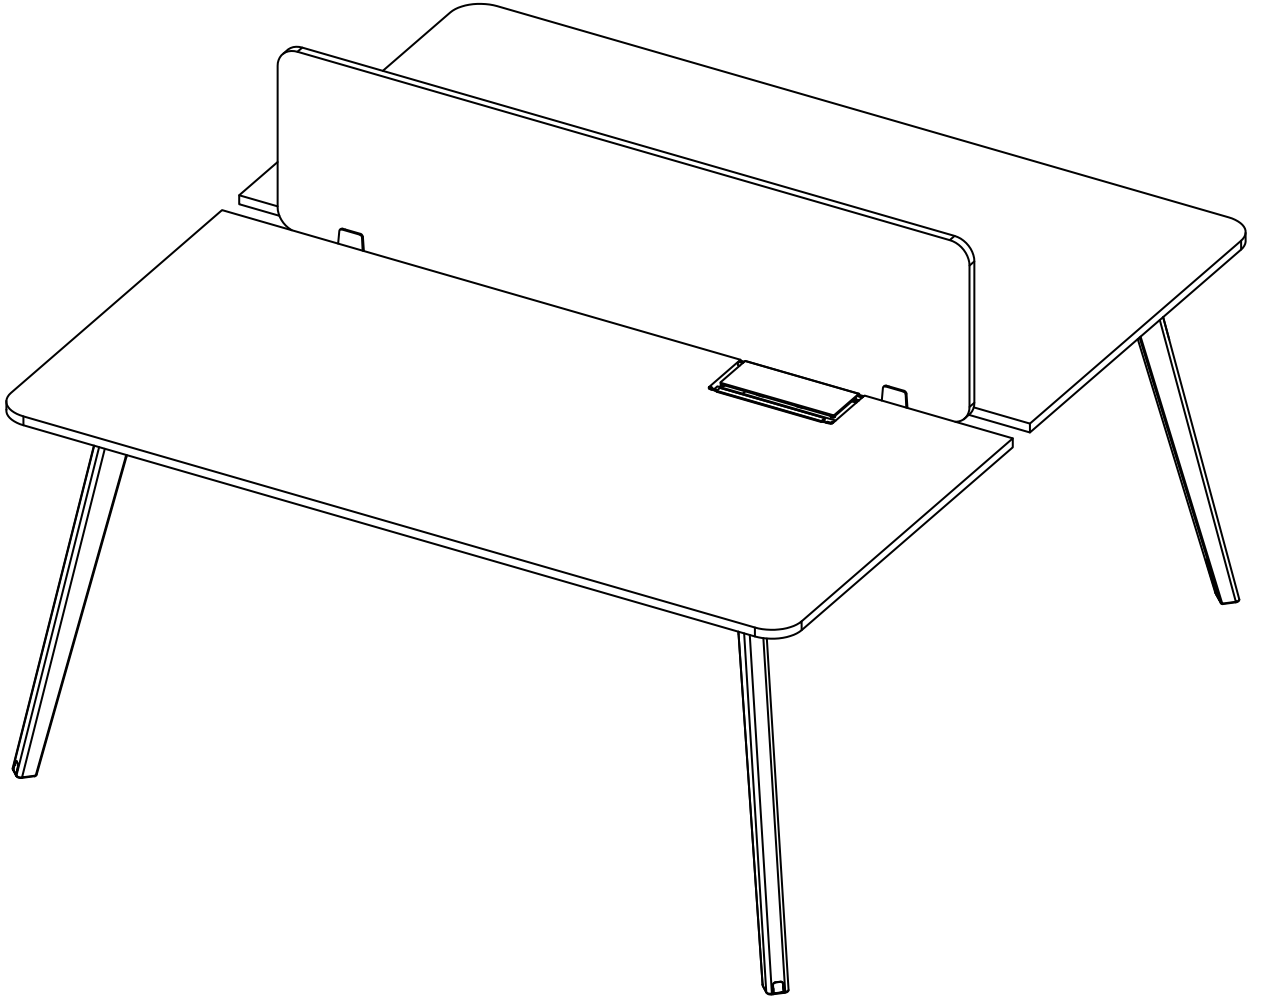


PİLA İKİLİ ÇALIŞMA MASASI

202510 V03

KURULUM KILAVUZU

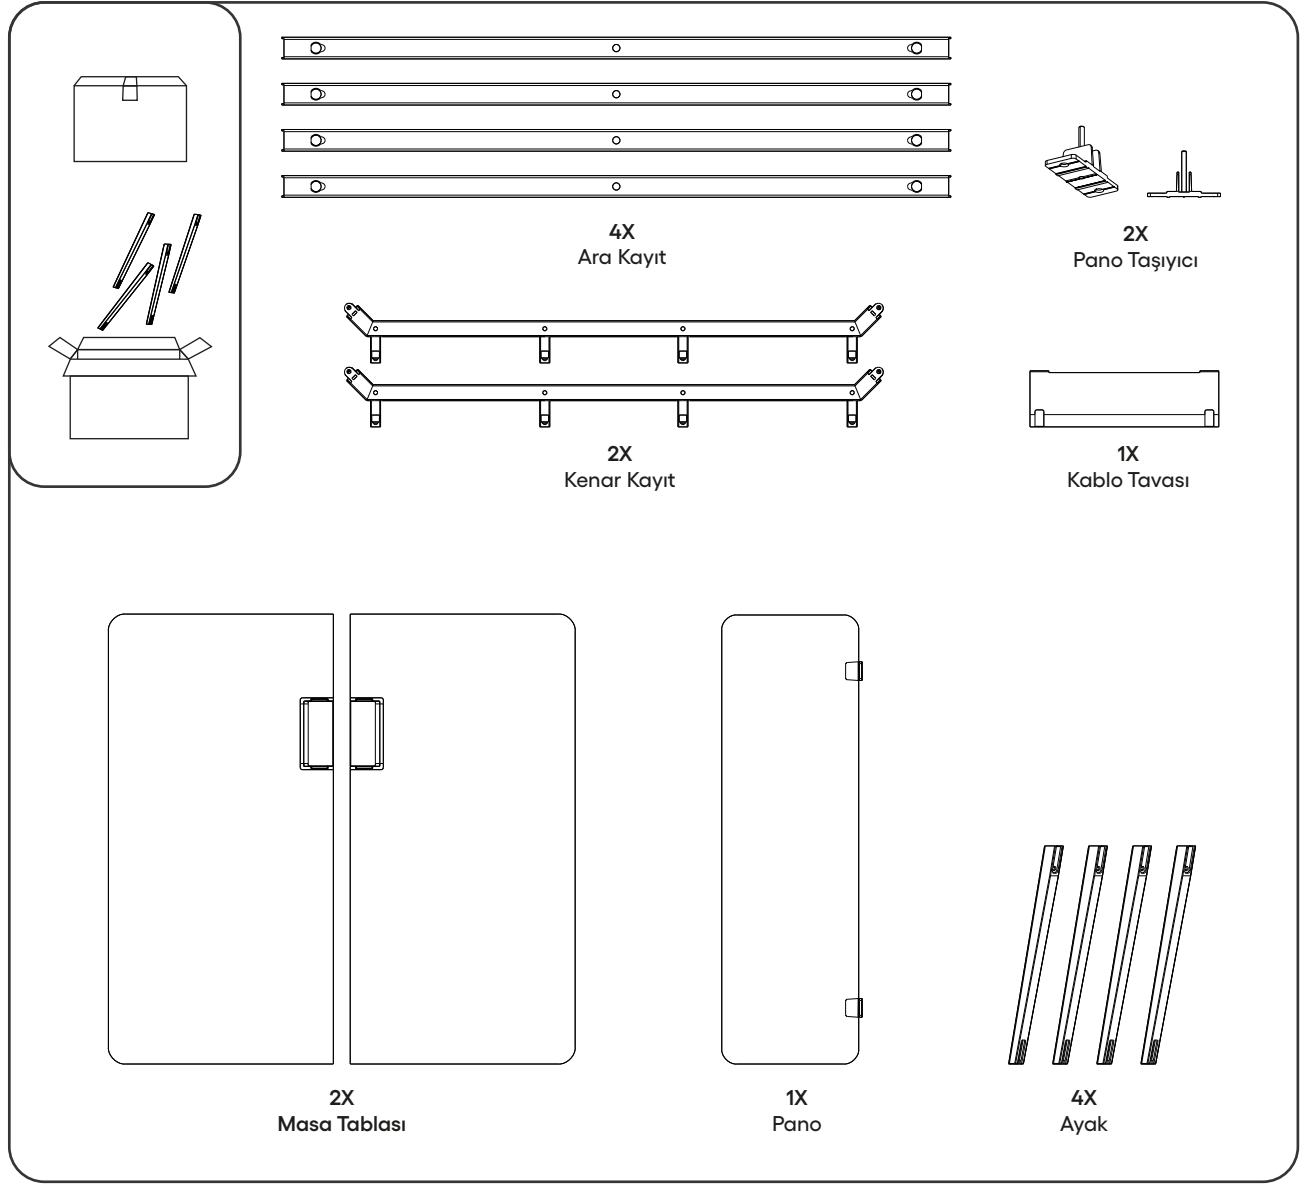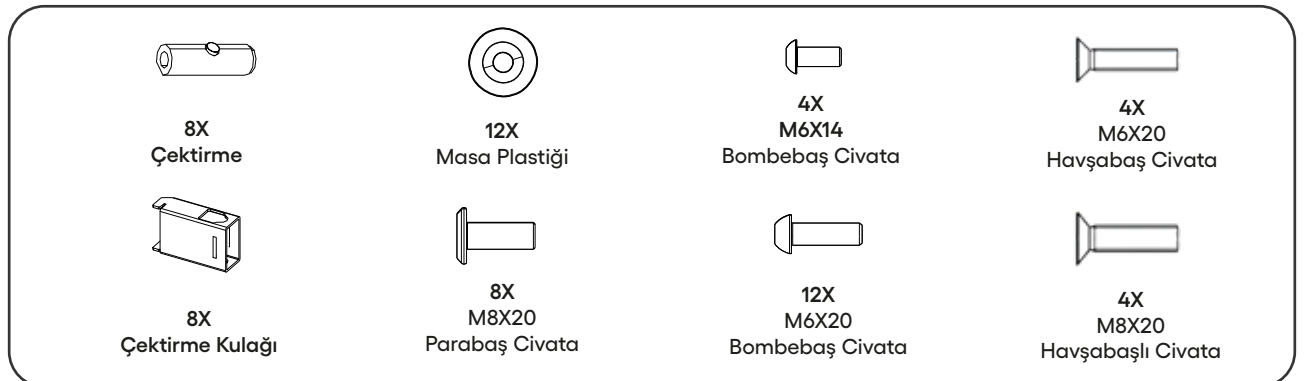1.1 Pila kutusu ierisinde bulunan aŐaęıdaki paraları dıŐarı ıkartın:**Montaj Kiti**

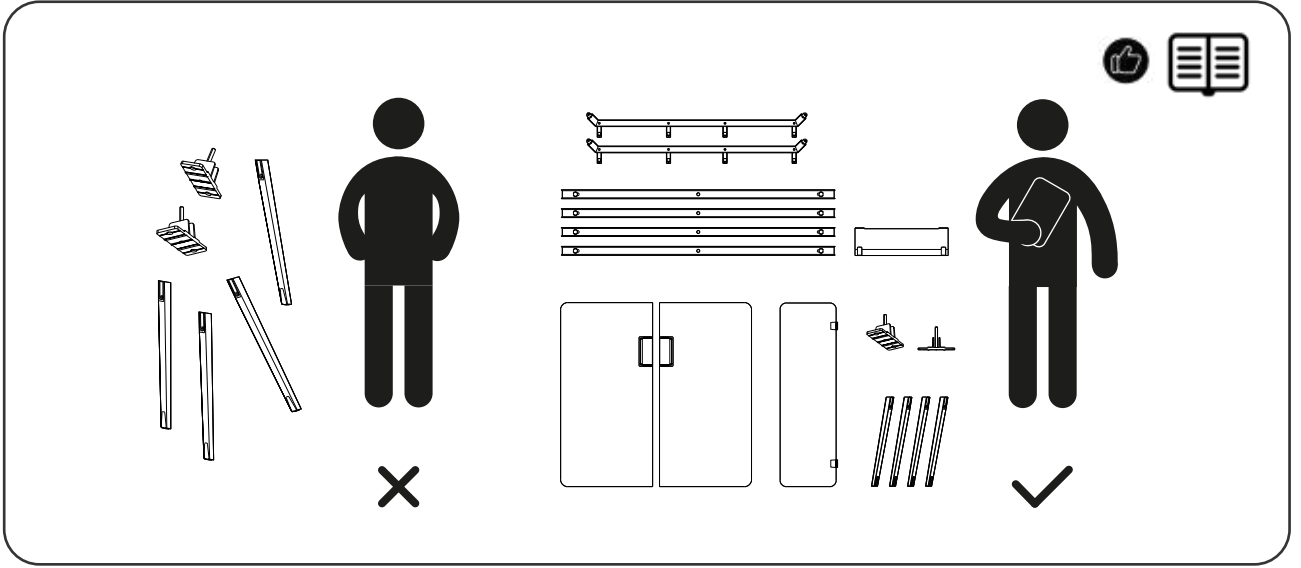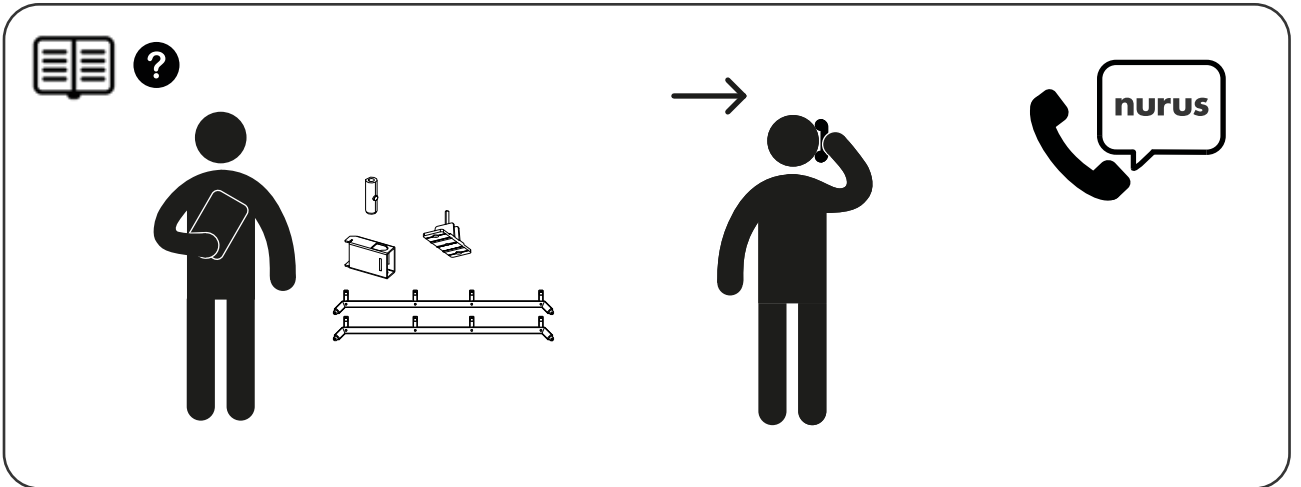1.2 Ürün parçalarını dizip, kurulum ve kullanım manuelini açınız.**1.3** Kurulum sırasındaki tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz.

Pila ikili çalışma masası montajı için 1 kişi yeterli olmakla birlikte, daha güvenli ve kolay bir kurulum için 2 kişi montaj yapılması tavsiye edilir.



Montaj için montaj kitinde gösterilen malzemeleri kullanınız.







Montaj için kılavuzda gösterilen adımları takip ediniz.






Montaj sırasında matkap benzeri yüksek torklu el aletleri kullanmayınız.

2.1 Masa altındaki desteği sağlayan kayıtların kenar parçasına ayakları yönergede gösterildiği şekilde monte ediniz.

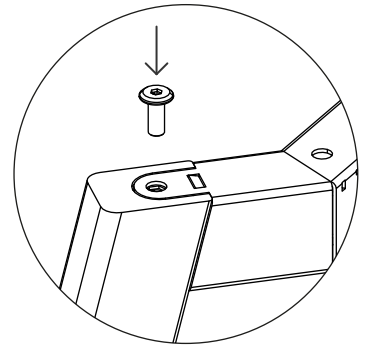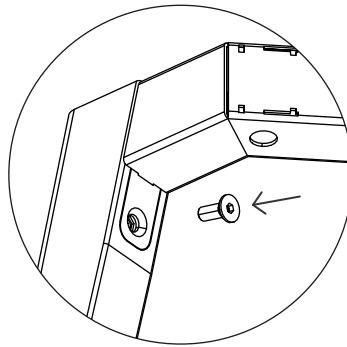
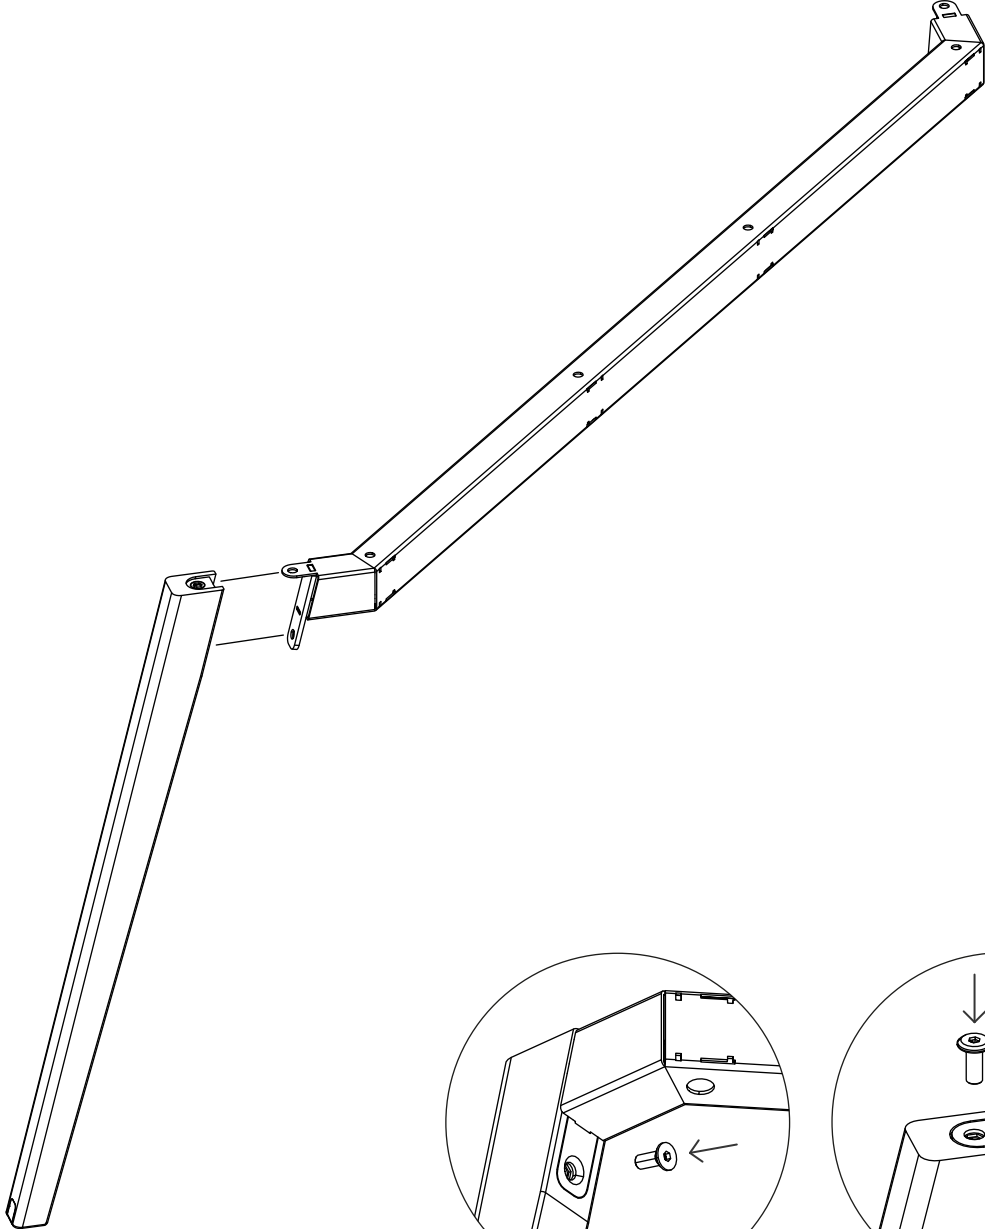
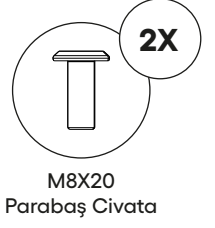


2.2 Masa ayağının diğer eşini kenar kayıta gösterildiği gibi yerleştiriniz. Alttan ve üstten olmak üzere iki yerden monte ediniz.


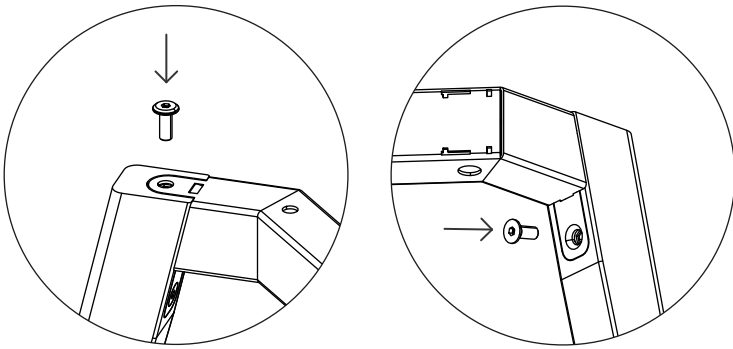
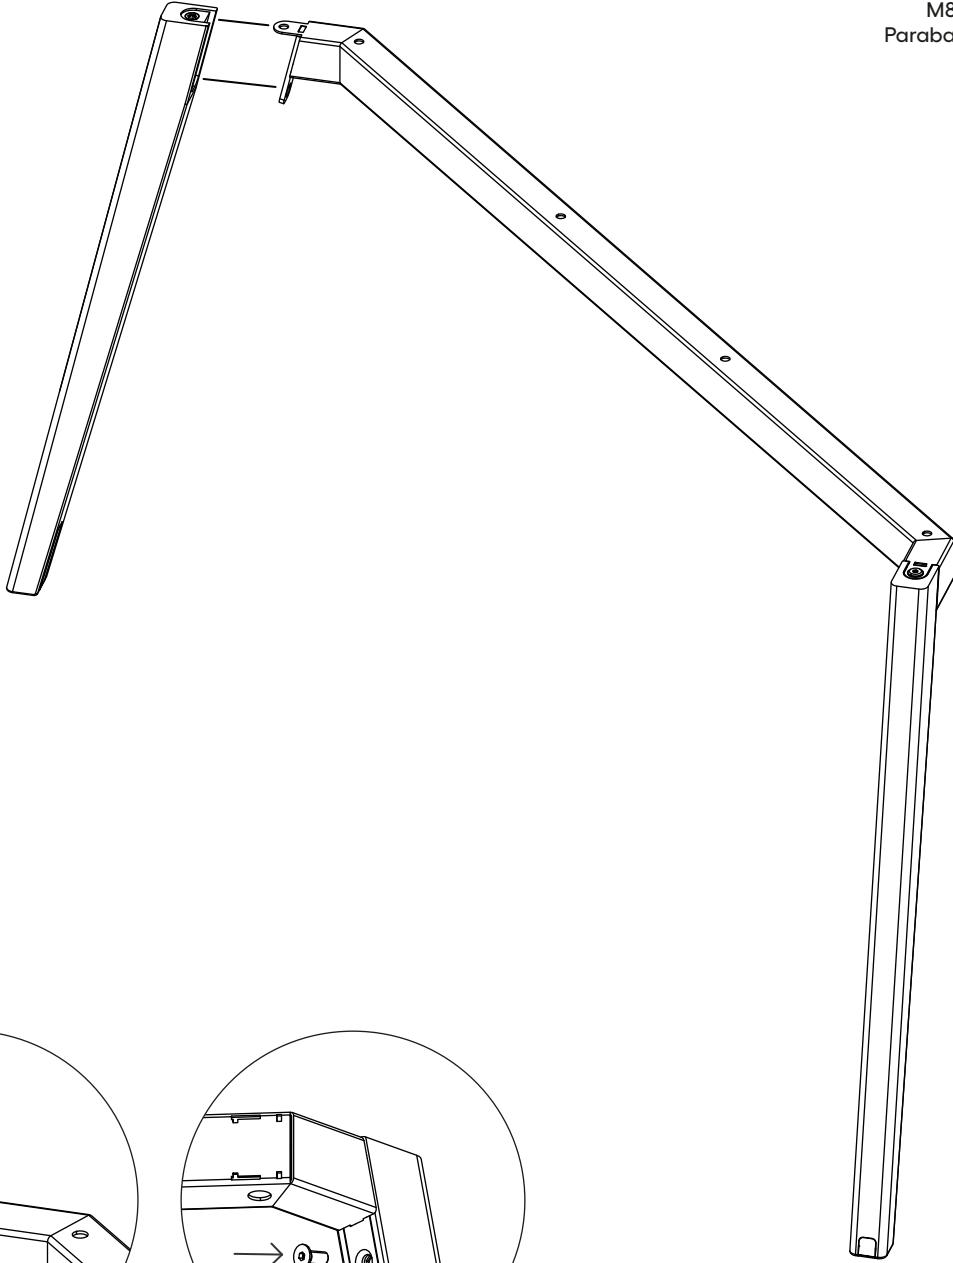
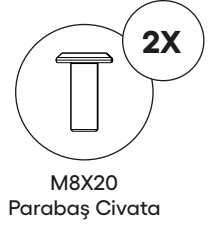
**2X**

Bir ayağı bitirdikten sonra aynı işlemleri uygulayarak ikinci ayağı da oluşturunuz.


2.3 Ayakları monte ettiğiniz kenar kayıtlara, çekirme kulak parçalarını takınız. Önce açılı şekilde yuvasına geçirip daha sonra yuvaya dik şekilde oturtunuz.

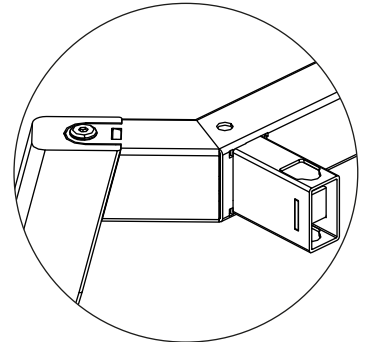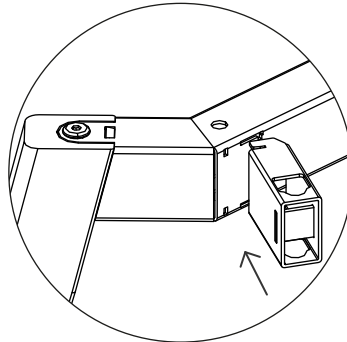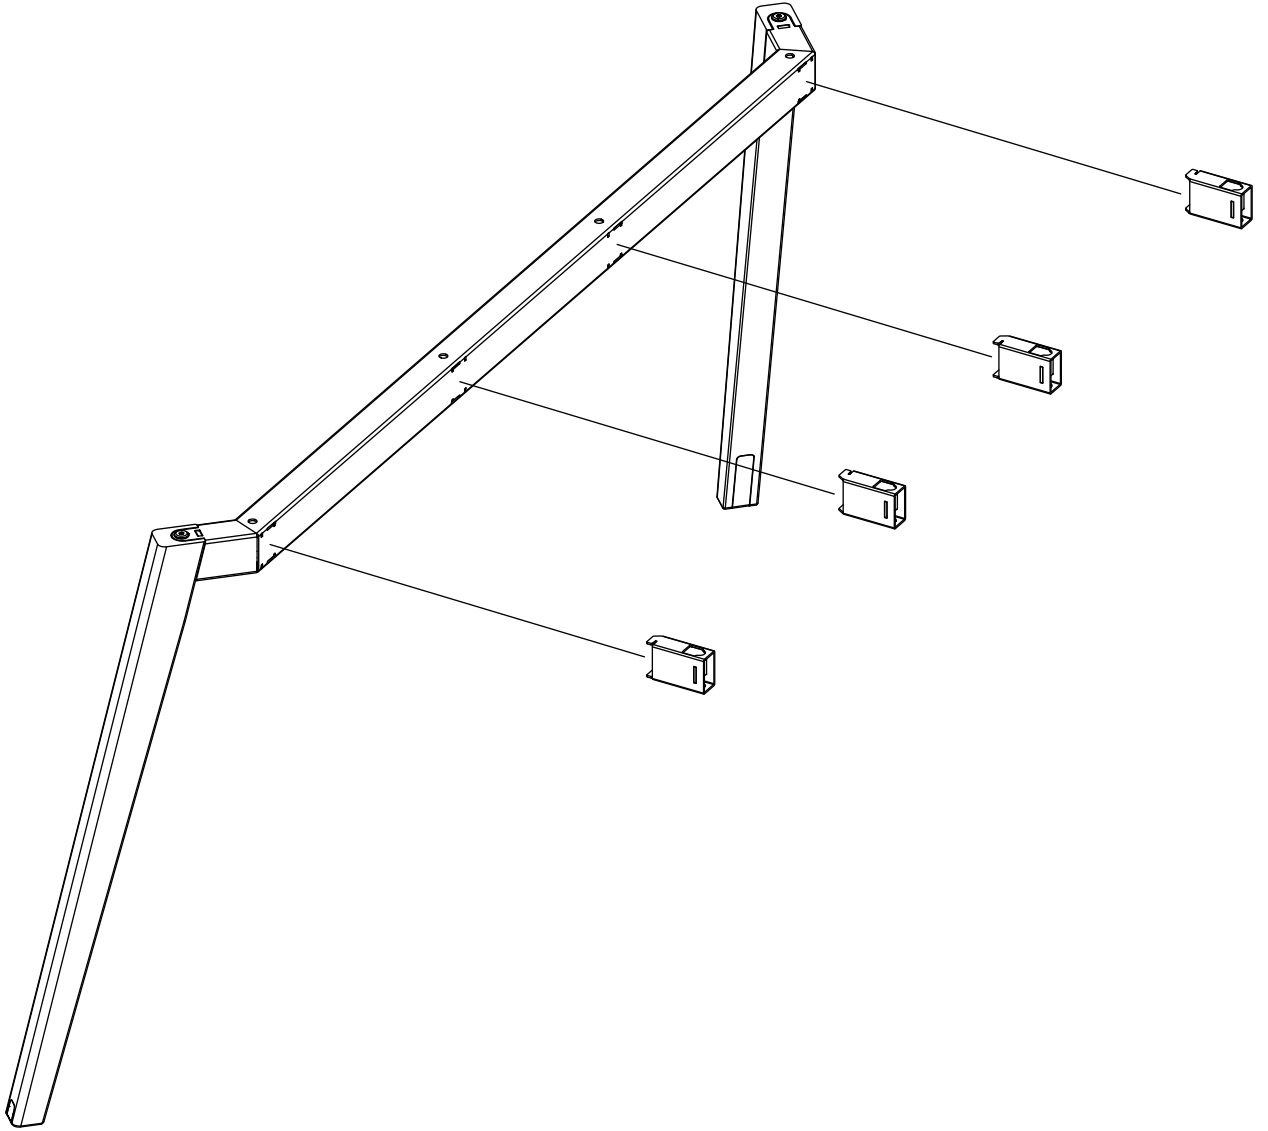


2.4 Hazırladığınız kulak parçaları takılı kenar kayıt parçalarına, ara kayıtları takınız. Kulak parçalarına tam oturduklarından emin olduktan sonra çektirme ile sabitleyiniz.

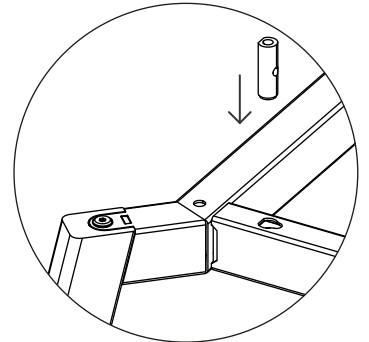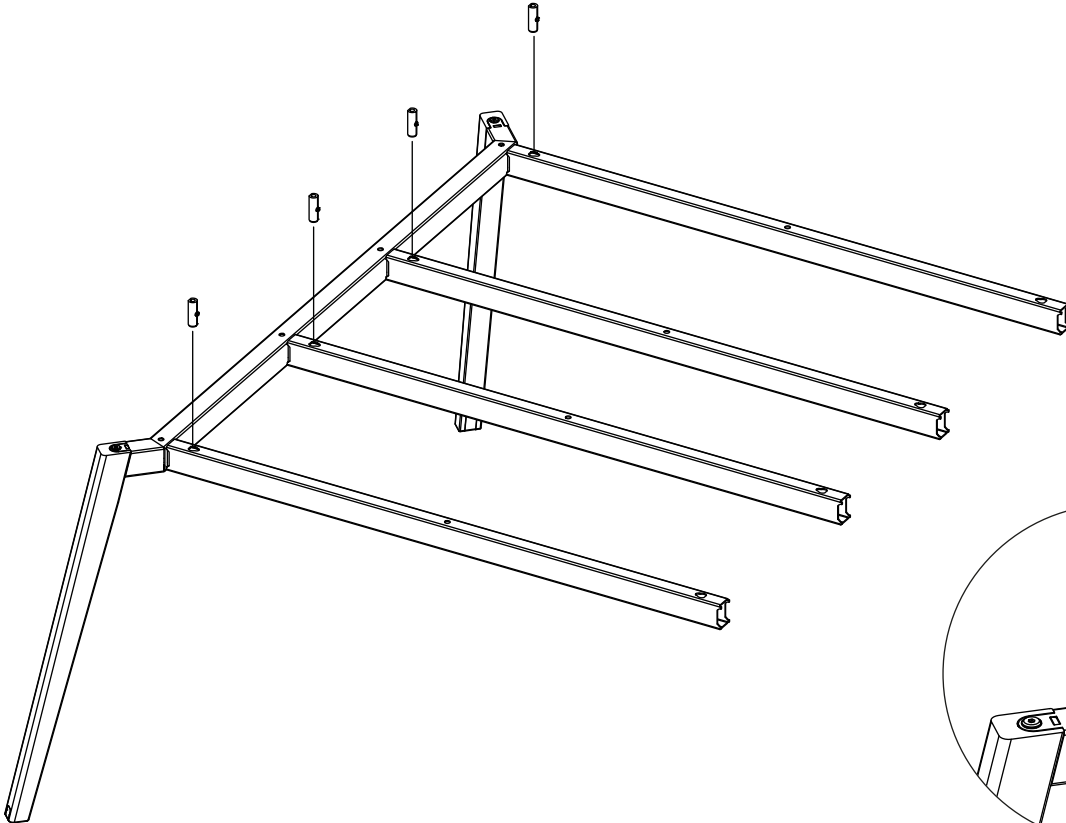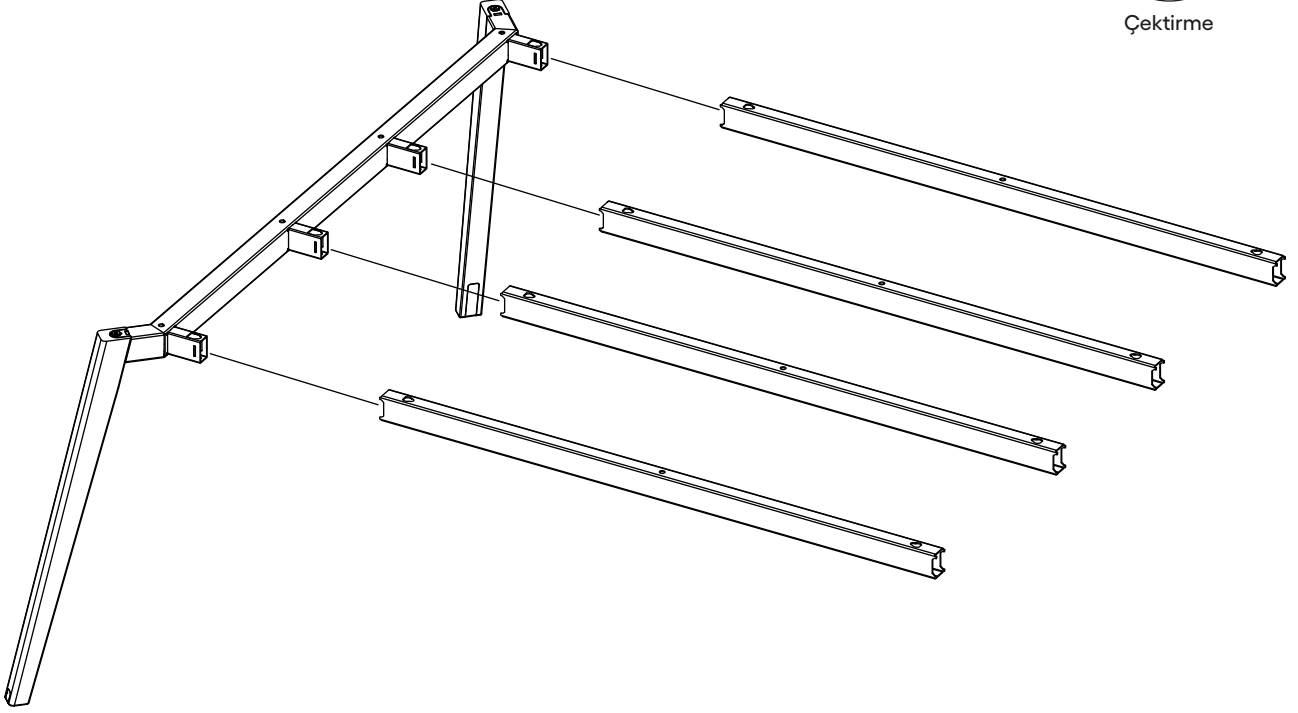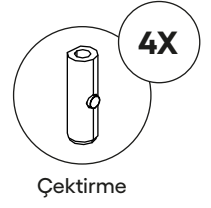


2.5 Hazırladığınız tek ayağa bağlı ara kayıtların karşısına, montelediğiniz diğer ayak parçasını da getirirerek takınız. Kulak parçalarına tam oturduklarından emin olunuz.

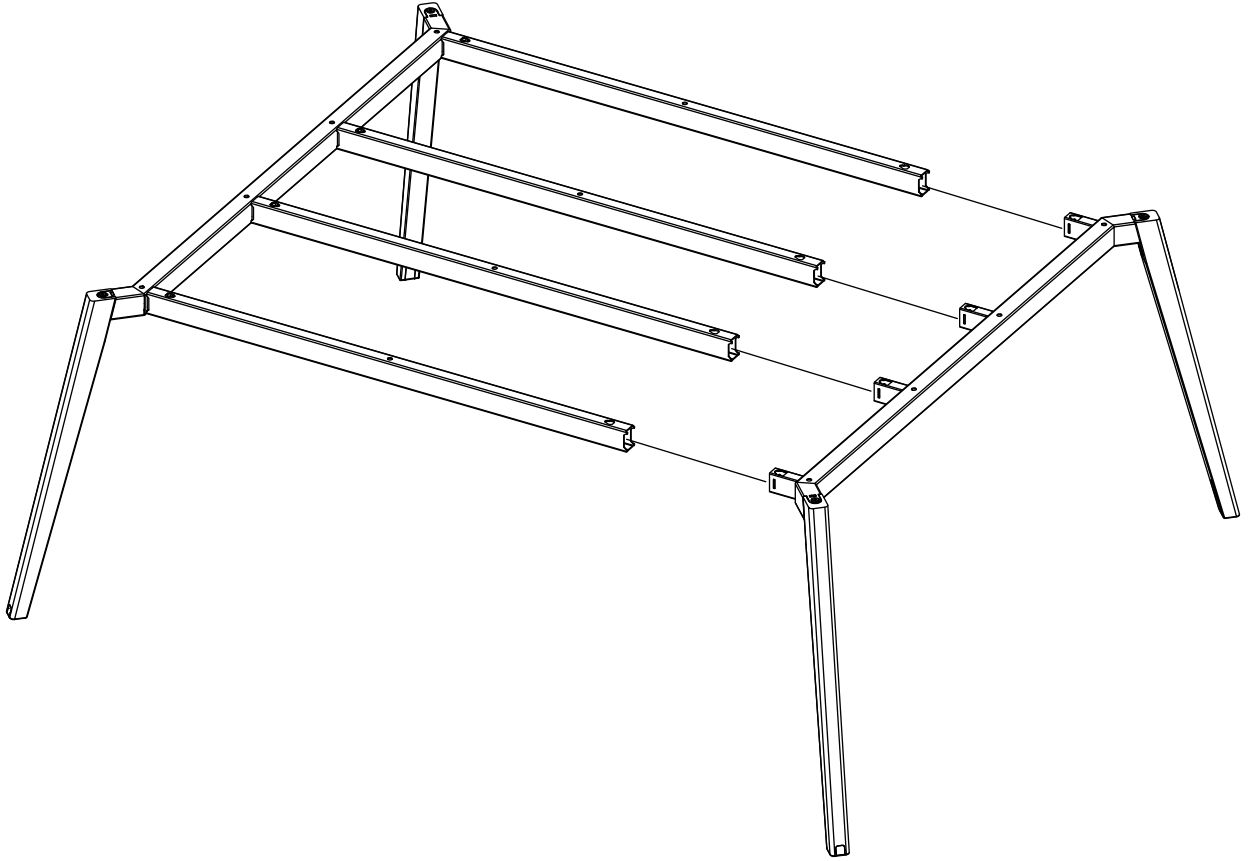

2.6 Ahşap ayak ve kenar kayıtları ara kayıtlar ile birleştirdiniz. Çektirmeleri yuvalarına oturatarak parçaları sabitleyin.

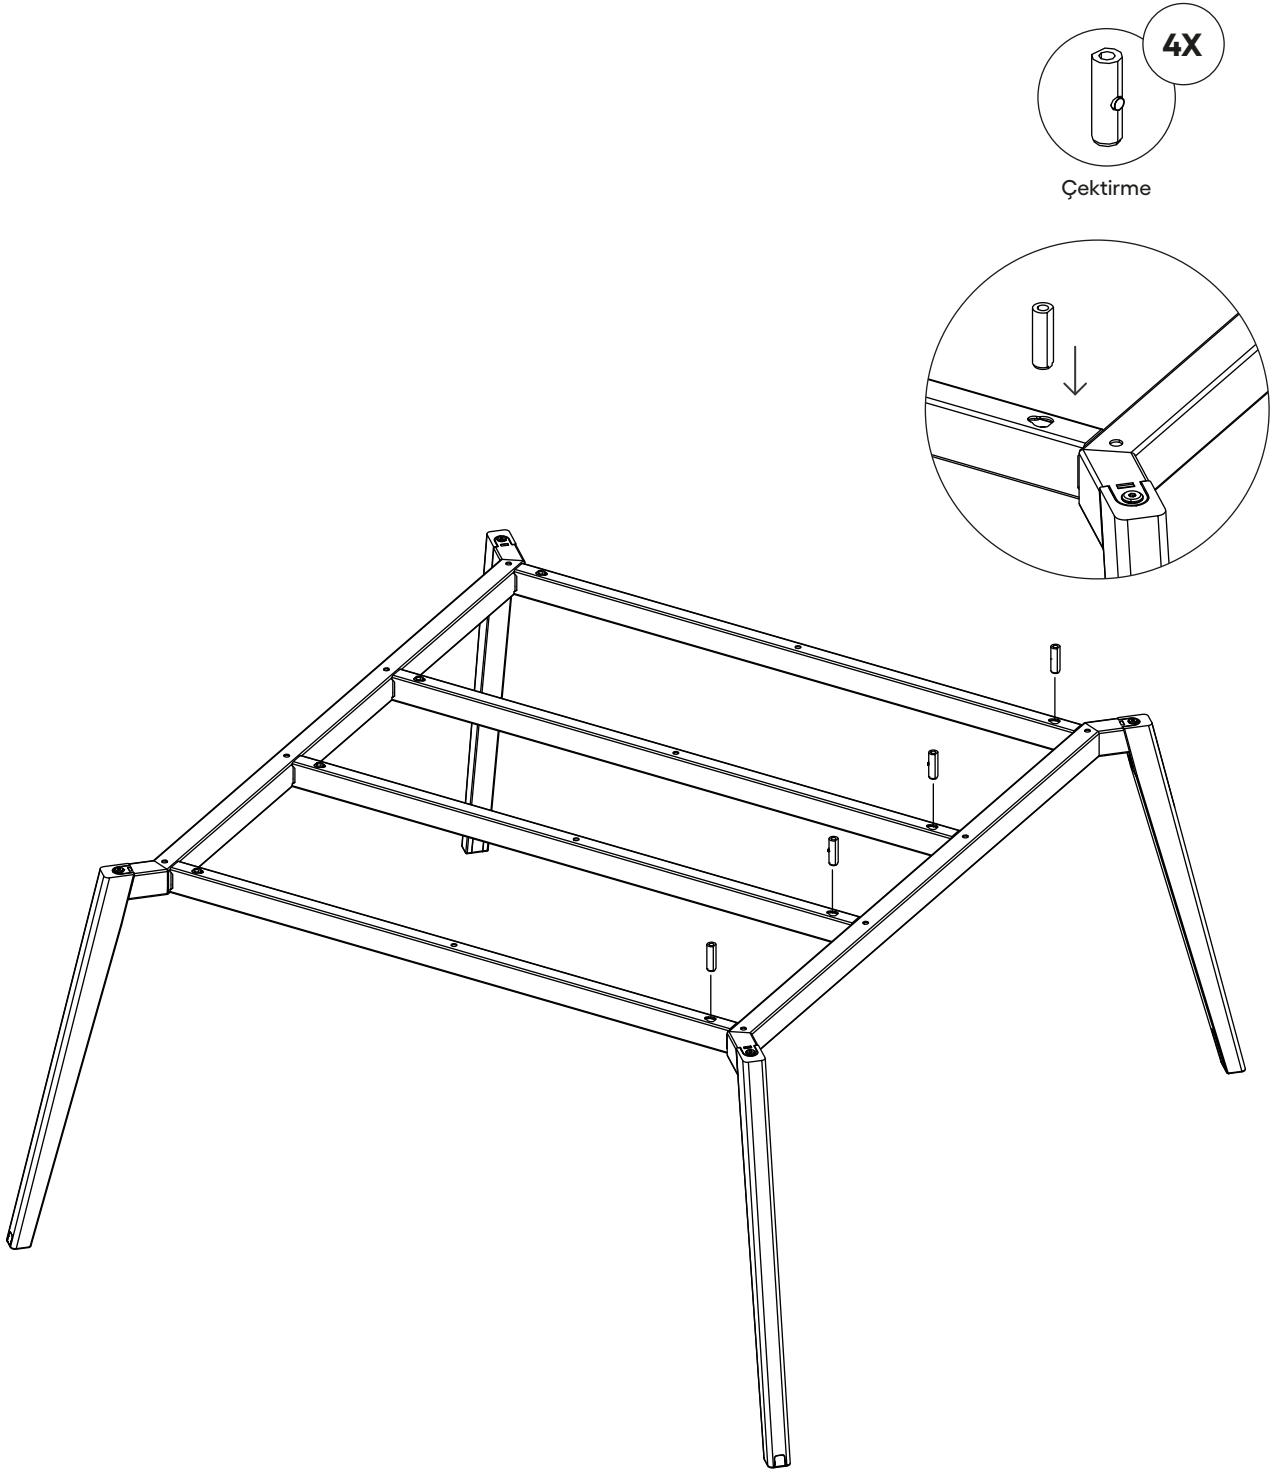

2.7 Ahşap ayak ve kayıt parçalarını birbirine geçirip sabitledikten sonra, hazırladığınız ayak parçası ile masa tablası arasında kalacak plastik parçaları gösterilen yuvalara yerleştirebilirsiniz. Artık Pila çalışma masanızın tabla montajına başlamak için hazırsınız.

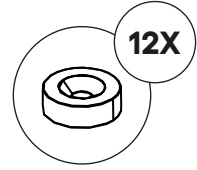

Masa Plastiği



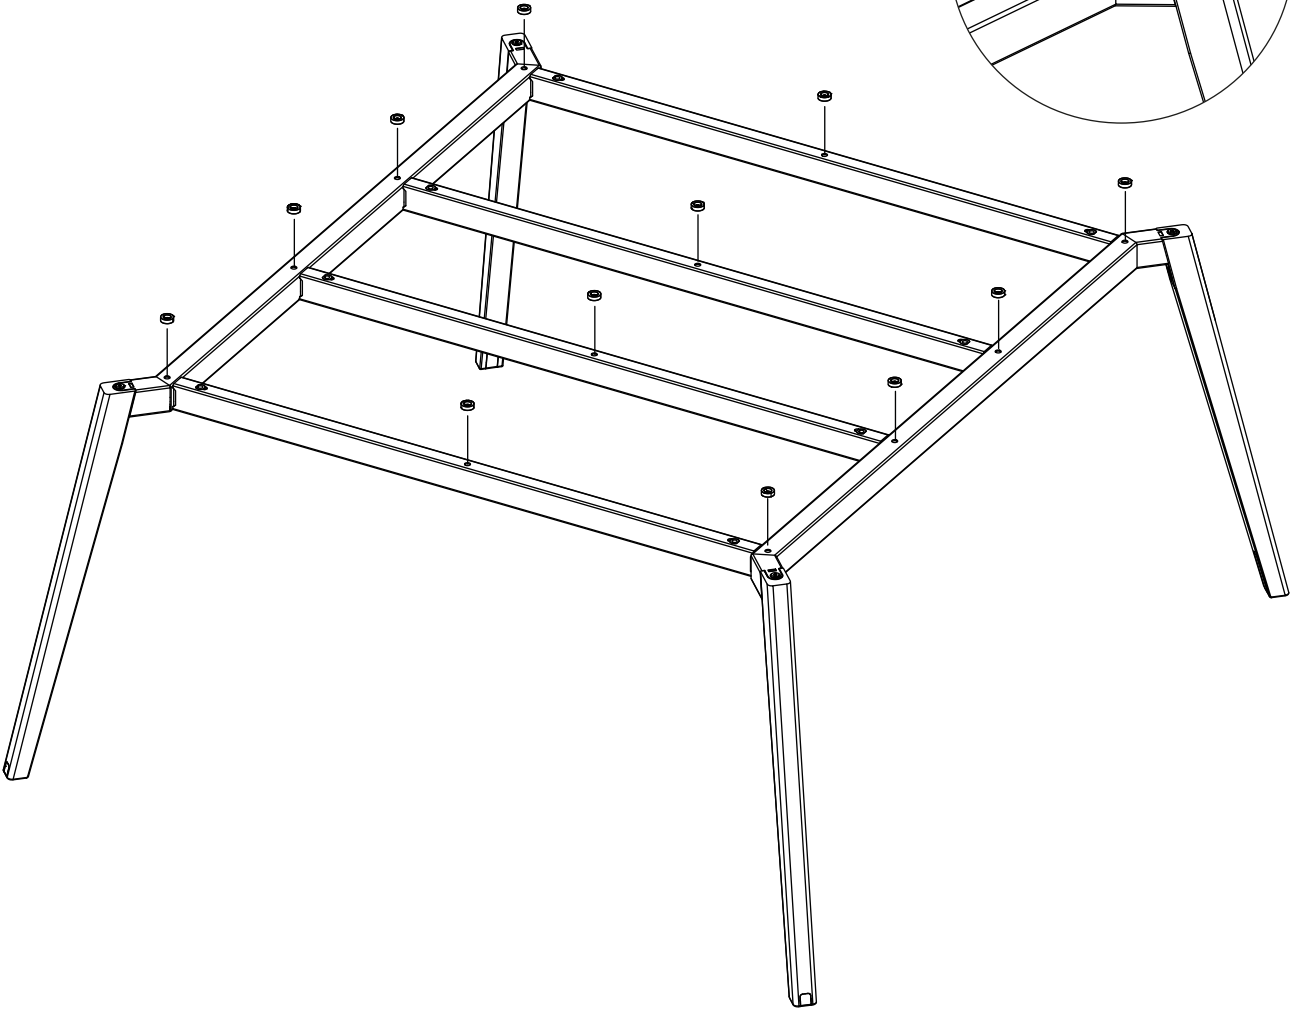


Tabla montajına geçmeden önce kayıtların birbirine tam oturduğundan emin olunuz.



2.8 Paketten çıkan iki adet masa tablasını dikkatlice ayaklar üzerine yerleştirin.

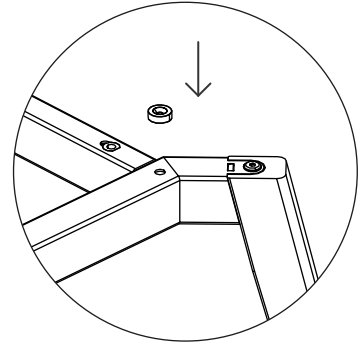



2.9 Konumlandığınız masa tablasının altında bulunan yuvalardan kayıt ve ayaklara civatalayarak tablaları monte ediniz.

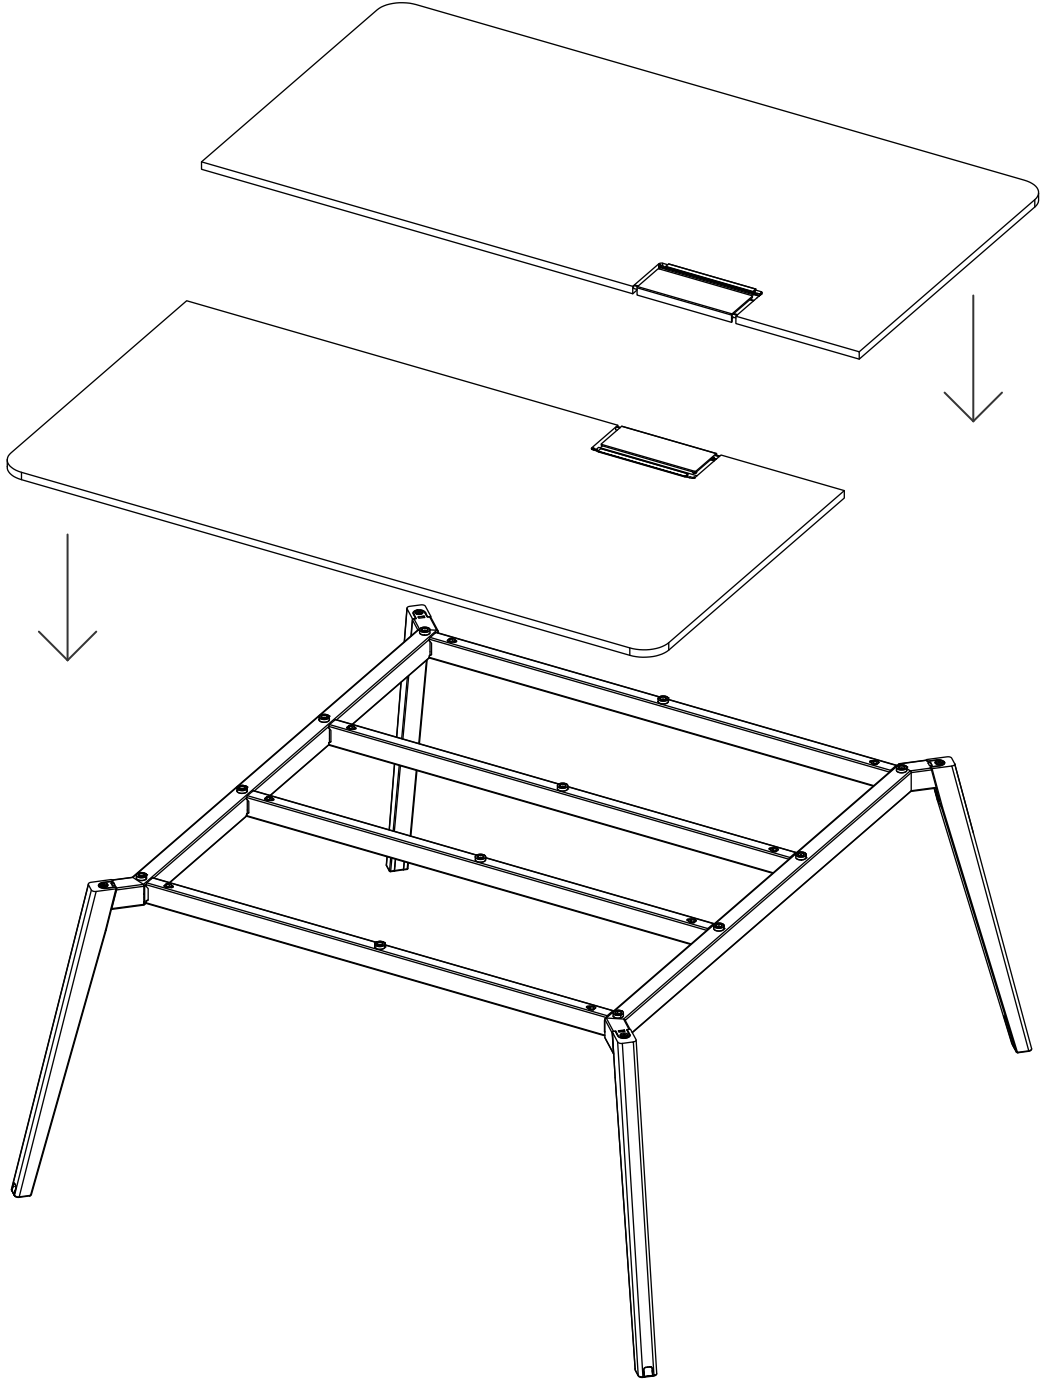


2.10 Panolu sipariş edilen pila ikili çalışma masalarında, ara pano montajı için önce tablalar arasında, masanın altında monte edilmesi gereken iki pano taşıyıcı parça bulunmaktadır.

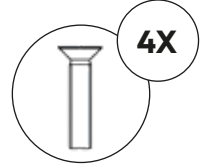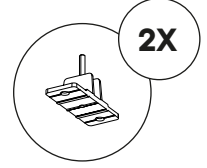**4X**M6X20
Havşabaş Civata**2X**


Pano Taşıyıcı

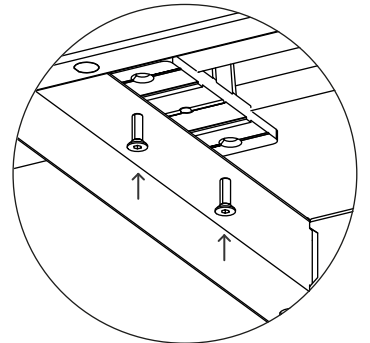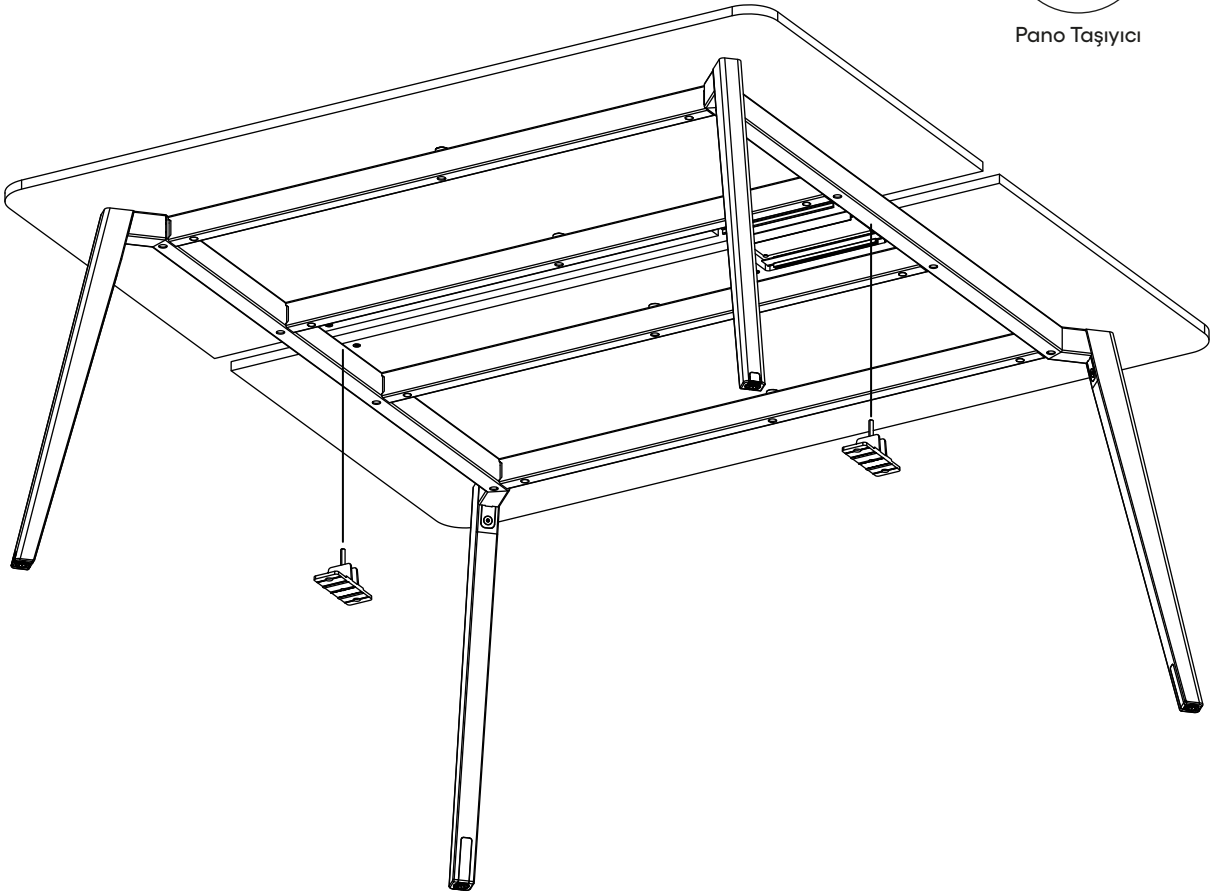

2.11 Pano taşıyıcılarını monte ettiğiniz pila masanızın ara panosunu taşıyıcı parçalar üzerine denk gelecek şekilde konumlandırınız.

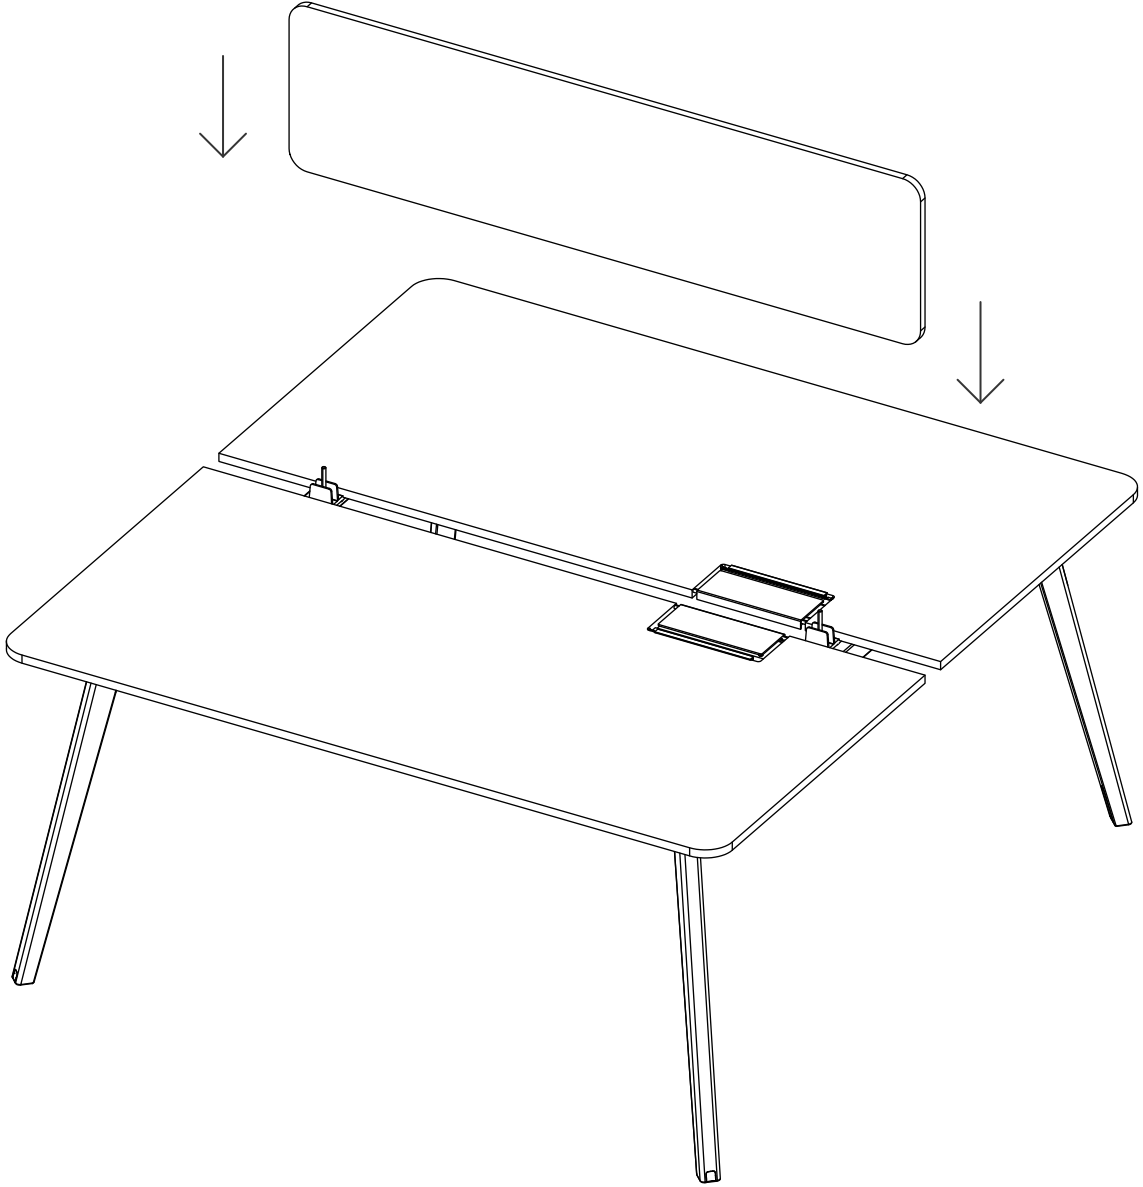


nurus

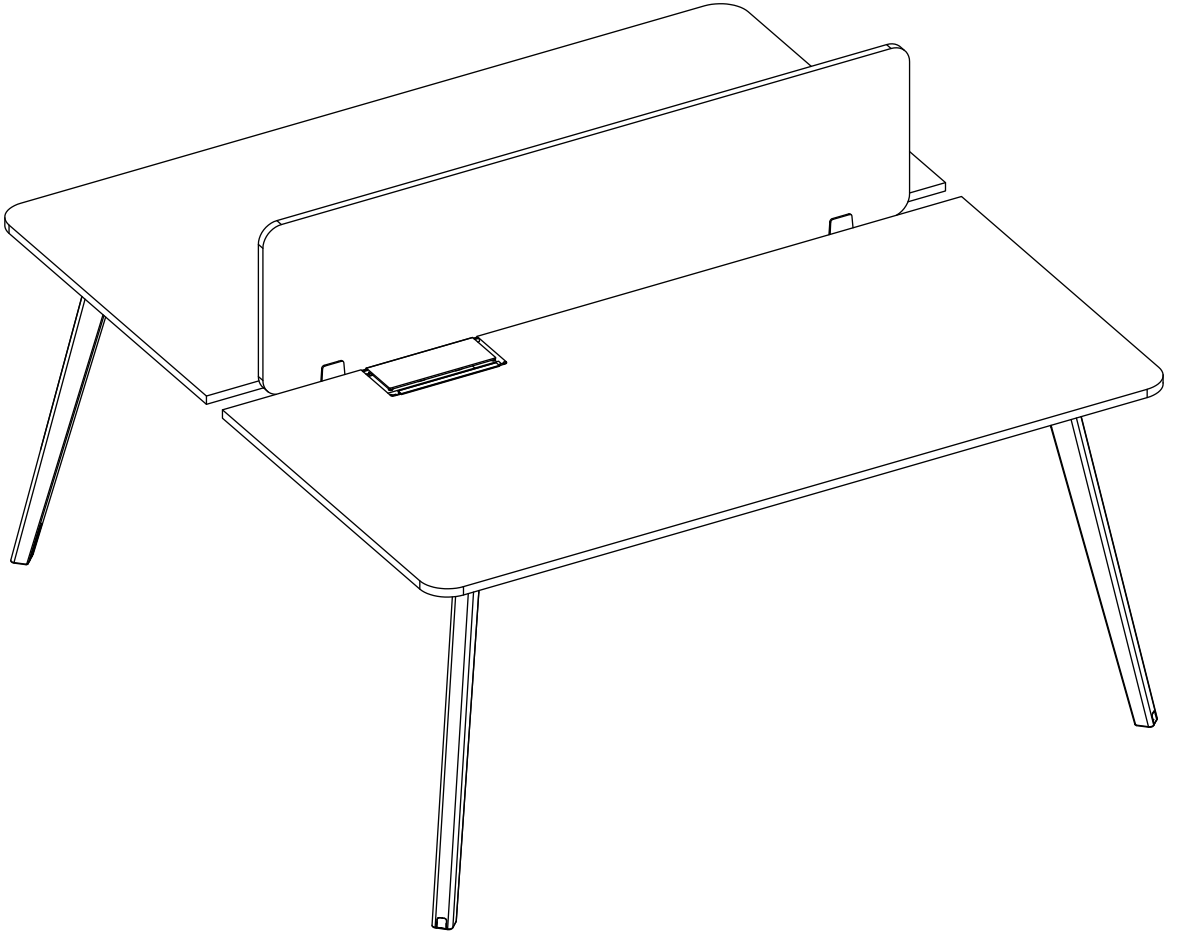

PİLA İKİLİ ÇALIŞMA MASASI

shop.nurus.com

nurus

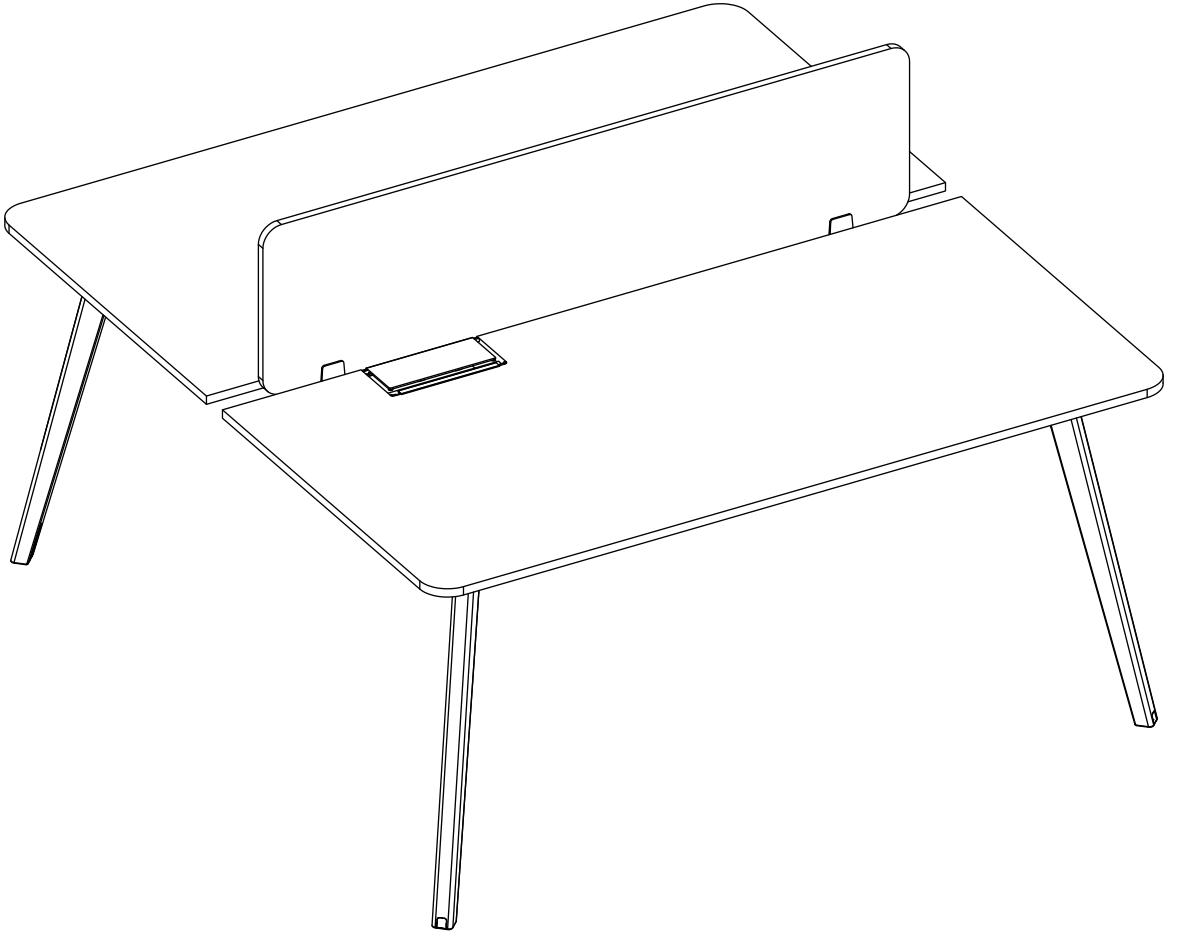

PİLA İKİLİ ÇALIŞMA MASASI

shop.nurus.com

2.11 Kablo kapağı ile sipariş edilen Pila çalışma masalarında kablo tavası parçası da bulunmaktadır. Kapak parçasının altında yer alan vida deliklerine kablo tavasını vidalayarak monte edebilirsiniz.

