
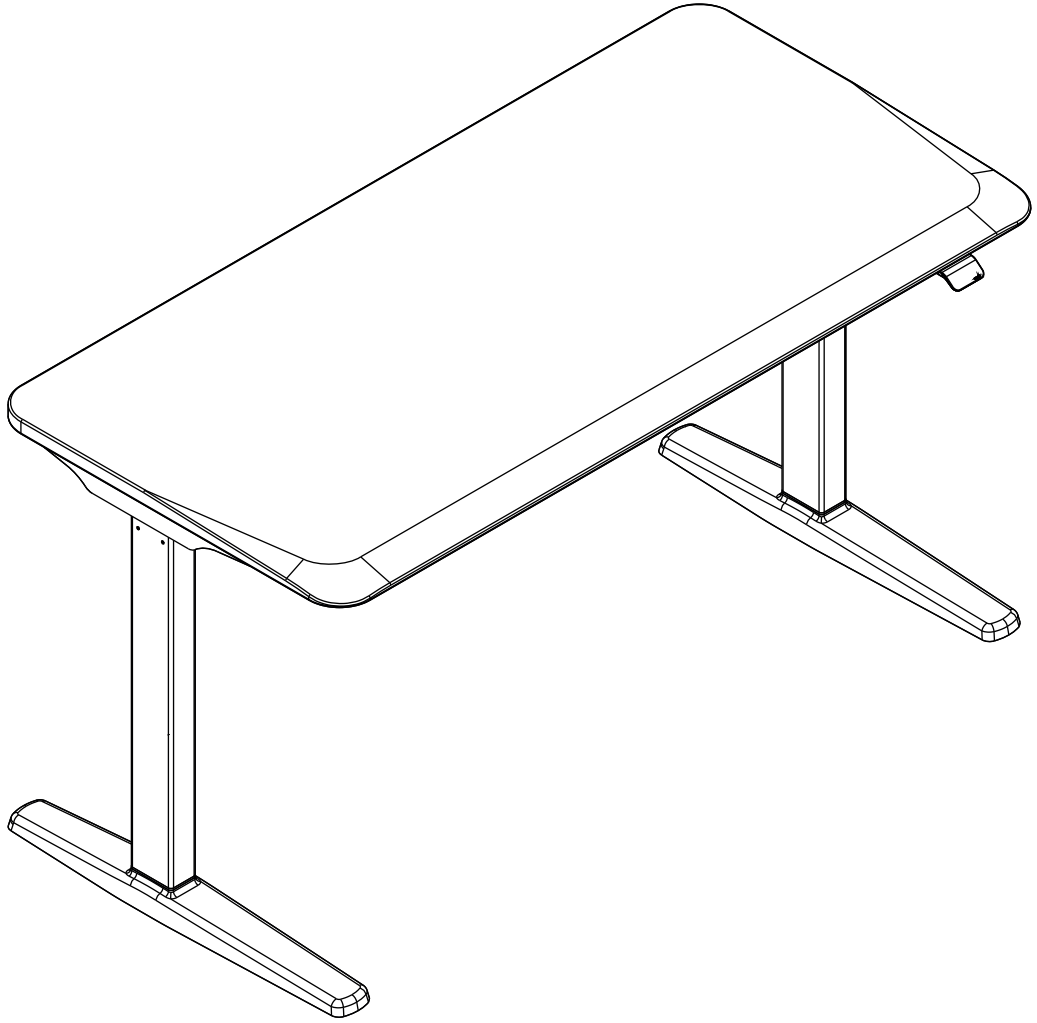
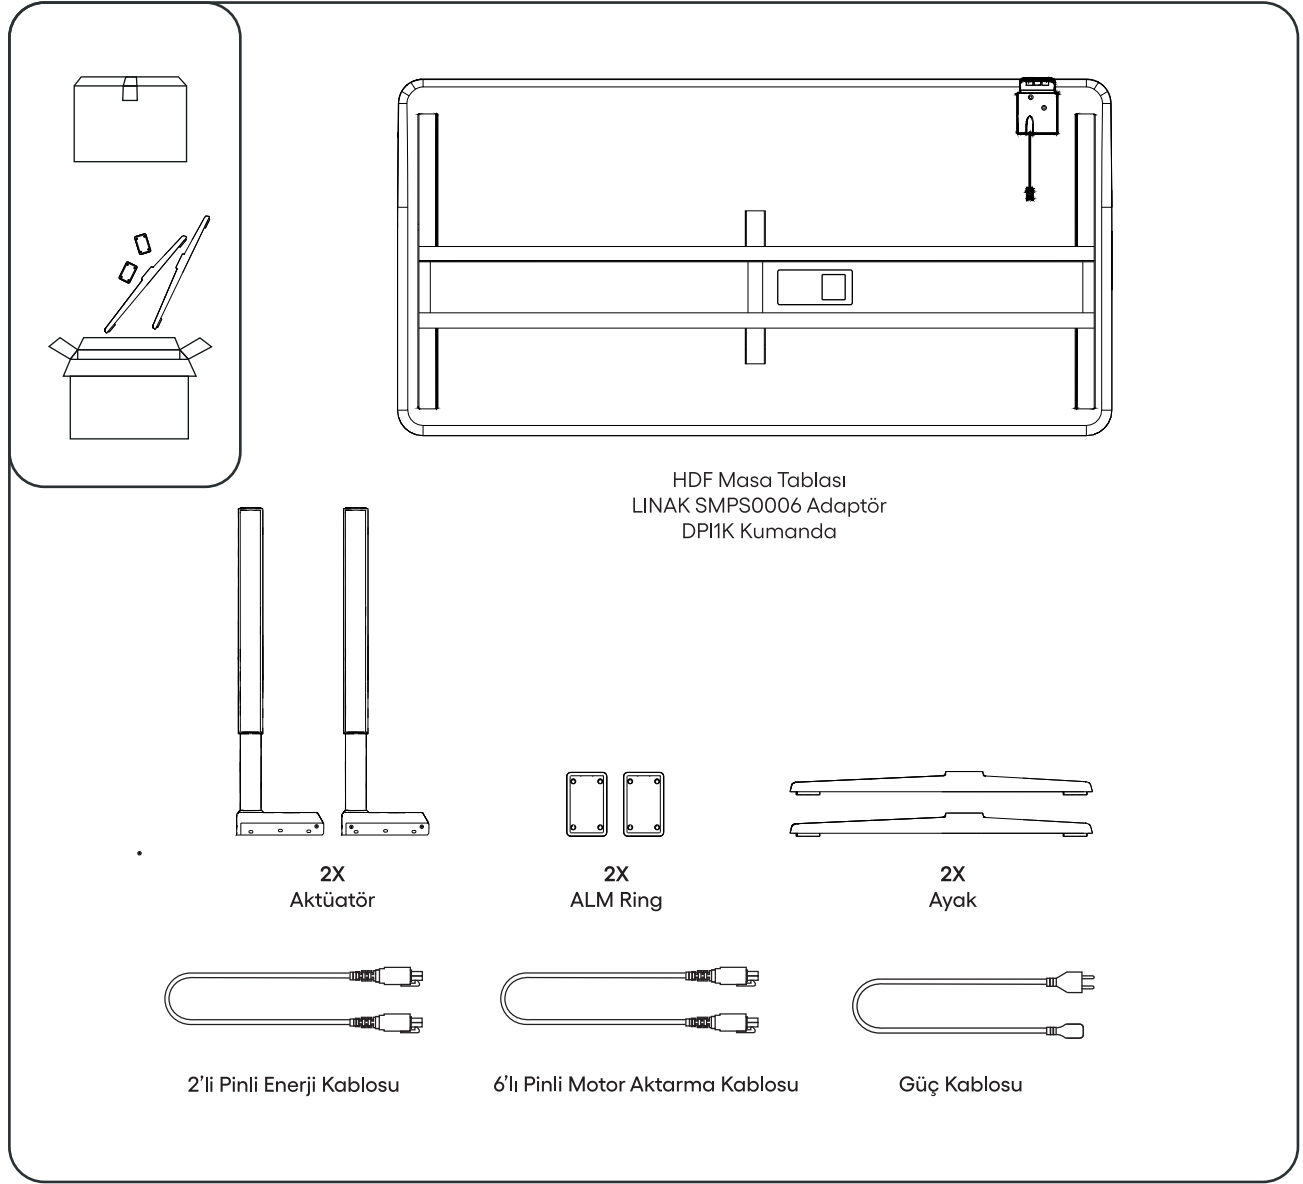



nurus

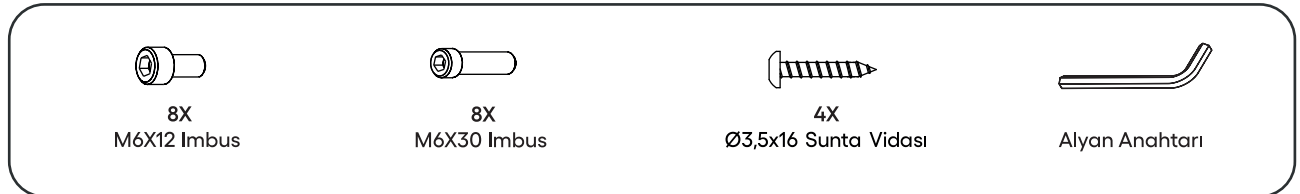


U DO

1.1 U Do kutusu ierisinde bulunan ařaęıdaki paraları dıřarı ıkartın:**Montaj Kiti**

1.2 Ürn paralarını dizip, kurulum ve kullanım manuelini açınız.

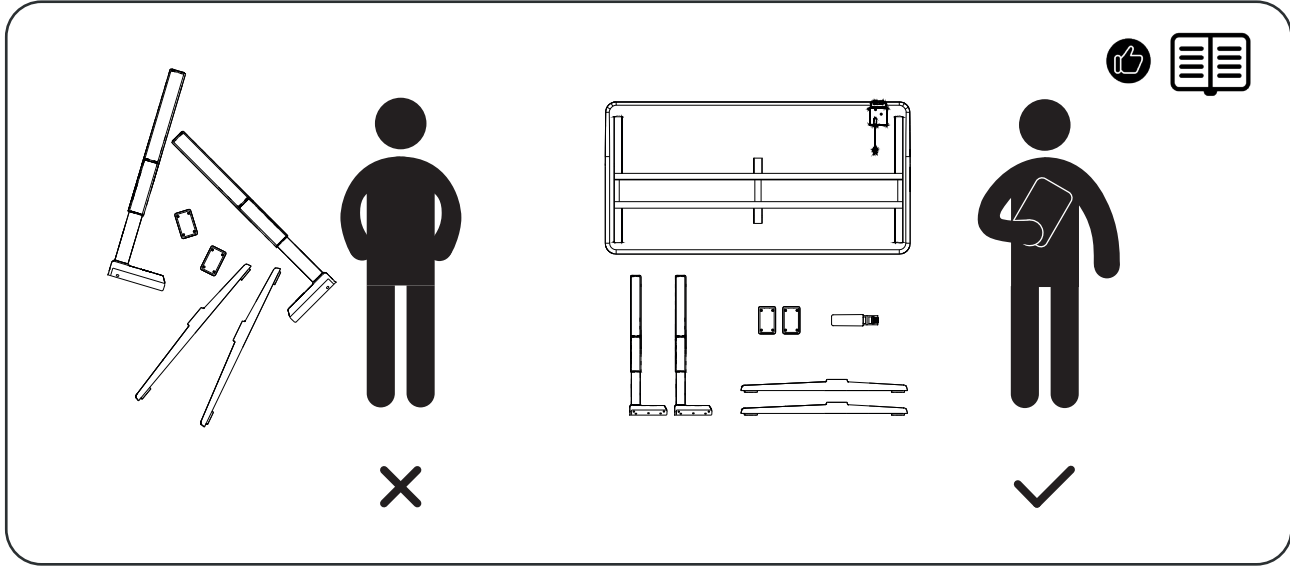

1.3 Kurulum sırasındaki tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz.

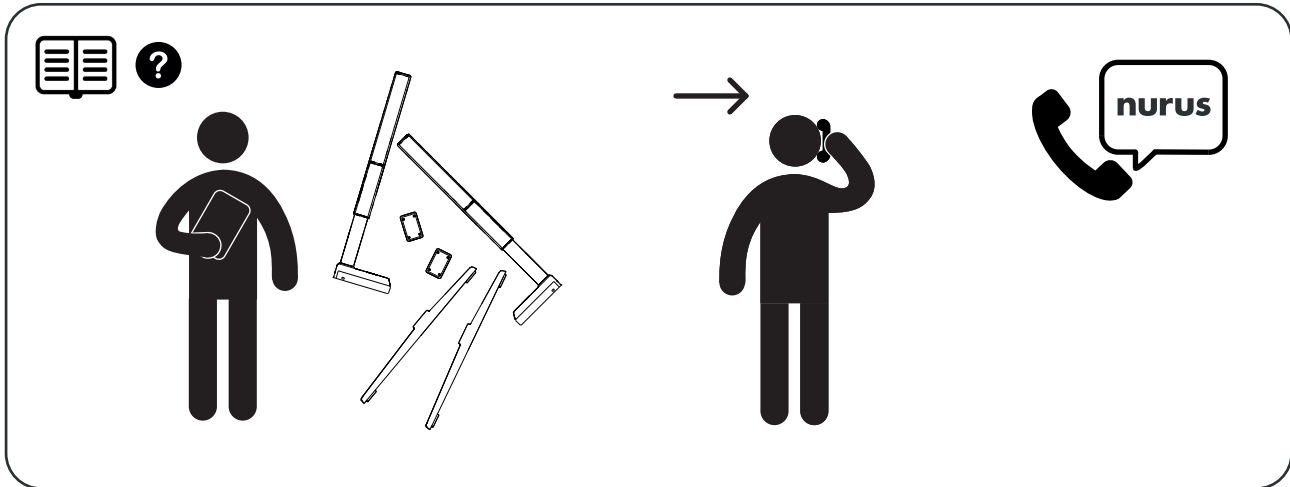

U Do alıřma masası montajı için 1 kiři yeterli olmakla birlikte, daha güvenli ve kolay bir kurulum için 2 kiři montaj yapılması tavsiye edilir.




Montaj için montaj kitinde gösterilen malzemeleri kullanınız.




Montaj için kılavuzda gösterilen adımları takip ediniz.






Montaj sırasında matkap benzeri yüksek torklu el aletleri kullanmayınız.

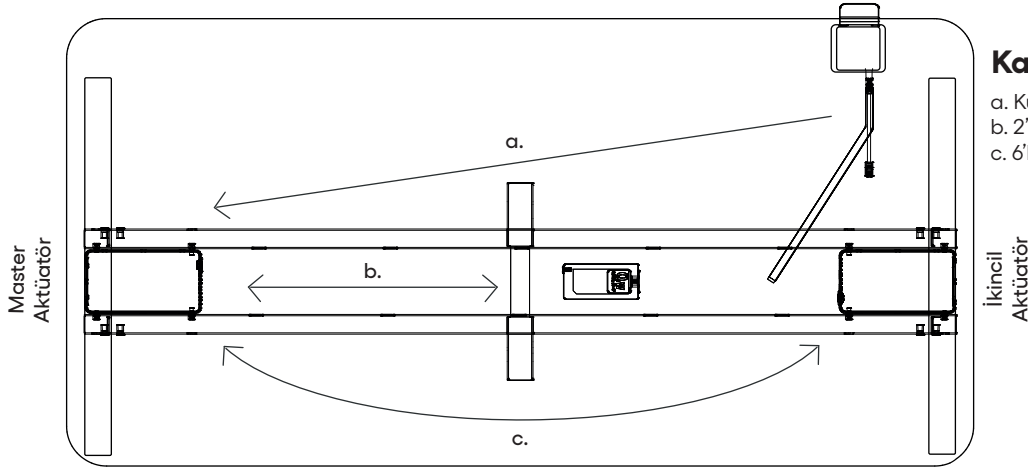


2.1 U Do masanızın yüzeyini düz bir zemine yatırınız. Ardından masanızın aktüatörlerini görselde gösterildiği gibi konumlandırınız.




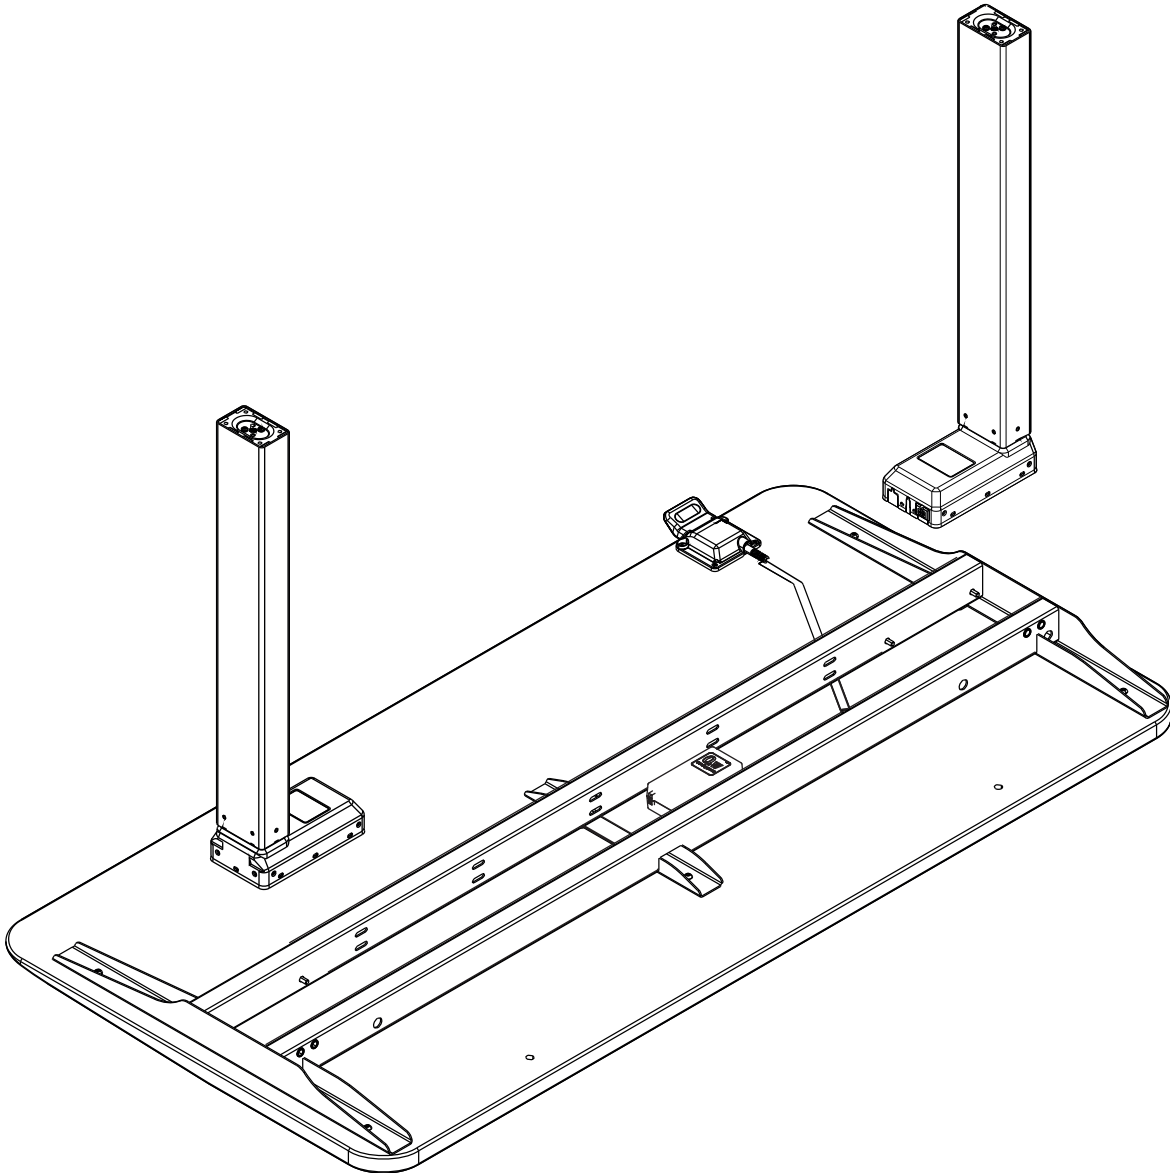


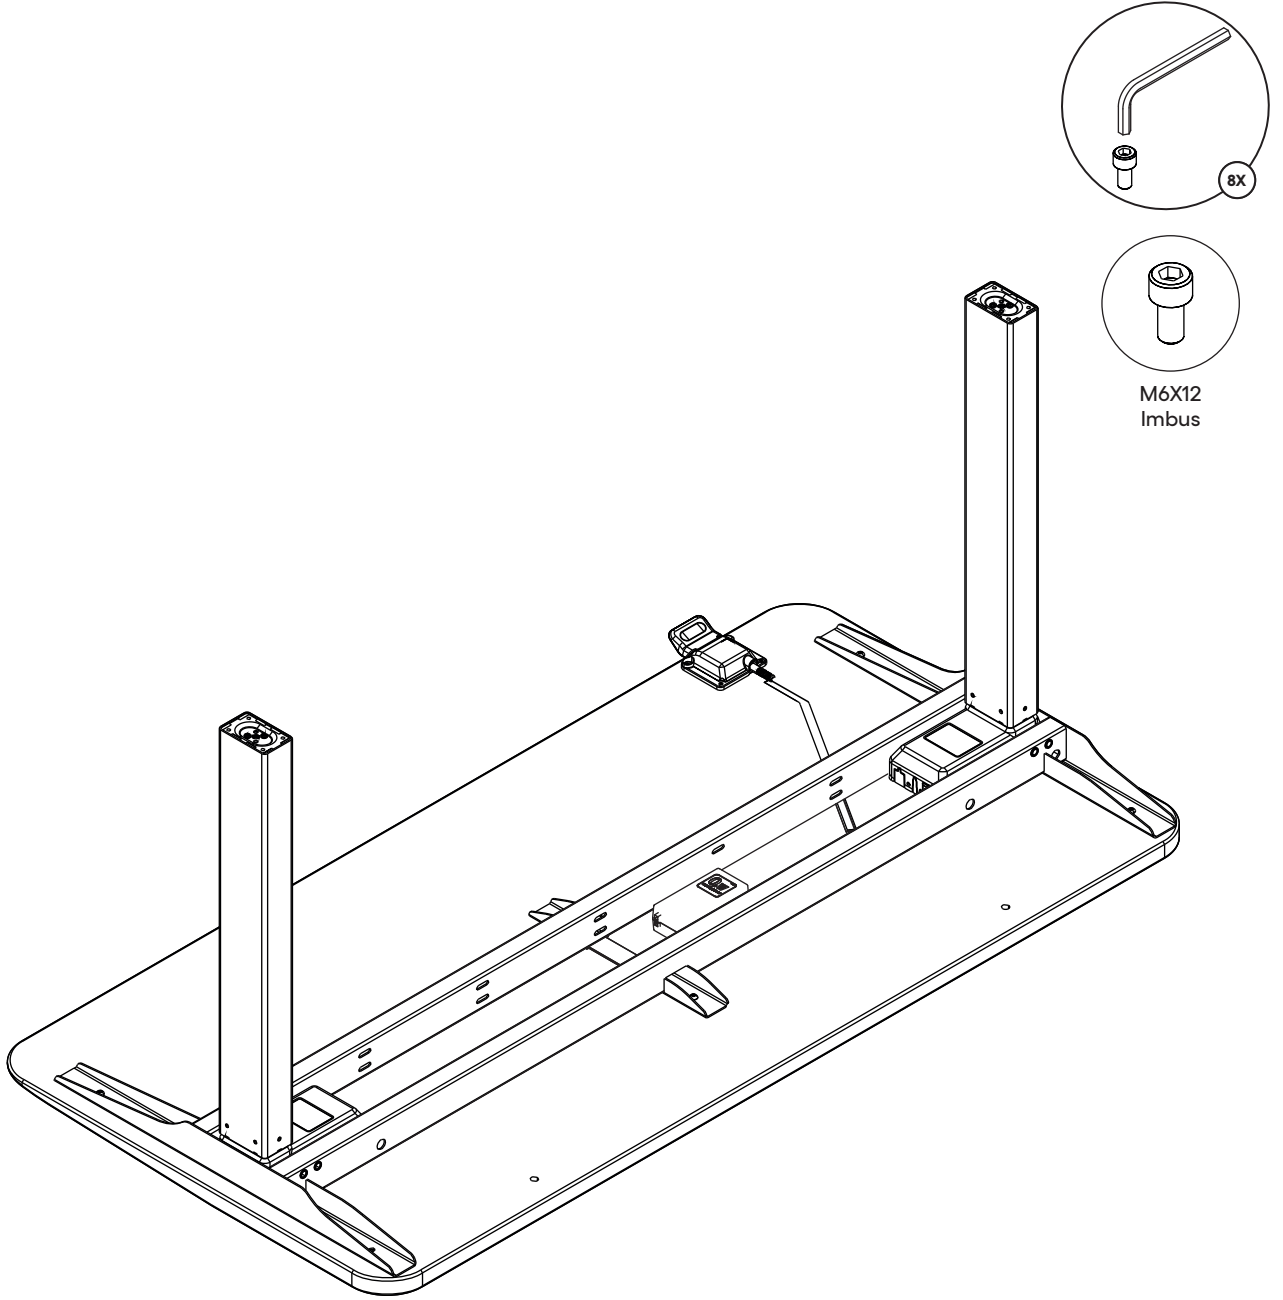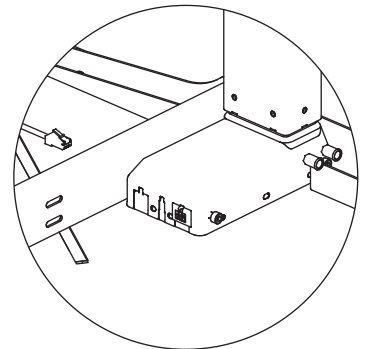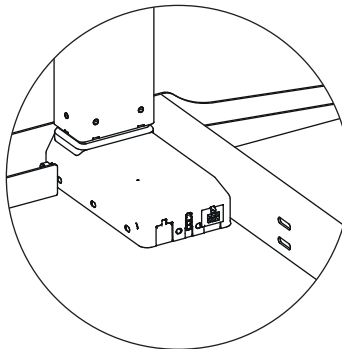2.2 Konumlandığınız aktüatörleri masa tablasına monte ediniz.Master
Aktüatörİkincil
Aktüatör



2.3 Monte ettiğiniz aktüatörelere masa ayaklarını, aralarına sabitleyici pedleri koyarak görselde ifade edildiği gibi monte ediniz.

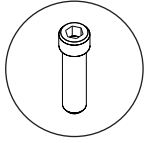



M6X30
Imbus

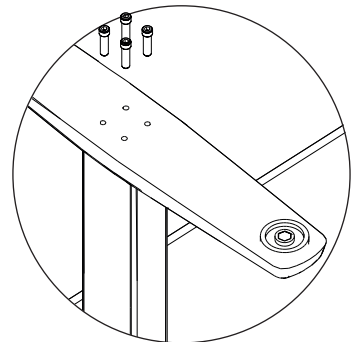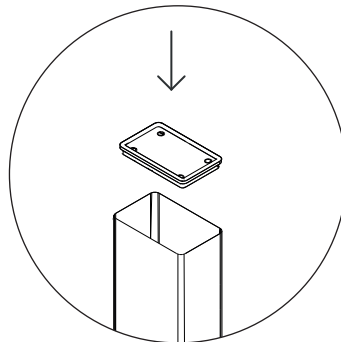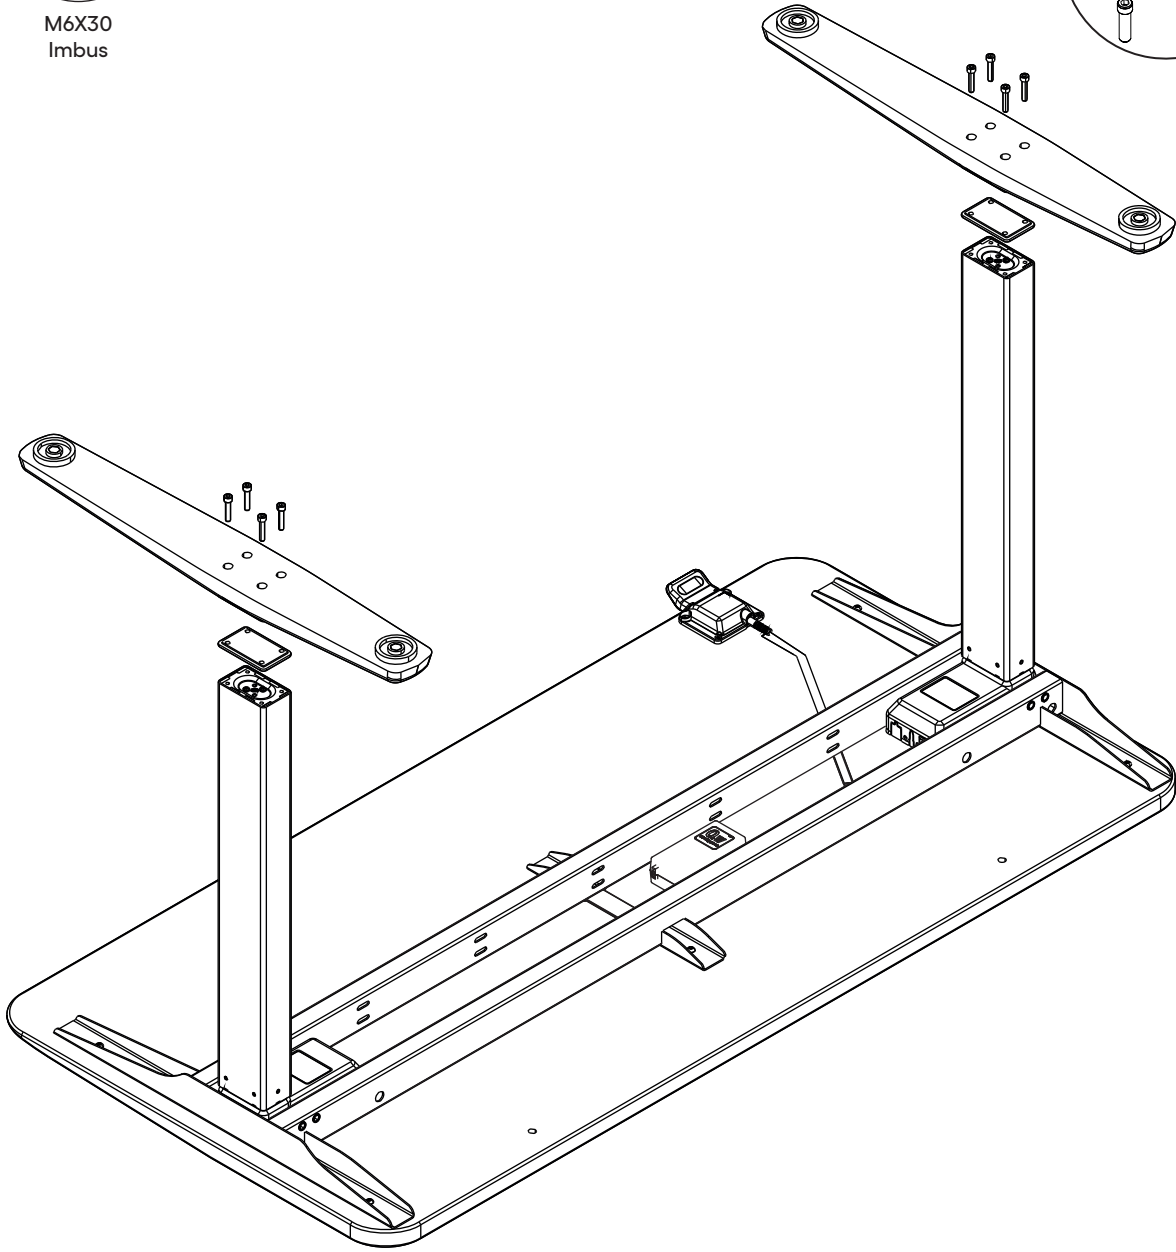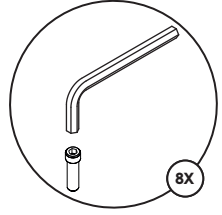



2.4 Master aktüatördeki 2'li pinli Molex motor bağlantı girişiyle kontrol ünitesindeki 2'li pinli bağlantı girişine ara kabloyu bağlayınız.

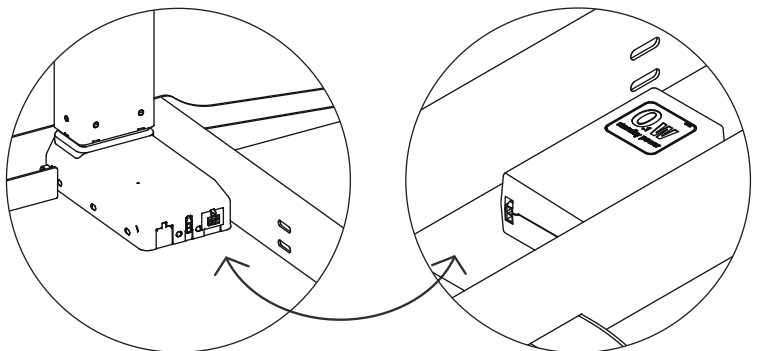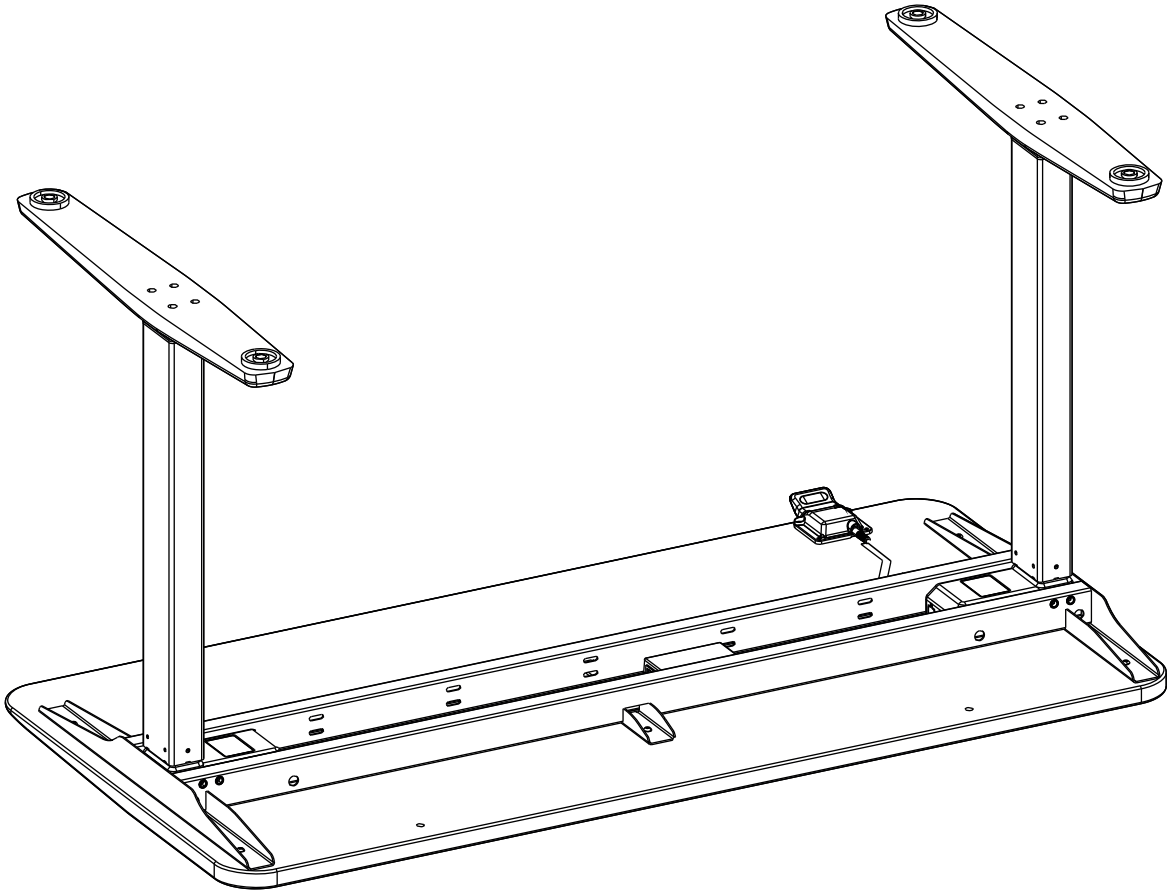




2.5 Master aktüatördeki A1 bağlantı girişine kontrol tuşlarındaki (DPI1K kumanda) bağlantı kablosunu bağlayınız.

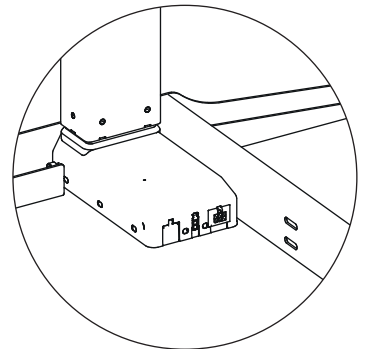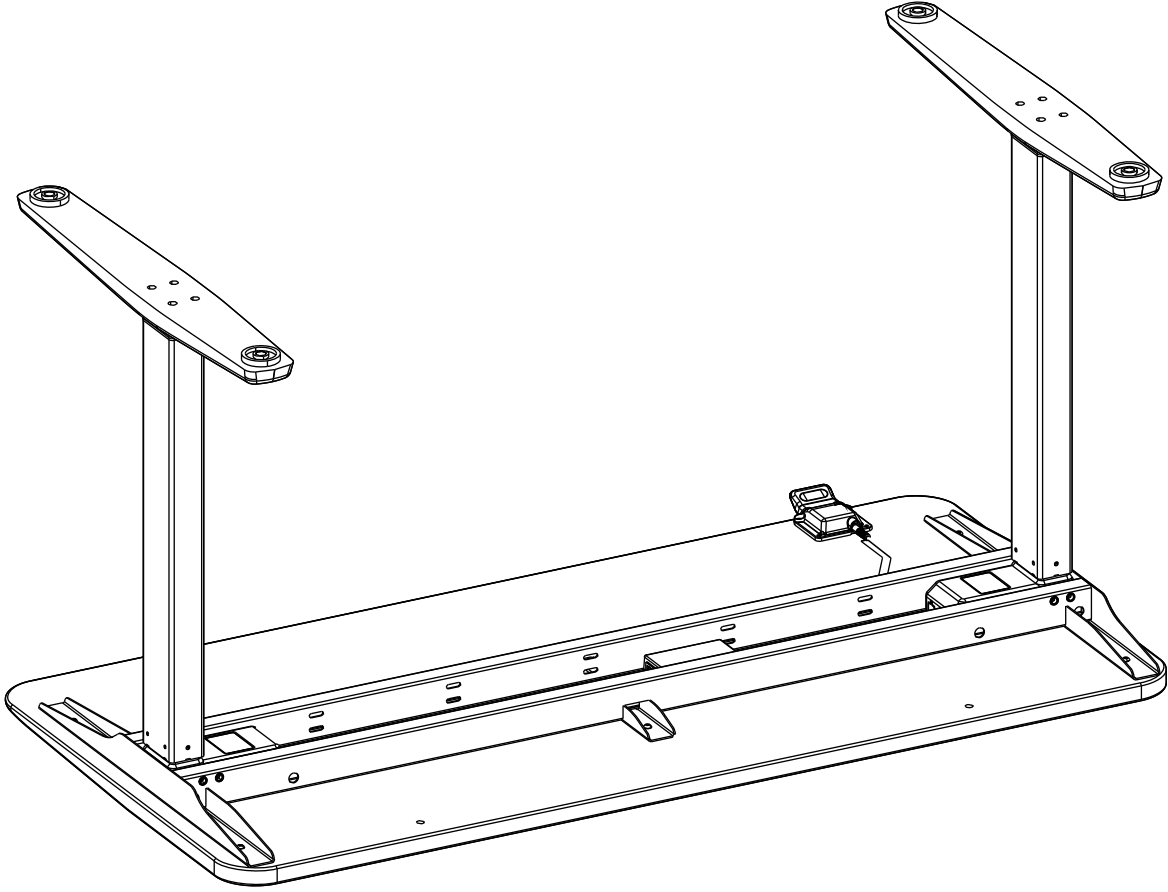

2.6 Master aktüatördeki 6'lı pinli bağlantı girişiyle İkincil Aktüatördeki 6'lı Pinli bağlantı girişine ara kabloyu bağlayınız.

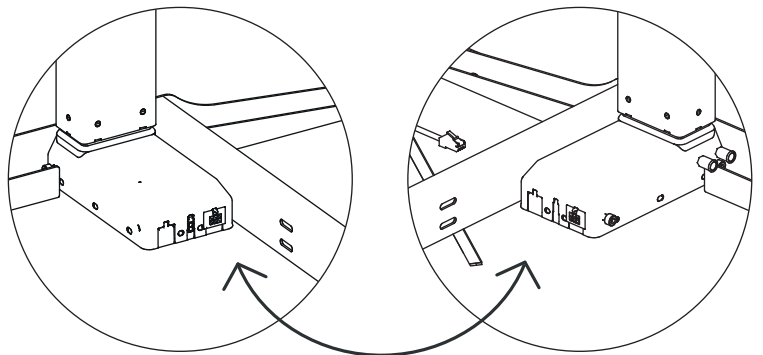
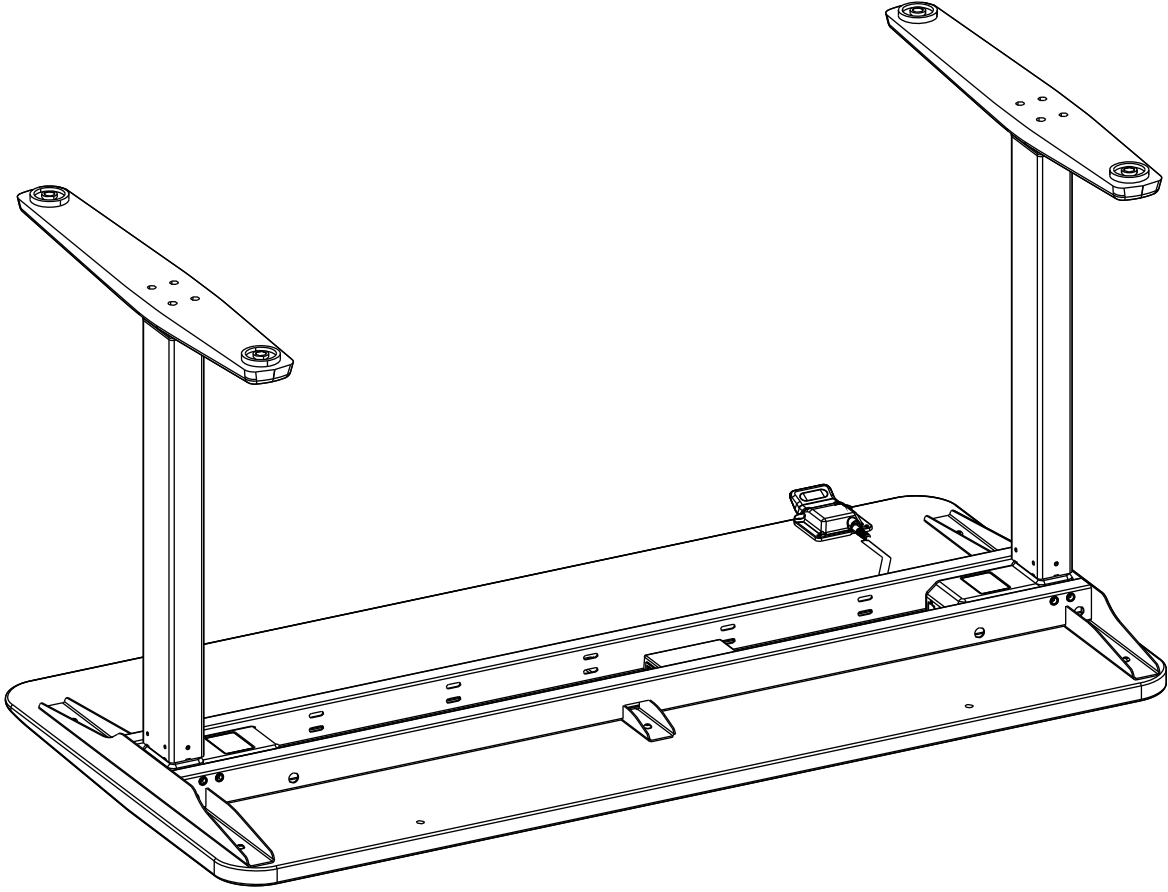


2.7 Güç girişini sağlamak için kontrol ünitesindeki AC girişine bağlantıyı sağlayınız. Güç girişini prize bağlayabilirsiniz.

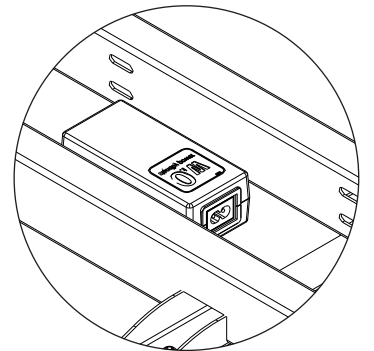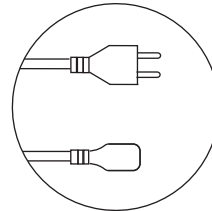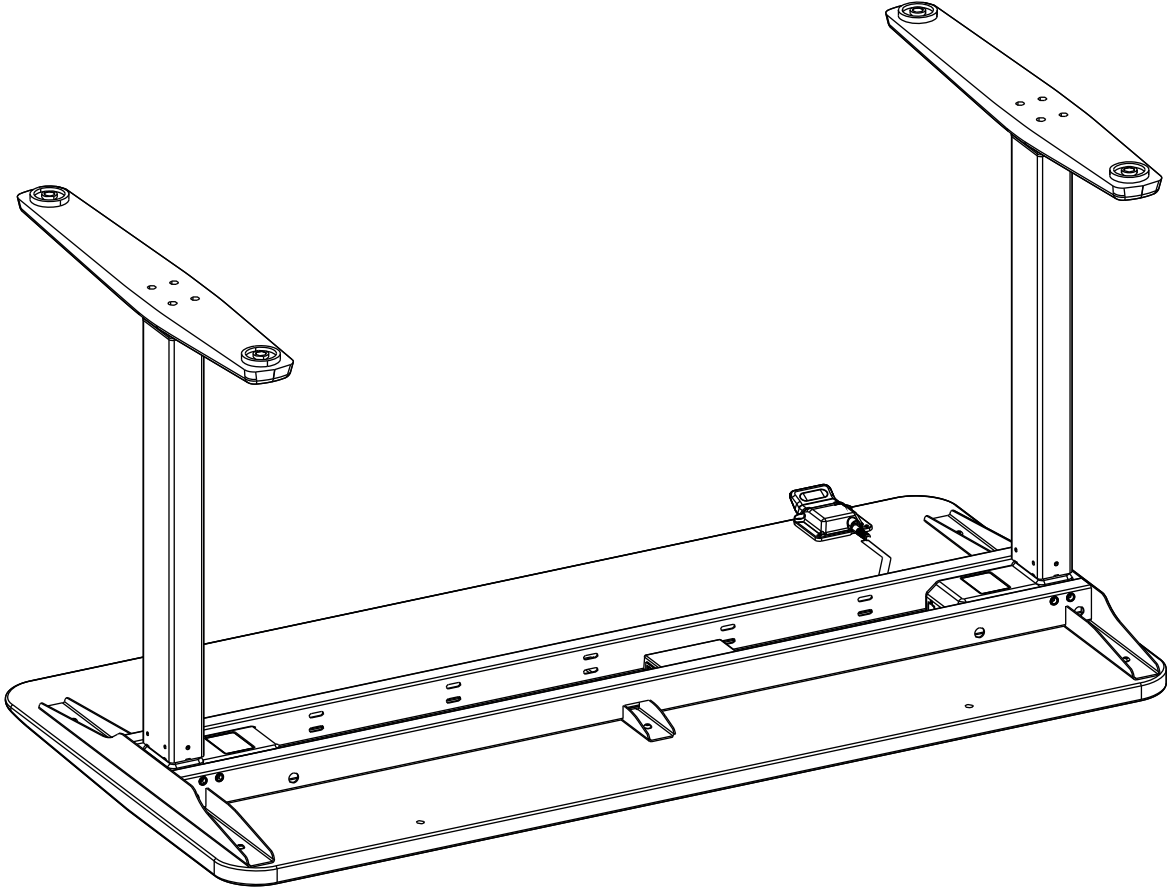


3.1 Masanızı Ayarlayın

DPI1K kumandayı yukarı doğru basılı tuttuğunuzda masa yukarı hareket eder, aşağı doğru basılı tuttuğunuzda ise masa aşağı hareket eder. Masanız istediğiniz yüksekliğe geldiğinde kumandayı bırakarak hareketi durdurabilirsiniz.

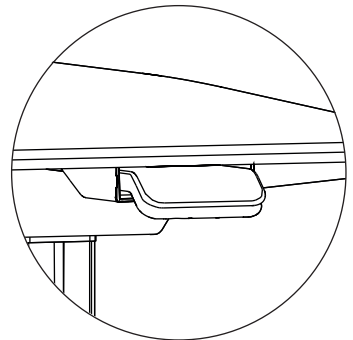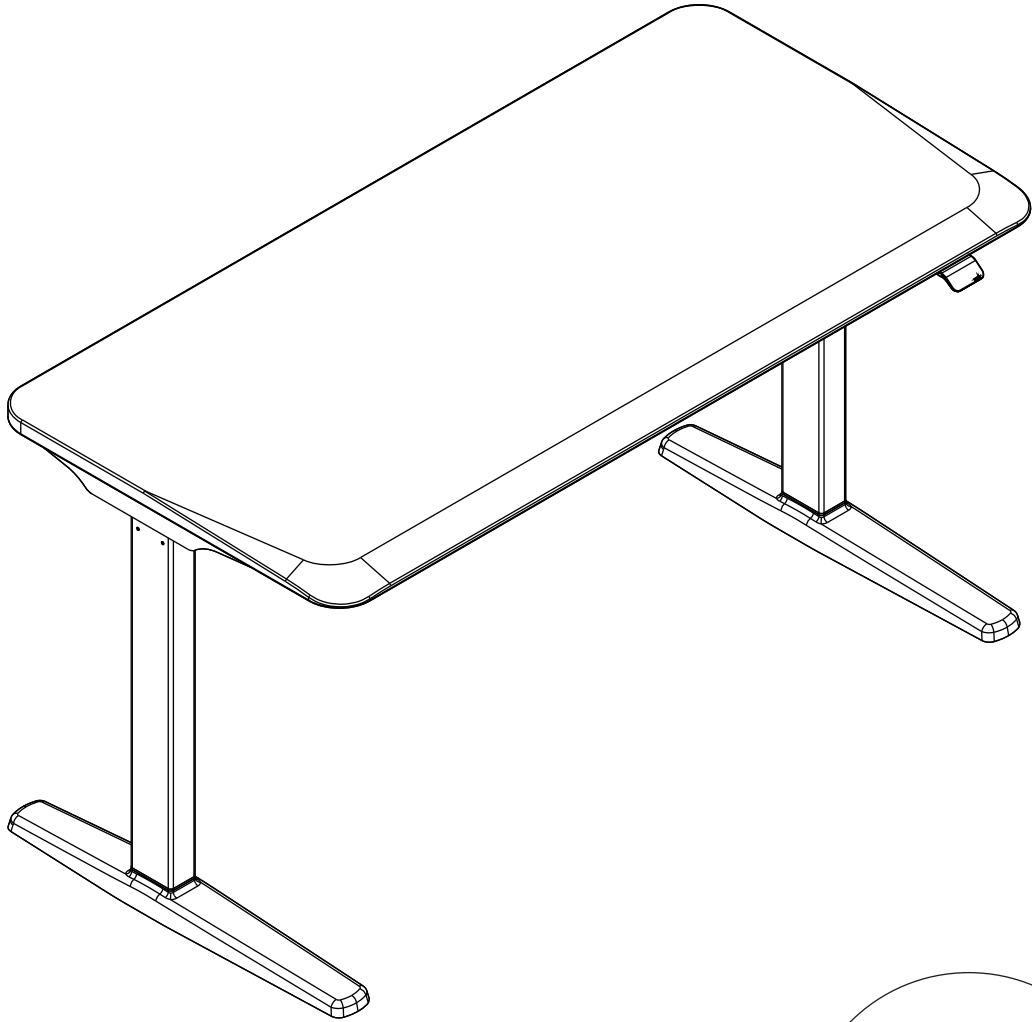

nurus

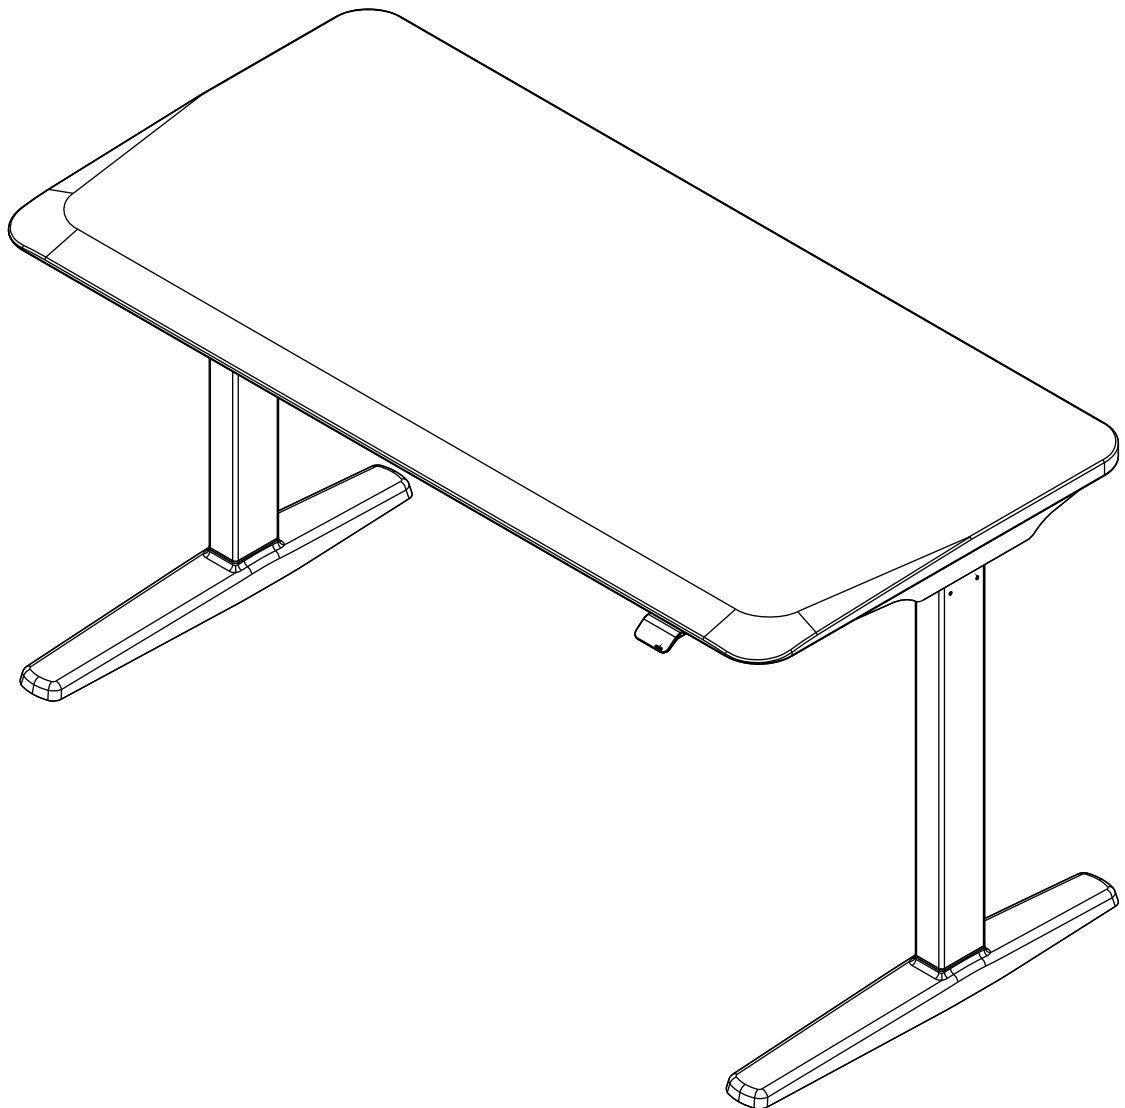

U DO
shop.nurus.com

shop.nurus.com